



Osuszacz powietrza **AERIUM DH500 Ionic**



PL

Instrukcja użytkowania

Specyfikacja produktu

Tworzywo	Tworzywo ABS
Napięcie wejściowe	100–240 V
Napięcie wyjściowe	12V
Prąd wyjściowy	3,5 A
Maksymalne zużycie energii	42 W
Pojemność kontenera	1200ml
Codzienna wydajność osuszania	500 – 600 ml (30°C, 80% wilgotności względnej)
Funkcja timera	1 - 12 godz.
Funkcja STOP przy pełnym zbiorniku	TAK
Długość kabla zasilającego	1,6 m
Metoda odprowadzania wody	Zbiornik / rura grawitacyjna
Ostrzeżenie o pełnym zbiorniku	TAK

Ogłoszenie:

Koniec adaptera należy włożyć do gniazdka elektrycznego w prawidłowy sposób. O tej metodzie informuje również naklejka umieszczona na urządzeniu. Nieprawidłowe włożenie może spowodować, a w zasadzie może spowodować, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Klient może utracić gwarancję w przypadku nieprawidłowego podłączenia urządzenia.

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji. Nieostrożne użytkowanie urządzenia jest niezgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem sieciowym w gniazdku.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka.

OGŁOSZENIE

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i znajdują się pod nadzorem. Przechowuj urządzenie i jego przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą programatora, zewnętrznego timera ani pilota.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane lub jest czyszczone, należy je zawsze wyłączyć i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Zabrania się używania urządzenia, jeżeli wtyczka sieciowa jest uszkodzona. W żadnym wypadku nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia.

Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia – istnieje ryzyko porażenia prądem. Wszelkie naprawy i regulacje urządzenia należy zlecać autoryzowanemu punktowi serwisowemu.


- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego ciągnąc za kabel sieciowy – istnieje ryzyko uszkodzenia kabla sieciowego/gniazdka sieciowego.
- Nie należy prowadzić kabla pod dywanami, chodnikami itp. Aby zmniejszyć ryzyko potknięcia, należy umieścić kabel poza obszarami ruchu.

- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający jest całkowicie rozwinięty i nie dotyka gorących powierzchni.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikać bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Aby zapobiec wibracjom, hałasowi lub wyciekowi wody z urządzenia, zawsze umieszczaj je na płaskiej i suchej powierzchni.
- Używaj i przechowuj urządzenie wyłącznie w pozycji pionowej.
- Zawsze umieszczaj urządzenie w odległości co najmniej 40 cm od otaczających je przedmiotów.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia. Otwory wlotowe i wylotowe powietrza nie mogą być niczym zablokowane.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie włączaj urządzenia, jeśli zbiornik na wodę jest pełny.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Przed odłączeniem od zasilania. Zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Przed przechowywaniem zawsze opróżniaj zbiornik na wodę.
- Przed przenoszeniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od gniazdka. Przed przeniesieniem urządzenia należy najpierw opróżnić pojemnik na skropliny.
- Podczas przechowywania i przenoszenia urządzenia nie należy kłaść go na boku lub do góry nogami, a także należy unikać silnych wstrząsów.
- Upewnij się, że na kratkach wlotowych i wylotowych powietrza nie gromadzi się kurz.

W razie konieczności należy odłączyć urządzenie od zasilania. siatki i regularnie usuwaj kurz i brud za pomocą odkurzacza.

Wskazówka: Podczas osuszania powietrza należy zamknąć okna, drzwi i inne otwory wentylacyjne w pomieszczeniu, aby poprawić efekt osuszania.

Opis produktu

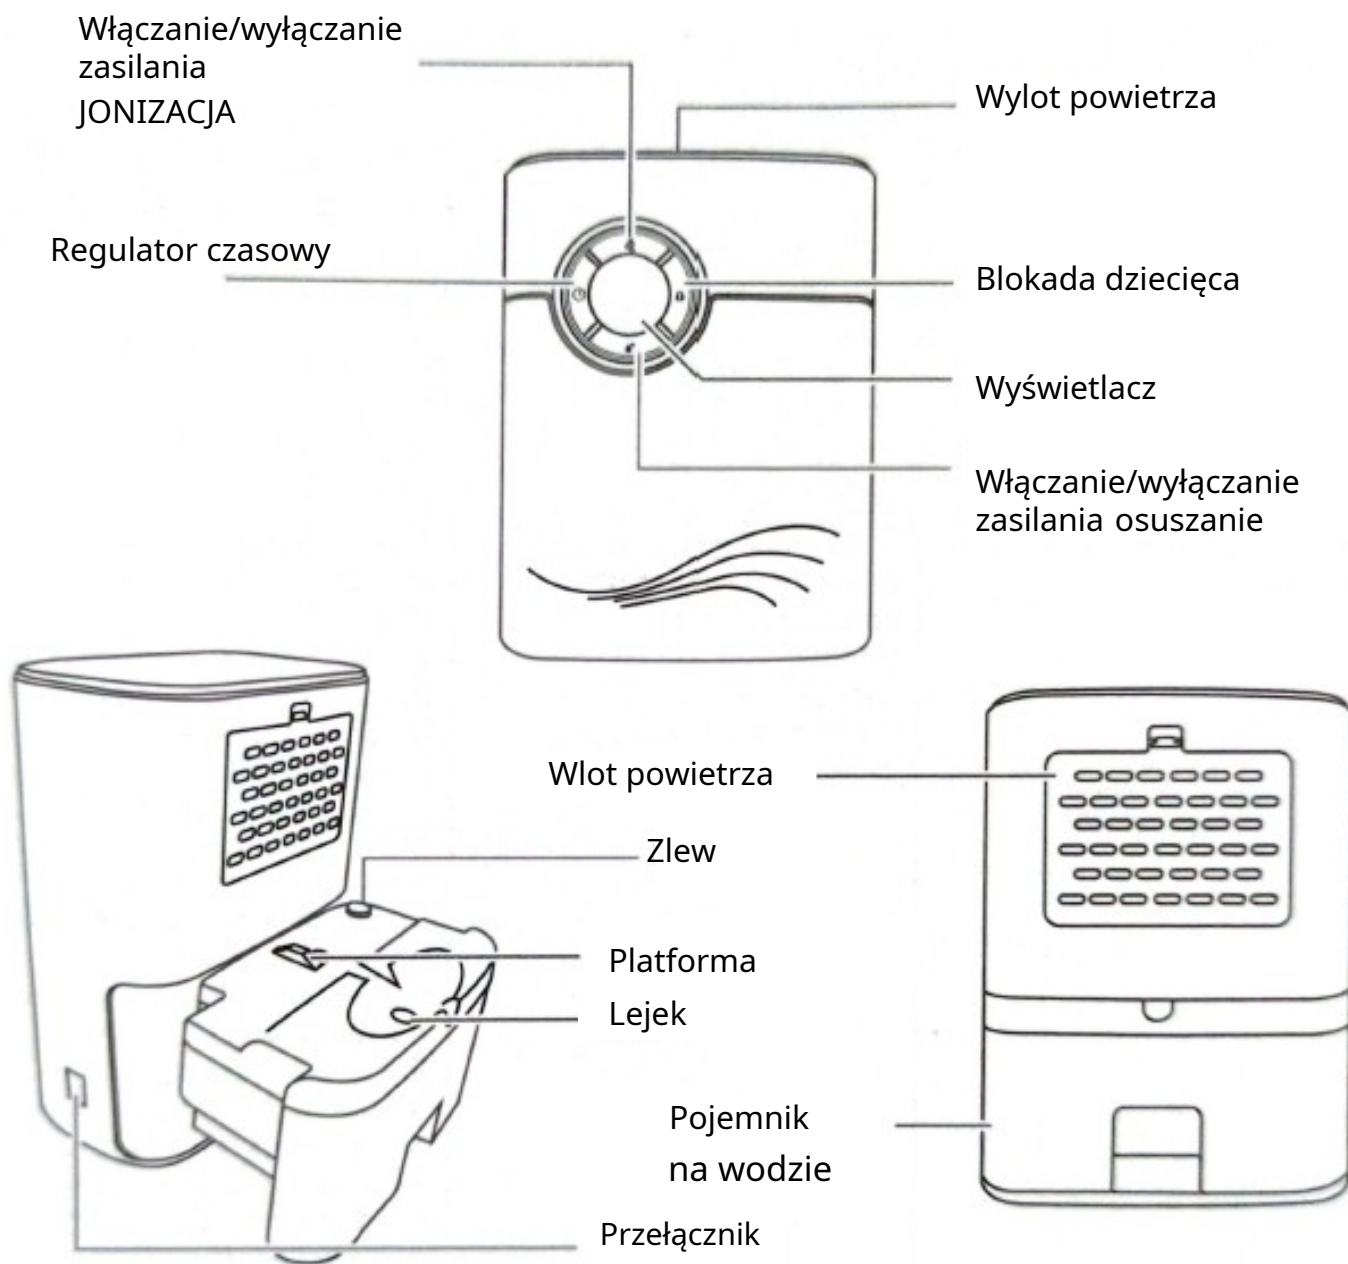

Kontrola urządzenia

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.


- 1 Dla **rozpocząć osuszanie** naciśnij przycisk sterujący, aby włączyć osuszanie, naciśnij przycisk ponownie, aby je wyłączyć
- 2 Dla **funkcja timera** naciśnij przycisk timera, kolejne naciśnięcia wydłużą czas timera o 1 godzinę, stopniowo do maksymalnie 12 godzin
- 3 Aby aktywować **funkcja jonizacji**, naciśnij przycisk włączania/ wyłączania jonizacji. Po włączeniu urządzenie generuje jony ujemne. Ponowne naciśnięcie tego przycisku dezaktywuje tę funkcję.
- 4 Jeśli chcesz zablokować urządzenie, aby zapobiec niepożądanym zmianom jego funkcji, naciśnij przycisk **zamek dla dzieci**, pozostałe przyciski nie będą mogły być używane dopóki ta funkcja nie zostanie wyłączona poprzez ponowne naciśnięcie przycisku blokady dziecięcej.
- 5 **Pełna funkcja tacy** Urządzenie przestanie działać po napełnieniu zbiornika. Po opróżnieniu zbiornika funkcja osuszania zostanie wznowiona.
- 6 Jeśli chcesz zapewnić sobie trwałość **odpływ kondensatu** Po wyjęciu pojemnika należy podłączyć rurkę czarnym końcem do centralnej rurki urządzenia, a następnie ostrożnie włożyć pojemnik z powrotem i umieścić rurkę, najlepiej w koszu na śmieci lub odpowiednio dużym pojemniku. Zawsze upewnij się, że jest zabezpieczony **powaga**, tak aby rura zawsze biegła pod kątem w dół. W przeciwnym wypadku nie będzie można zagwarantować działania odpływu grawitacyjnego.

TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW		
Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do prądu sieci	Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego sieci i włączyć coś
	Wyłącznik obwodu elektrycznego	Sprawdź wyłącznik obwodu i w razie potrzeby włącz to
	Urządzenie jest uszkodzone.	Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. z elektryczności serwis sieciowy i kontaktowy
	Pojemnik na skropliny jest pełny lub nieprawidłowo umieszczone	Opróżnij tackę i umieść go prawidłowo urządzenia
Urządzenie nie osusza powietrza/ wylot powietrza nie wychodzi powietrze	Przegrzanie wentylatora	Po ostygnięciu wentylatora urządzenie zacznie działać ponownie
	Wlot lub wylot powietrza to zablokowany	Usuń blokujące obiekty wlot/wylot powietrza
Urządzenie jest głośnie.	Urządzenie jest umieszczone na nierówna powierzchnia	Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni

INSTRUKCJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z OPAKOWANIAM I ZUŻYTYMI

Zużyte materiały opakowaniowe należy oddać do punktu utylizacji odpadów komunalnych.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

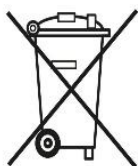

Ten symbol umieszczony na produktach lub dołączonych do nich dokumentach oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. W celu prawidłowej utylizacji, odzysku i recyklingu prosimy o przekazanie tych produktów do wyznaczonych punktów zbiórki. W niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich możesz również zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowa utylizacja tego produktu

Przyczynisz się do ochrony cennych zasobów naturalnych i zapobiegiesz potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, jakie mogą wynikać z niewłaściwej utylizacji odpadów.



Produkt ten spełnia wszystkie istotne wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

