



Made Simple, Done Right.

Instrukcja obsługi robota do mycia okien AERIUM Dewis SQ572



Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy o jej uważne przeczytanie. Nie należy używać robota myjącego okna przed jej przeczytaniem. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

DANE TECHNICZNE

Ocena	AERIUM
Model	Dewis SQ572
Masa netto urządzenia	1350 g
Wymiary urządzenia	230 x 203 x 73 mm
Automatyczne rozpylanie wody	Tak
Wbudowany zbiornik na wodę	Tak
Zasilacz	100-240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	72 W
Czas pracy baterii zapasowej	do 20 minut
Wbudowana pojemność baterii zapasowej	600 mAh
Prędkość czyszczenia	2-3 minuty na metr kwadratowy w zależności od stopnia zabrudzenia szkła

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcję dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno używać urządzenia jako zabawki. Nie należy używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, nosi ślady uszkodzenia lub przecieka. Podczas ładowania urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy używać ani ładować urządzenia w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F, przy wilgotności powietrza powyżej 85%), ponieważ może to mieć wpływ na żywotność baterii.
- Urządzenie można stosować do mycia zewnętrznej powierzchni okien, jeżeli jest prawidłowo zamocowane w bezpiecznym miejscu za pomocą linki zabezpieczającej i nie występuje silny wiatr, deszcz lub śnieg.
- Przed użyciem należy przymocować linę zabezpieczającą za pomocą karabińczyka do solidnej balustrady wewnętrznej i upewnić się, że urządzenie jest solidnie do niej przymocowane, a lina nie jest w żaden sposób uszkodzona.
- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że nakładki czyszczące są prawidłowo założone i wyposażone w ściereczki czyszczące. Zapewni to szczelne dopasowanie i zapobiegnie wydostawaniu się powietrza.
- Podczas umieszczania urządzenia na szybie i włączania należy upewnić się, że jest ono odpowiednio przymocowane do szyby. Zwolnij urządzenie dopiero po jego solidnym zamocowaniu.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania. Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia spowodowanym przypadkowym upadkiem urządzenia, upewnij się, że pod urządzeniem nie znajdują się żadne osoby, zwierzęta ani cenne i delikatne przedmioty.

- Nie należy używać urządzenia podczas burzy i silnego wiatru ani na obszarach, na których wysokość przekracza 2000 metrów (6562 stóp).
- Podczas czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci. Urządzenie jest wyposażone w akumulator zapasowy, który ładuje się podczas pracy. Akumulator zapasowy zasila urządzenie, gdy jest ono odłączone od sieci lub w przypadku awarii zasilania. Przed użyciem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator zapasowy; zielona kontrolka na urządzeniu zaświeci się po pełnym naładowaniu.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka.
- TYLKO do użytku domowego (w tym w oknach zewnętrznych). Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w obiektach komercyjnych ani przemysłowych.
- Nie stosować na szlufczonym lub nierównym szkło, takim jak szkło z naklejkami, plakatami reklamowymi lub wypukłymi wzorami, aby zapobiec szlufczeniu szkła lub upadkowi urządzenia. Nie stosować na powierzchniach z przerwami, takich jak tafle szkła z przerwami lub otworami lub dwa sąsiadujące tafle szkła bezramowego z odstępem między nimi, aby zapobiec upadkowi urządzenia z powodu nieprawidłowego zamocowania.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych lub dostarczonych przez producenta. Używaj wyłącznie adaptera dostarczonego przez producenta.
- Sprawdź, czy napięcie w sieci jest zgodne z napięciem podanym na adapterze.
- Nie używaj urządzenia na tłustych szybach.
- Efektywność czyszczenia będzie ograniczona, jeśli produkt będzie używany w wilgotnym środowisku.
- Przechowuj urządzenie z dala od materiałów gorących i łatwopalnych.
- W czasie deszczu nie należy używać urządzenia na zewnątrz okna, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub upadku urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli nie jest ono solidnie przymocowane do okna lub jeśli widoczne są na nim ślady uszkodzeń.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nie umieszczaj go w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Podczas ładowania nie należy umieszczać urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych. Należy trzymać urządzenie z dala od ognia i płynów.
- Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za przewód zasilający, nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu, nie ściskaj go w oknie ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów. Przewód zasilający nie może stykać się z gorącymi powierzchniami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub miało kontakt z wodą. W takich przypadkach naprawa musi zostać wykonana przez producenta lub autoryzowany serwis – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i wyłączyć urządzenie. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający, aby wyjąć adapter z gniazdka.

- Aby uniknąć zagrożenia, naprawę akumulatora bezpieczeństwa należy zlecić producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.
- Urządzenie należy używać zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Robot zawiera baterie, których wymiany może dokonać wyłącznie osoba wykwalifikowana.
- Wtyczkę i adapter należy stosować wewnątrz pomieszczeń.
- Przed czyszczeniem sprawdź obszar połączenia robota z robotem pod kątem drobnych zanieczyszczeń. Jeśli takowe się znajdują, usuń je lub przenieś w miejsce wolne od zanieczyszczeń, aby uniknąć zarysowania szkła.
- Regularnie czyść ściereczkę do mopa i upewnij się, że usunięto z niej wszystkie drobne cząsteczki, aby uniknąć zarysowania szkła.
- Podczas transportu lub przechowywania urządzenia zbiorniki na wodę muszą być opróżnione, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.

OPIS PRODUKTU

1. Przycisk zasilania (włącz/wyłącz)

2. Kontrolka:

- Niebieskie światło = maszyna w normalnym stanie
- Czerwone światło = maszyna w stanie nieprawidłowym
- Pomarańczowe światło = ładowanie w toku
- Zielone światło = ładowanie zakończone

3. Otwór do napełniania zbiornika na wodę


4. Interfejs zasilania

5. Lina bezpieczeństwa

6. Ściereczka czyszcząca


7. Pas do biegania

8. Czujnik kropli bez krawędzi

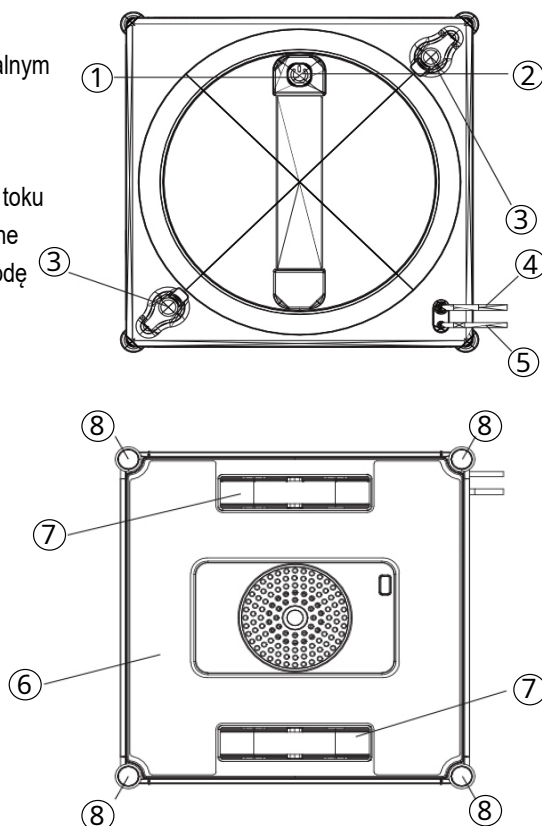


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


PL

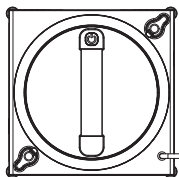

1 x Robot do mycia
okien

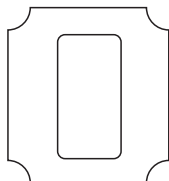


4 x ściereczka
czyszcząca

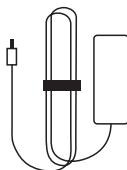

1 x Adapter +
kabel zasilający



1 x fiolka
na wodę



1 x lina bezpieczeństwa




1 x pilot zdalnego
sterowania


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Przygotowanie i założenie ściereczki czyszczącej

1. Zwilż ściereczkę czyszczącą tak, aby była wilgotna, ale nie mokra.
2. Odwróć urządzenie i zamocuj ściereczkę czyszczącą na spodzie urządzenia, wyrównując krawędzie i upewniając się, że nie dotyka ona czujników zabezpieczających przed upadkiem.



1



Uwaga:

1. Ściereczka czyszcząca nie może dotykać czujników zabezpieczających przed upadkiem.
2. Dopasuj cztery rogi ściereczki czyszczącej do czterech rogów wnętrza urządzenia, aby upewnić się, że ściereczka dobrze przylega.


Etapy czyszczenia

1. Załóż zwilżoną ściereczkę czyszczącą na odkurzacz w trybie Z/N, Z lub N i wykonaj jeden cykl czyszczenia. (Jeśli szyba nie jest dokładnie wyczyszczona, przejdź do kroku drugiego i trzeciego. Jeśli szyba jest już czysta, wyczyść urządzenie, wylej wodę i odłóż je w odpowiednie miejsce.)
2. Wyjmij odkurzacz, załóż ściereczkę czyszczącą i spryskaj ją roztworem czyszczącym cztery razy z każdej strony (uwaga: ściereczka powinna być wilgotna, ale nie mokra. Jednocześnie włącz maszynę, naciśnij i przytrzymaj strzałkę w górę, aby wyczyścić pasy bieżne i czujniki zabezpieczające przed upadkiem).

3. Ponownie podłącz wyczyszczony odkurzacz do szyby i czyść w trybie Z/N, Z lub N.
(Jeśli szyba nie jest dokładnie wyczyszczona, przejdź do czwartego kroku czyszczenia.
Jeśli jest już czysta, wyczyść urządzenie, wylej wodę i odłóż je w odpowiednie miejsce.)
4. Wyjmij odkurzacz, załóż ściereczkę czyszczącą i spryskaj ją roztworem czyszczącym cztery razy z każdej strony (uwaga: ściereczka powinna być wilgotna, ale nie mokra. Jednocześnie włącz maszynę, naciśnij i przytrzymaj strzałkę w górę, aby wyczyścić pasy bieżne i czujniki zabezpieczające przed upadkiem).
5. Przymocuj wyczyszczone urządzenie do szyby w trybie Z/N i dokończ czyszczenie. Po czyszczeniu zdejmij urządzenie, wyczyść je, wylej nadmiar wody i przechowuj w odpowiednim miejscu.


Jak napełnić zbiornik na wodę

Otwórz silikonową pokrywę i napełnij zbiorniki czystą wodą o łącznej pojemności 72 ml (po 36 ml każdy) za pomocą dołączonej do zestawu strzykawki. Następnie zamknij zbiornik silikonową pokrywą. Używaj wyłącznie czystej wody destylowanej, nie używaj żadnych środków czyszczących. Mogłoby to zatkać dysze i uszkodzić robota myjącego. Nie napełniaj zbiornika wodą po brzeży – 80% wystarczy, aby utrzymać stabilne ciśnienie powietrza.

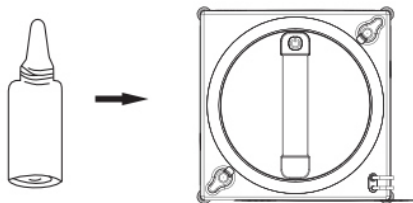


Podłączanie kabla zasilającego

1. Podłącz wtyczkę DC (A) do portu zasilania urządzenia.
2. Podłącz złącze DC (B) do adaptera.
3. Podłącz zasilanie.

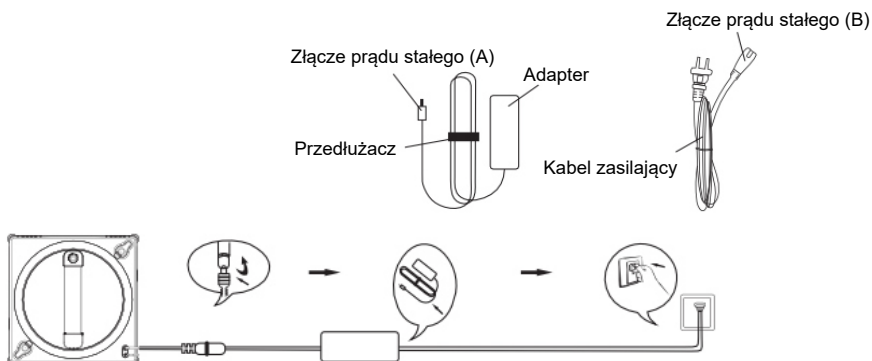


Podłączanie i zabezpieczanie liny zabezpieczającej

Jeśli szklane drzwi i okna przeznaczone do czyszczenia znajdują się powyżej parteru i nie posiadają balkonu, należy zawsze oznaczyć na parterze strefę ostrzegawczą, do której wstęp jest surowo wzbroniony. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić linę zabezpieczającą, upewniając się, że nie jest uszkodzona, a węzeł nie jest luźny lub w inny sposób uszkodzony. Zawsze należy mocno przywiązać linę do solidnego i stabilnego przedmiotu – nigdy nie mocować jej do przedmiotów wolnostojących lub niestabilnych. Przestrzegając tych instrukcji, unikniesz ryzyka obrażeń lub innych zagrożeń.

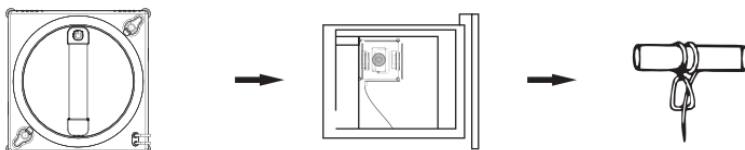

Uruchamianie robota myjącego okna

- Umieść robota na szklanej powierzchni i naciśnij przycisk zasilania raz na 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć odkurzacza.
- Naciśnięcie przycisku zasilania podczas czyszczenia szkła spowoduje wstrzymanie czyszczenia.

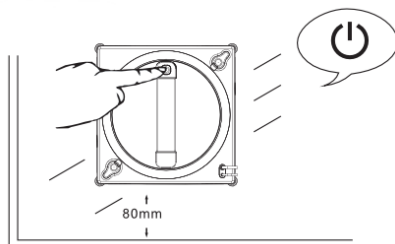

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że zachowano odległość co najmniej 80 mm między krawędziami maszyny a ramą okna lub narożnikami okna.


FUNKCJA CZYSZCZENIA

Tryb czyszczenia automatycznego i ręcznego

Aby automatycznie umyć okna, wybierz jeden z trzech trybów na pilocie.




Tryby automatyczne (Z/N, Z, N). Możesz sterować robotem odkurzającym ręcznie za pomocą przycisków kierunkowych.

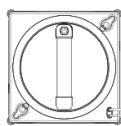


Tryb Z/N

Robot porusza się z na boki, a potem w górę i w dół, wyczyścić szybę.

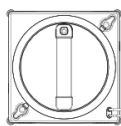

Tryb Z

Robot się porusza z boku na bok aby wyczyścić szybę.

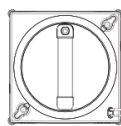


Tryb N

Robot się porusza w górę i w dół do wyczyścić szybę.

Tryb czyszczenia stałego punktu

1. Za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie przesunąć robota do żądanej pozycji, aby zapewnić intensywne czyszczenie. 
2. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „**START**” na pilocie przez 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie w tryb czyszczenia konkretnego miejsca.

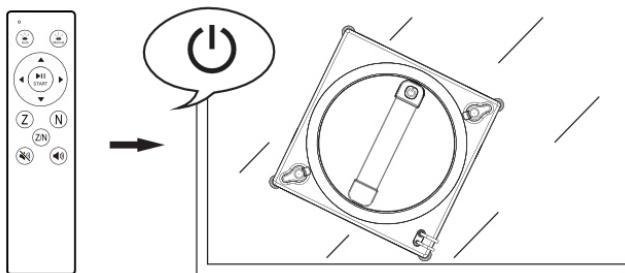


Tryby natrysku wody

Robot myjący okna ma dwa tryby spryskiwania wodą: automatyczny i ręczny. Na górze pilota znajdują się dwa przyciski z symbolami spryskiwania, oznaczone jako „Auto” i „Manual”. Tryb spryskiwania wodą można wybrać, naciskając te przyciski.

- **Tryb automatycznego rozpylania wody:** Po uruchomieniu urządzenia, automatyczny tryb opryskiwania jest automatycznie ustawiany. Naciśnięcie przycisku Auto na pilocie spowoduje wyłączenie automatycznego trybu opryskiwania, a kontrolka pozostanie niebieska. Ponowne naciśnięcie przycisku Auto spowoduje ponowną aktywację automatycznego trybu opryskiwania, a kontrolka zacznie migać na niebiesko.
- **Tryb ręcznego spryskiwania wodą:** Jeśli maszyna jest w ruchu i działa w trybie automatycznego opryskiwania, należy nacisnąć przycisk automatycznego opryskiwania wodą na pilocie, aby wyłączyć funkcję automatycznego opryskiwania. Kontrolka będzie świecić na niebiesko. Następnie należy nacisnąć przycisk Manual na pilocie, aby aktywować funkcję ręcznego opryskiwania. W tym trybie robot będzie opryskiwał raz po każdym naciśnięciu przycisku Manual.

Czyszczenie końcowe

1. Gdy robot odkurzający zakończy sprząatanie i przejdzie w tryb pauzy, mocno chwycić uchwyt i naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zatrzymać urządzenie. Wyjmij odkurzacz ze szkła.
2. Poluzuj linę zabezpieczającą i zapięcia.
3. Odłącz zasilanie.

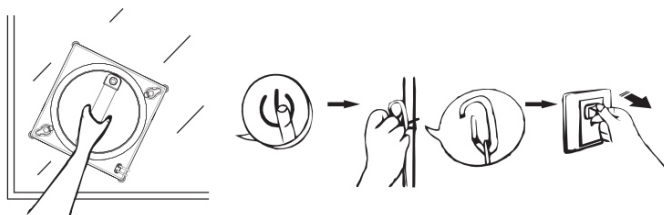


System bezpieczeństwa UPS

- Po odłączeniu zasilania urządzenie jest zasilane przez wbudowaną baterię, która może podtrzymywać działanie urządzenia do 20 minut, w zależności od poziomu naładowania i stanu baterii.
- Po odłączeniu zasilania robot pozostanie na swoim miejscu, nie poruszy się i wyda dźwięk ostrzegawczy. W tym momencie należy jak najszybciej zdjąć urządzenie ze szklą, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora bezpieczeństwa i upadkowi robota.
- Za pomocą liny zabezpieczającej można delikatnie odciągnąć maszynę. Podczas ciągnięcia liny zabezpieczającej należy ją trzymać jak najbliższej szyby, aby zapobiec upadkowi.

KONSERWACJA ROBOTYCZNEGO ODKURZACZA DO OKIEN


Czyszczenie i konserwacja ściereczki czyszczącej

Aby konserwować ściereczkę czyszczącą, należy ją najpierw zdjąć z robota. Ściereczkę można prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 40°C, najlepiej w zimnej lub letniej wodzie z niewielką ilością detergentu. Podczas prania ręcznego należy delikatnie szczotkować, unikając pocierania ściereczki dłońmi. Po umyciu dokładnie opłukać, pozostawić do swobodnego wyschnięcia i przechowywać do późniejszego użycia. Nie stosować wybielacza, płynu do płukania tkanin ani delikatnych esencji, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować ani nie czyścić chemicznie. Przeprowadzać konserwację po każdym czyszczeniu, aby zapewnić optymalną funkcjonalność i wydajność ściereczki.

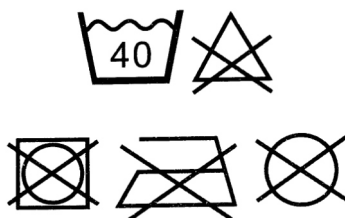

Konserwacja wentylatora i czujników zabezpieczających przed upadkiem

Odwróć robota odkurzającego do góry nogami i delikatnie zetrzyj kurz i inne zanieczyszczenia z dolnej części obudowy w okolicy wentylatora i czterech czujników zabezpieczających przed upadkiem (patrz rysunek). Następnie sprawdź, czy wystające części czujników są prawidłowo dopasowane i płynnie wracają do pierwotnej pozycji.

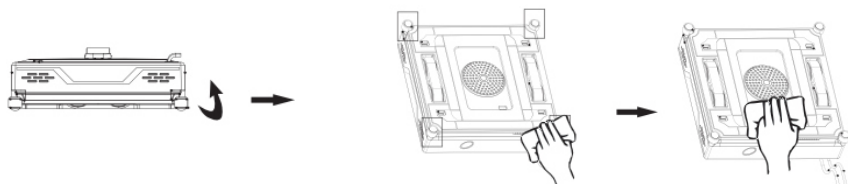


Konserwacja bieżni

Odwróć robota odkurzającego do góry nogami i delikatnie wytrzyj kurz i inne zabrudzenia z powierzchni ruchomego pasa czystą, suchą szmatką.


1. Podłącz odkurzacz do zasilacza (włącz urządzenie: niebieska kontrolka miga, a następnie zapala się czerwona kontrolka).
2. Odwróć robota odkurzającego, naciśnij i przytrzymaj przycisk „▲” na pilocie skierowany w górę, co spowoduje przełączenie robota w tryb czyszczenia pasa bieżnego.

3. Za pomocą wilgotnego wacika usuń kurz i plamy z powierzchni pasów.
4. Aby wyjść z trybu czyszczenia pasa, zwolnij przycisk „▲” na pilocie.

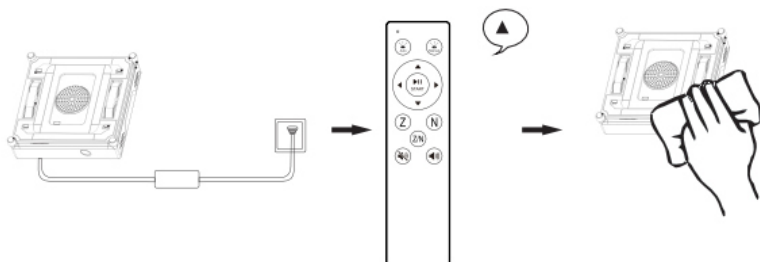

OPIS PILOTA

Automatyczne włączanie / rozpylanie	Ręczny przełącznik natrysku
Tryb automatycznego czyszczenia od lewej do prawej	Przesuń ręcznie w górę
Automatyczny tryb czyszczenia od góry do dołu	Ręczna redukcja biegów
Automatyczne czyszczenie lewej i prawej strony, a następnie automatyczne czyszczenie w górę i w dół	Przesuń ręcznie w prawo
Rozpoczęcie/zatrzymanie czyszczenia	Przesuń ręcznie w lewo
Wyłącz głos startowy (Ten robot nie ma funkcji wyjścia głosowego)	Włącz głos przy uruchamianiu (Ten robot nie ma funkcji wyjścia głosowego)

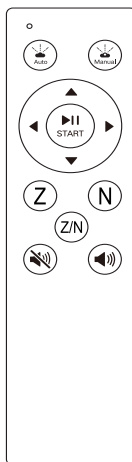

Zawsze używaj wyłącznie baterii AAA do pilota. Nie używaj innych rodzajów baterii, aby uniknąć uszkodzenia pilota lub stworzenia niebezpiecznej sytuacji. Zwróć uwagę na prawidłową bieżunowość podczas wkładania baterii.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Robot odkurzający nie porusza się płynnie po szybie.	Szkoło jest nadmiernie mokre lub lepkie.	Odkurzanie ręczne za pomocą pilota obszaru problemowy na szkle, aż będzie w porządku, a następnie wymień na robocie Wymień ściereczkę czyszczącą odkurzacza na nową i rozpocznij ponowne sprzątanie.
	Pasy biegowe są zanieczyszczone.	Zatrzymaj odkurzacz i wyjmij go ze szyby. Następnie osusz i umyj pasy bieżni, włącz go i uruchom ponownie.

Podczas pracy robot myjący okna przesuwa się w dół szyby.	Ściereczka do mopa jest zbyt wilgotna.	Wymień ściereczkę mopującą na czystą i suchą.
	Szkoło jest zbyt tłuste (np. od oleju w kuchni itp.)	Najpierw zatrzymaj odkurzacza i wyjmij go ręcznie ze szyby. Następnie wyłącz go, załóż mop i ponownie włóż i wyłącz odkurzacza. Przed Aby wyczyścić szybę, należy najpierw ręcznie usunąć tłuszcz.
	Paski bieżni są zbyt mokre lub brudne.	Zatrzymaj odkurzacza i wyjmij go ze szyby. Następnie osusz i umyj paski bieżni, włóż go i uruchom ponownie.
Podczas pracy robot myjący okna zatrzymuje się po dotarciu do okna.	Robot myjący okna błędnie ocenił położenie ramy okna.	Za pomocą pilota ręcznie przesun odkurzacza robota w wolne miejsce i ponownie rozpocznij proces sprzątania. program.
Zapalona kontrolka Odkurzacza świeci się na czerwono i nie emituje sygnału ostrzegawczego.	Urządzenie nie jest prawidłowo przymocowane do szyby.	Przyłóż urządzenie do szyby i zastosuj przyssanie.
Podczas pracy odkurzacza słychać gwizd dochodzący z przestrzeni między szybą a robotem.	Nadmierna ilość kurzu na czujnikach przeciwpadkowych i paski do biegania.	Spryskaj szybę lub ściereczkę odpowiednią ilością wody. Wyczyść czujnik przeciwpadkowy z kurzu.
Robot kończy czyszczenie, ale nie zatrzymuje się w punkcie początkowym.	Nierównomierne tarcie różnych części szkła.	Za pomocą pilota ręcznie przesun urządzenie do pozycji początkowej do pracy.
Robot zatrzymuje się, a czerwone światło zaczyna migać	Robot nie ma wystarczającej siły docisku.	Sprawdź, czy ściereczka czyszcząca jest prawidłowo zamontowana i czy na szybie nie ma żadnych nierówności, które mogłyby spowodować nieszczelność. Następnie ponownie uruchom robota.
Nie można uruchomić robota lub robot nie wykonuje poleceń wydawanych za pomocą pilota.	Nadmiernie zabrudzone czujniki upadku i paski bieżne.	Sprawdź, czy ściereczka czyszcząca jest prawidłowo założona i czy czujniki zabezpieczające przed upadkiem nie są uszkodzone ani zabrudzone. Wyczyść paski bieżni.

Nie można uruchomić robota lub robot nie wykonuje poleceń wydawanych za pomocą pilota.	Nadmiernie zabrudzone czujniki upadku i pasy bieżne.	Sprawdź, czy ściereczka czyszcząca jest prawidłowo założona i czy czujniki zabezpieczające przed upadkiem nie są uszkodzone ani zabrudzone. Wyczyść pasy bieżni.
Robot zatrzyma się, a lampka kontrolna zacznie migać na czerwono, następnie niebieskie światło zgaśnie, a robot zacznie wydawać dźwięk ostrzegawczy.	Przerwa w dostawie prądu w sieci elektrycznej.	Wyłącz urządzenie i wyjmij je ze szkła.
	Zasilanie zostało odłączone lub styk jest luźny.	Podłącz ponownie wszystkie elementy zasilania.
	Otwór ssący jest zablokowany.	Wyeliminuj przyczynę zablokowania.
Kontrolka zacznie migać na niebiesko i czerwono, a sygnał ostrzegawczy będzie emitowany trzykrotnie. sekundowe interwały.	Awaria silnika trakcyjnego	Znajdź autoryzowany punkt serwisowy.

Uwaga: Jeżeli problem nadal występuje lub nie został tutaj wymieniony, nie używaj odkurzacza automatycznego i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI

Jeśli produkt ma symbol po prawej stronie (przekreślony kosz na śmieci), obowiązuje dyrektywa europejska 2002/96/EG dotycząca utylizacji odpadów. Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy przekazać urządzenie do najbliższego punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Prawidłowa utylizacja odpadów chroni środowisko i zdrowie innych osób. Recykling również oszczędza zasoby.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma Lavatronic s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie AERIUM Dewis SQ572 spełnia wszystkie istotne wymagania obowiązujących przepisów prawnych i norm technicznych Unii Europejskiej.

PRAWO DO ZMIAN I AKTUALIZACJI

Firma Lavatronic s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji, wyposażenia lub parametrów technicznych produktu w dowolnym momencie. Producent może również wprowadzać zmiany w oprogramowaniu sprzętowym i niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

PRODUCENT

Lavatronic s.r.o.

Roháčova 145/14, 130 00 Praga 3

www.aerium.eu / info@aerium.eu



Wersja podręcznika 1.0