

Window Way-out

PL

Instrukcja obsługi



Model: Window Way-out

Date: 12/12/2025
Version: v1.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Model:	Product code:
Window Way-out	380996
Isolation foam	875645
Adapter (146-152 mm)	875652

Gwarancja

EUROM oferuje 36-miesięczną gwarancję na to urządzenie od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. Gwarancja wygasa, jeżeli wada jest wynikiem niezamierzonego lub nieostrożnego użytkowania urządzenia. Producent, importer i dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe połączenia.

Wstęp

Dziękujemy za wybór tego urządzenia EUROM. Gratulujemy zakupu wysokiej jakości urządzenia, które będzie cieszyć użytkownika przez wiele lat. Korzystanie z tego urządzenia z należytą dbałością i ostrożnością zmniejszy ryzyko obrażeń i szkód materialnych.



UWAGA

Przed montażem, zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja opisuje prawidłowe i bezpieczne użytkowanie tego urządzenia. Zachowaj niniejszą instrukcję, aby móc skorzystać z niej w przyszłości. Instrukcja jest istotną częścią urządzenia i musi być przekazana nowemu właścicielowi przy odsprzedaży lub wymianie. Niniejsza instrukcja została opracowana z najwyższą starannością. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do ulepszania i dostosowywania niniejszej instrukcji w dowolnym momencie. Wykorzystane ilustracje mogą się różnić.

Poniższe symbole i terminy są używane w niniejszej instrukcji w celu zwrócenia uwagi czytelnika na kwestie bezpieczeństwa i przekazania ważnych informacji:



OSTRZEŻENIE

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń operatora lub osób postronnych, lekkich i/lub umiarkowanych uszkodzeń produktu lub środowiska.



UWAGA

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do lekkich i/lub umiarkowanych uszkodzeń produktu lub środowiska.

Opis

Window Way-outto proste w obsłudze rozwiązanie do montażu przenośnego systemu klimatyzacyjnego w oknie. Wąż klimatyzacji transportuje gorące powietrze przez wylot Window Way-out i otwór okienny.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko włamania.

**OSTRZEŻENIE**

Materiał izolacyjny nie jest w 100% wodoodporny.

**OSTRZEŻENIE**

Window Way-outnagrzewa się podczas pracy ($\pm 60^{\circ}\text{C}$).

**OSTRZEŻENIE**

Regularnie sprawdzać, czy wąż klimatyzacji jest prawidłowo podłączony do wylotu Window Way-out.

**OSTRZEŻENIE**


Jeśli nad oknem znajdują się markizy, należy rozwijać je maksymalnie do połowy, aby nie ograniczać przepływu powietrza.

**UWAGA**

Zawsze należy zapewnić swobodny przepływ ciepłego powietrza na zewnątrz. Wylot powietrza nie może być zablokowany.

Rozpakowywanie**OSTRZEŻENIE**

Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, torby należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci.

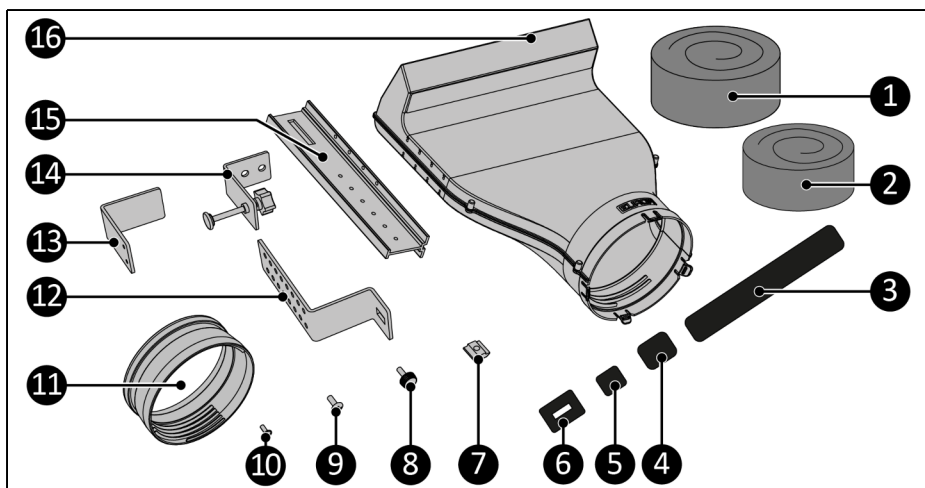

Rysunek 209.

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Pianka izolacyjna 1,5 m (50 x 70 mm)*	9	Śruba M5 x 10 mm (2 szt.)
2	Pianka izolacyjna 1 m (50 x 70 mm) (2 szt.) *	10	Śruba 3,5 x 12 mm (8 szt.)
3	Pianka antypoślizgowa 30 x 290 mm	11	Adapter (146-152 mm)
4	Pianka antypoślizgowa 40 x 55 mm (2 szt.)	12	Uchwyt, dolna część
5	Pianka antypoślizgowa 30 x 24 mm (8 szt.)	13	Uchwyt, górna część
6	Papier ścierny z warstwą klejącą	14	Zacisk ze śrubą zaciskową
7	Nakrętka przesuwana M5	15	Szyna główna
8	Śruba z łbem walcowym M5 (3 szt.)	16	Way-out

* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875645) można zamówić za pośrednictwem www.eurom.nl.

Transport i przechowywanie

- Wyczyścić urządzenie przed przechowywaniem.

Montaż




OSTRZEŻENIE

Oprócz tych pięciu wariantów możliwe jest również zainstalowanie urządzenia na kilka innych sposobów. Należy uważać na ryzyko włamania i w razie potrzeby zastosować dodatkowe (regulowane) zamki.


Urządzenie zapakowane jest w jedno pudełko. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. W takim wypadku zawsze skontaktować się z dostawcą. Zachowaj opakowanie do bezpiecznego przechowywania i transportu.

Istnieje pięć możliwych sposobów montażu systemu Window Way-out. Sposób montażu zależy od rodzaju okna, w którym zestaw ma zostać zainstalowany. Należy wybrać właściwy wariant montażu dla danego typu okna:


A. Okno otwierane do wewnątrz w lewo.

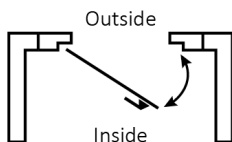


B. Okno otwierane do wewnątrz w prawo.

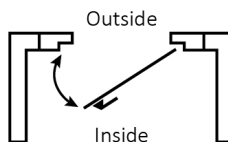


C. Okno otwierane na zewnątrz w lewo.

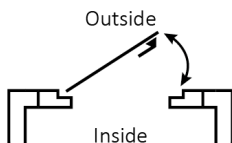

D. Okno otwierane na zewnątrz w prawo.

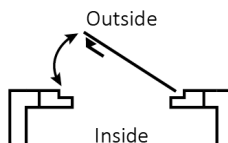

E. Okno dachowe

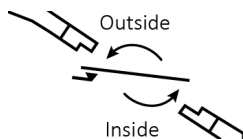


Wskazówka:

Znacznie łatwiej jest najpierw zamontować Window Way-out w oknie. Następnie podłączyć wąż do klimatyzacji z adapterem do Window Way-out.


Przygotowanie do montażu

1. Sprawdzić, czy wszystkie materiały są obecne zgodnie z Rysunek 209.
2. Usunąć materiał opakowaniowy z pianki izolacyjnej, aby odzyskała swój pierwotny kształt. Ten proces zajmie około 3 godzin.
3. Przyklej osiem pianek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 24 mm (Rysunek 210, poz. 2) w 8 miejscach z przodu Window Way-out (Rysunek 210, poz. 1).

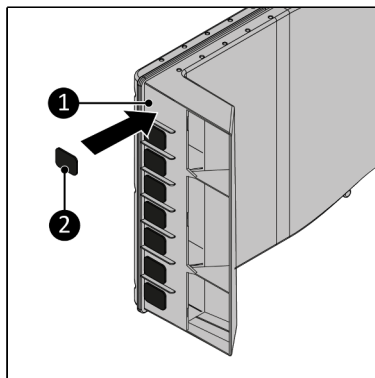


Rysunek 210.

4. Przyklej piankę antypoślizgową o wymiarach 30 x 290 mm (Rysunek 211, poz. 1) do wewnętrznej strony Window Way-out (Rysunek 211, poz. 2).

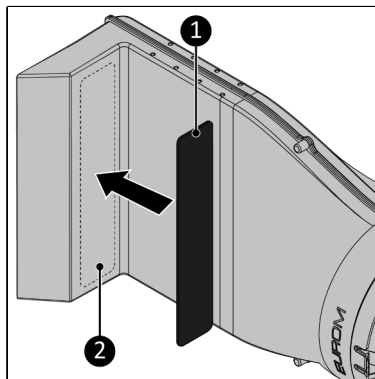


Rysunek 211.

5. Przyklej dwie pianki antypoślizgowe o wymiarach 40 x 45 mm (Rysunek 212, poz. 2) do wewnętrznej strony górnej części wspornika (Rysunek 212, poz. 1). Upewnij się, że pianka antypoślizgowa zakrywa oba otwory na śruby. Zapobiegnie to uszkodzeniu ramy okiennej podczas montażu.

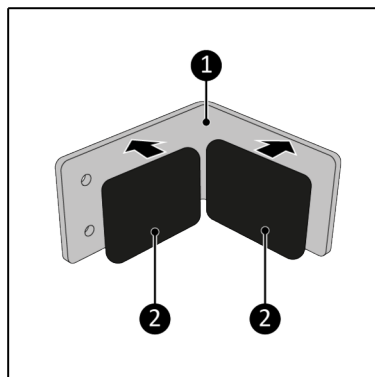

Rysunek 212.

6. Przykleić papier ścierny (Rysunek 213, poz. 2) po wewnętrznej stronie dolnej części uchwyty (Rysunek 213, poz. 1). Upewnij się, że otwór w papierze ściernym jest wyrównany z otworem we wsporniku.

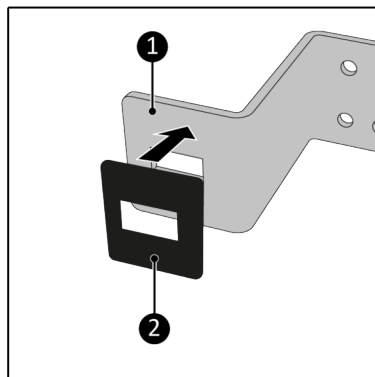


Rysunek 213.

A. Montaż w oknie otwieranym do wewnątrz w lewo


1. Należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do montażu”.

2. Zmierz szerokość części ramy okiennej przymocowanej do ściany (Rysunek 214, poz. 1).

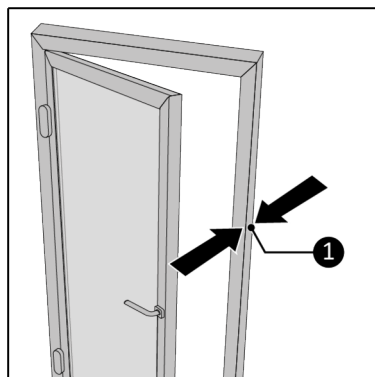


Rysunek 214.

3. Skręć ze sobą górną część (Rysunek 215, poz. 1) i dolną część (Rysunek 215, poz. 2) za pomocą dwóch śrub M5 x 10 mm (Rysunek 215, poz. 3). Upewnić się, że szerokość jest nieco większa niż szerokość ramy okiennej.

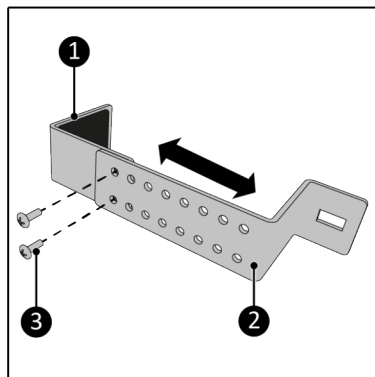


Rysunek 215.

4. Umieść wylot Way-out przed sobą. Okrągły otwór powinien być skierowany w stronę użytkownika (Rysunek 216).
5. Wylot powietrza (Rysunek 216, poz. 1) powinien być skierowany w lewo.

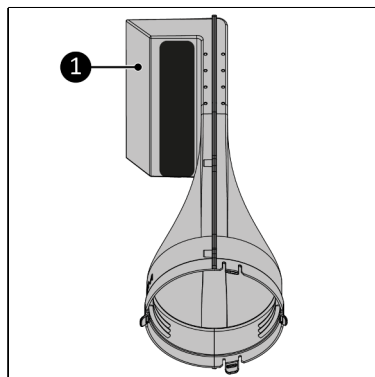


Rysunek 216.

6. Przykręć szynę główną do wylotu Way-out, używając ośmiu śrub 3,5 x 12 mm (Rysunek 217, poz. 1). Wszystkie otwory na śruby powinny do siebie pasować.

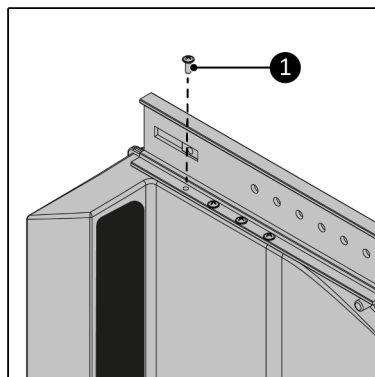

Rysunek 217.

7. Przykręcić uchwyt (Rysunek 218, poz. 1) do szyny głównej w pozycji przedniej za pomocą śruby z pokrętłem (Rysunek 218, poz. 3). Śruba z pokrętłem powinna być połączona z nakrętką przesuwą (Rysunek 218, poz. 2).

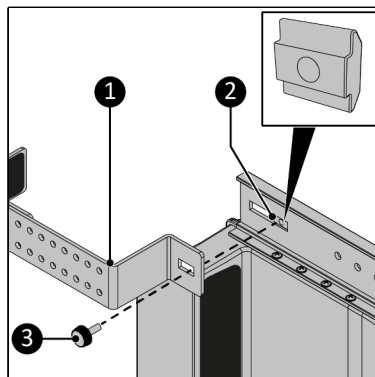


Rysunek 218.



UWAGA


Zdecydowanie zaleca się zamontowanie systemu Window Way-out w taki sposób, aby jego ciężar spoczywał na parapecie ramy okiennej. W ten sposób część otwierana okna jest mniej obciążona ciężarem systemu Window Way-out i węża do klimatyzacji, co zapobiega uszkodzeniom.

8. Mocno zaczećp wspornik wokół nieruchomej części ramy okiennej w najniższym możliwym położeniu.
9. Mocno dociśnij wylot Way-out do ramy okiennej (Rysunek 219, poz. 2).
10. Pociągnąć uchwyt jak najdalej do siebie (Rysunek 219, poz. 1), aby prawidłowo się zacisnął.
11. Dokręcić nakrętkę (Rysunek 219, poz. 3).
12. Maksymalnie domknąć okno.

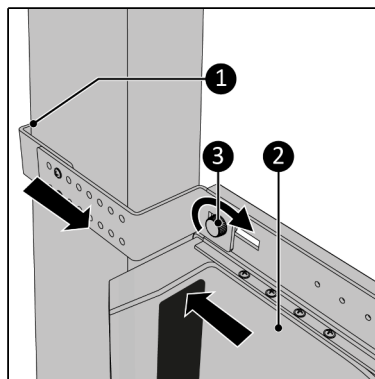


Rysunek 219.

13. Przykręcić śrubę zaciskową do końca (Rysunek 220, poz. 2).
14. Umieścić uchwyt zaciskowy jak najbliżej ramy okiennej. Otwory na śruby powinny do siebie pasować.
15. Przykręcić uchwyt zaciskowy do szyny głównej za pomocą dwóch śrub z pokrętkiem (Rysunek 220, poz. 1).

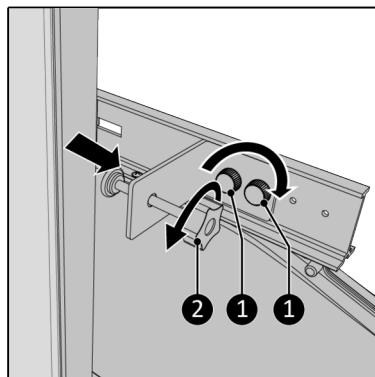

Rysunek 220.

16. Ostrożnie przykręcić śrubę mocującą do ramy okiennej (Rysunek 221, poz. 1).

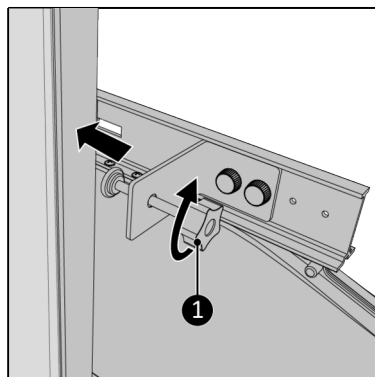


Rysunek 221.

17. Wypełnij wolne przestrzenie (Rysunek 222, poz. 1) dostarczoną pianką izolacyjną (Rysunek 222, poz. 2), w razie potrzeby przytnij piankę*.

18. Ciąg dalszy w rozdziale „Montaż węża klimatyzacji”.


* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875645) można zamówić za pośrednictwem www.eurom.nl.

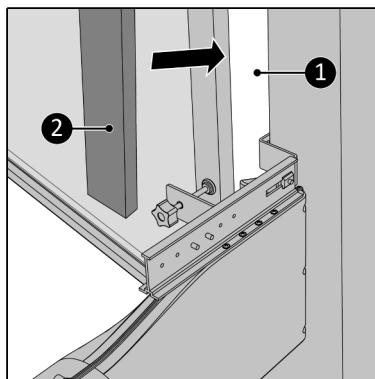

Rysunek 222.


B. Montaż w oknie otwieranym do wewnątrz w prawo

1. Należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do montażu”.
2. Zmierz szerokość części ramy okiennej przymocowanej do ściany (Rysunek 223, poz. 1).

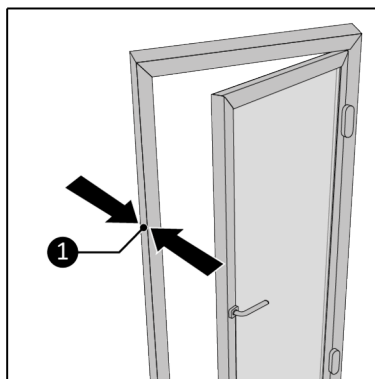


Rysunek 223.

3. Skręć ze sobą górną część (Rysunek 224, poz. 1) i dolną część (Rysunek 224, poz. 3) używając dwóch śrub M5 x 10 mm (Rysunek 224, poz. 2). Upewnić się, że szerokość jest nieco większa niż szerokość ramy okiennej.

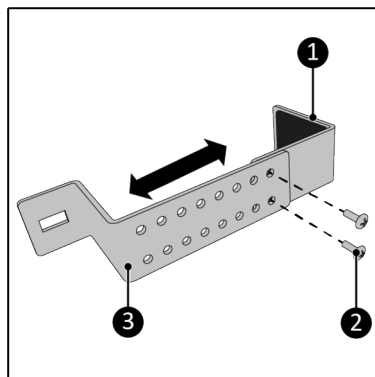


Rysunek 224.

4. Umieść wylot Way-out przed sobą. Okrągły otwór powinien być skierowany w stronę użytkownika (Rysunek 225).
5. Wylot powietrza (Rysunek 225, poz. 1) powinien być skierowany w prawo.

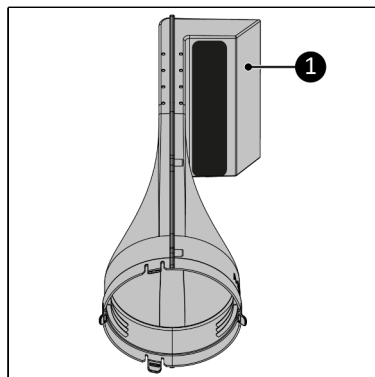


Rysunek 225.

6. Przykręć szynę główną do wylotu Way-out za pomocą ośmiu śrub 3,5 x 12 mm (Rysunek 226, poz. 1). Wszystkie otwory na śruby powinny do siebie pasować.

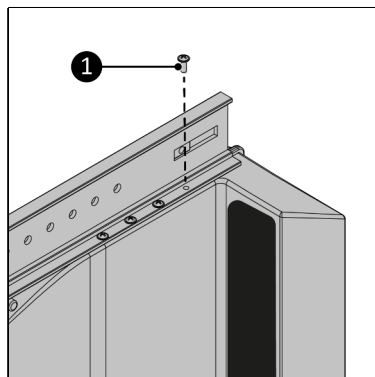

Rysunek 226.

7. Przykręcić uchwyt (Rysunek 227, poz. 2) do szyny głównej w pozycji przedniej za pomocą śruby z pokrętłem (Rysunek 227, poz. 3). Śruba z pokrętłem powinna być połączona z nakrętką przesuwną (Rysunek 227, poz. 1).

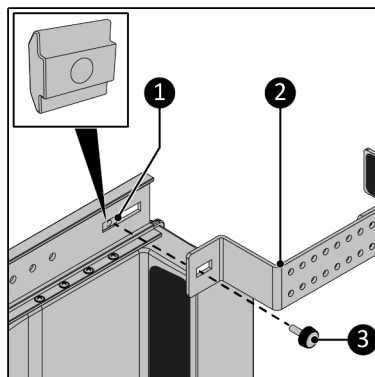


Rysunek 227.



UWAGA


Zdecydowanie zaleca się zamontowanie systemu Window Way-out w taki sposób, aby jego ciężar spoczywał na parapecie ramy okiennej. W ten sposób część otwierana okna jest mniej obciążona ciężarem systemu Window Way-out i węża do klimatyzacji, co zapobiega uszkodzeniom.

8. Mocno zaczeć wspornik wokół nieruchomej części ramy okiennej w najniższym możliwym położeniu.
9. Mocno dociśnij wylot Way-out do ramy okiennej (Rysunek 228, poz. 2).
10. Pociągnąć uchwyt jak najdalej do siebie (Rysunek 228, poz. 1), aby prawidłowo się zacisnął.
11. Dokręcić nakrętkę (Rysunek 228, poz. 3).
12. Maksymalnie domknąć okno.

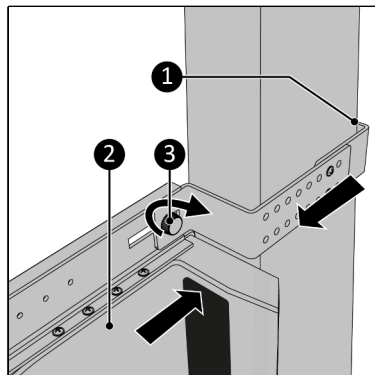


Rysunek 228.

13. Przykręcić śrubę zaciskową do końca (Rysunek 229, poz. 1).
14. Umieścić uchwyt zaciskowy jak najbliżej ramy okiennej. Otwory na śruby powinny do siebie pasować.
15. Przykręcić uchwyt zaciskowy do szyny głównej za pomocą dwóch śrub z pokrętką (Rysunek 229, poz. 2).

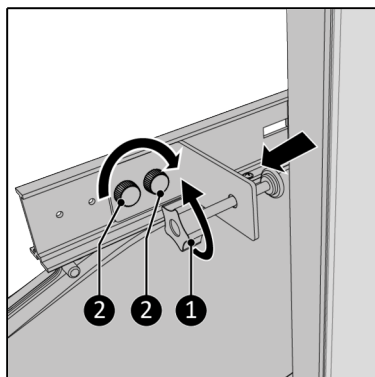

Rysunek 229.


16. Ostrożnie przykręcić śrubę mocującą do ramy okiennej (Rysunek 230, poz. 1).

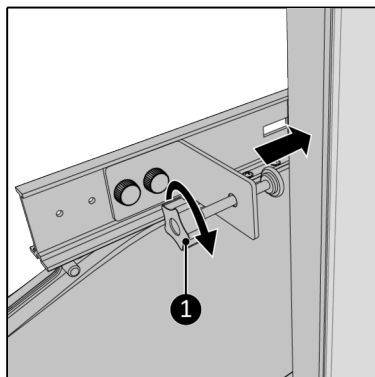

Rysunek 230.

17. Wypełnij wolne przestrzenie (Rysunek 231, poz. 2) dostarczoną pianką izolacyjną (Rysunek 231, poz. 1), w razie potrzeby przytnij piankę*.
18. Ciąg dalszy w rozdziale „Montaż węży klimatyzacji”.


* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875645) można zamówić za pośrednictwem www.eurom.nl.

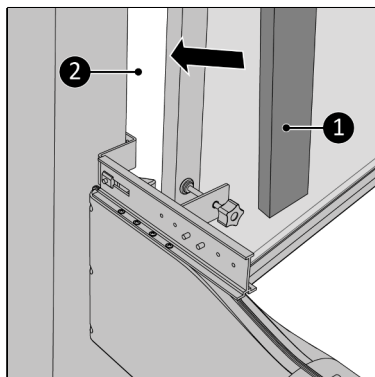

Rysunek 231.


C. Montaż w oknie otwieranym na zewnątrz w lewo

1. Należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do montażu”.
2. Zmierz szerokość skrzydła okna wychylanego na zewnątrz (Rysunek 232, poz. 1).

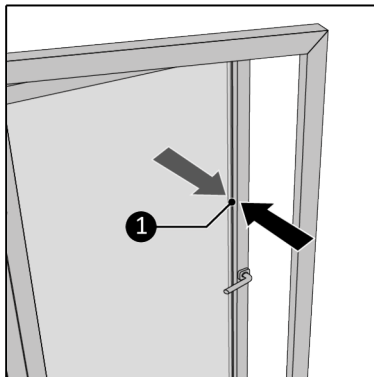


Rysunek 232.

3. Skręć ze sobą górną część (Rysunek 233, poz. 1) i dolną część (Rysunek 233, poz. 3) używając dwóch śrub M5 x 10 mm (Rysunek 233, poz. 2). Upewnić się, że szerokość jest nieco większa niż szerokość ramy okiennej.

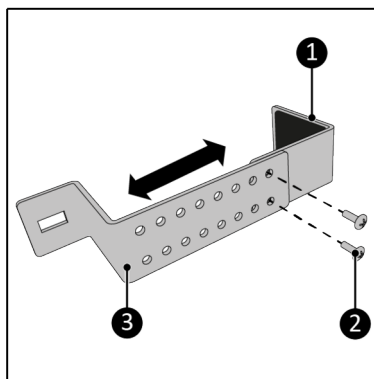


Rysunek 233.

4. Umieść wylot Way-out przed sobą. Okrągły otwór powinien być skierowany w stronę użytkownika (Rysunek 234).
5. Wylot powietrza (Rysunek 234, poz. 1) powinien być skierowany w prawo.

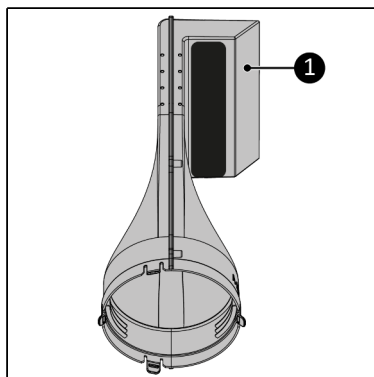


Rysunek 234.

6. Przykręć szynę główną do wylotu Way-out za pomocą ośmiu śrub 3,5 x 12 mm (Rysunek 235, poz. 1). Wszystkie otwory na śruby powinny do siebie pasować.

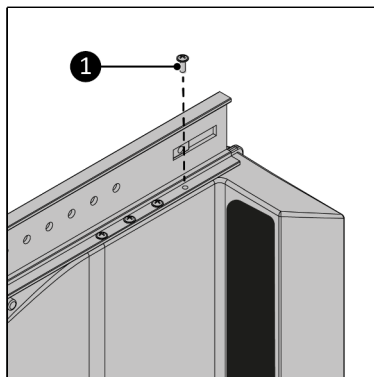

Rysunek 235.

7. Przykręć uchwyt (Rysunek 236, poz. 1) do szyny głównej w pozycji przedniej za pomocą śruby z pokrętłem (Rysunek 236, poz. 3). Śruba z pokrętłem powinna być połączona z nakrętką przesuwą (Rysunek 236, poz. 2).

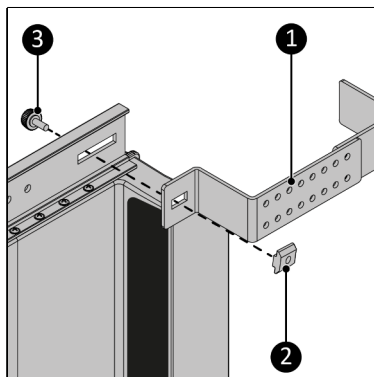


Rysunek 236.



UWAGA


Zdecydowanie zaleca się zamontowanie systemu Window Way-out w taki sposób, aby jego ciężar spoczywał na parapecie ramy okiennej. W ten sposób część otwierana okna jest mniej obciążona ciężarem systemu Window Way-out i węża do klimatyzacji, co zapobiega uszkodzeniom.

8. Zamocuj mocno wspornik wokół wychylanej na zewnątrz ramy okna, w najniższym możliwym położeniu.
9. Pociągnąć uchwyt jak najdalej do siebie (Rysunek 237, poz. 1), aby prawidłowo się zacisnął.
10. Dokręcić nakrętkę (Rysunek 237, poz. 2).
11. Maksymalnie domknąć okno.

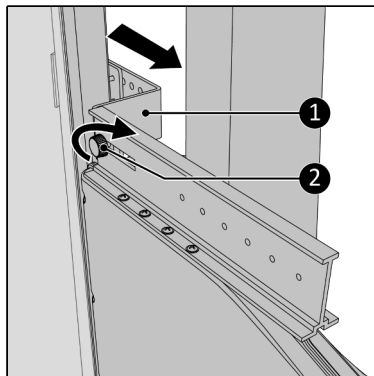


Rysunek 237.

12. Przykręcić śrubę zaciskową do końca (Rysunek 238, poz. 1).
13. Umieścić uchwyt zaciskowy jak najbliżej ramy okiennej. Otwory na śruby powinny do siebie pasować.
14. Przykręcić uchwyt zaciskowy do szyny głównej za pomocą dwóch śrub z pokrętką (Rysunek 238, poz. 2).

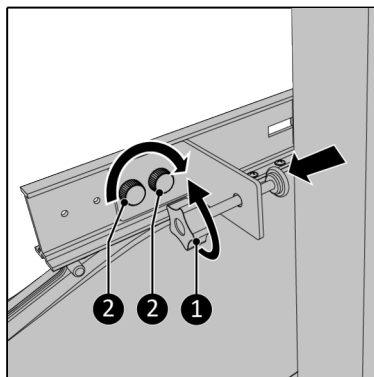

Rysunek 238.

15. Ostrożnie przykręć śrubę mocującą do nieruchomej części ramy okiennej (Rysunek 239, poz. 1).

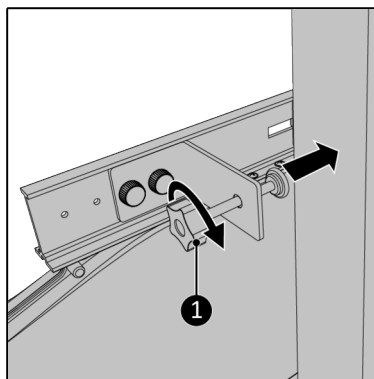


Rysunek 239.

16. Wypełnij wolne przestrzenie (Rysunek 240, poz. 1) dostarczoną pianką izolacyjną (Rysunek 240, poz. 2), w razie potrzeby przytnij piankę*.

17. Ciąg dalszy w rozdziale „Montaż węża klimatyzacji”.

* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875645) można zamówić za pośrednictwem www.eurom.nl.

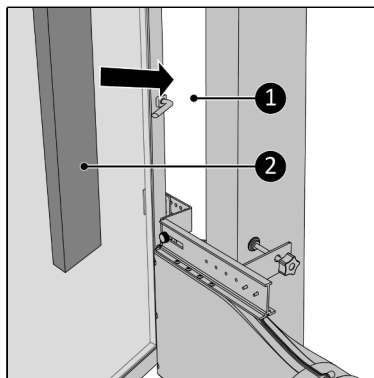


Rysunek 240.

D. Montaż w oknie otwieranym na zewnątrz w prawo


1. Należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do montażu”.

2. Zmierz szerokość skrzydła okna wychylanego na zewnątrz (Rysunek 241, poz. 1).

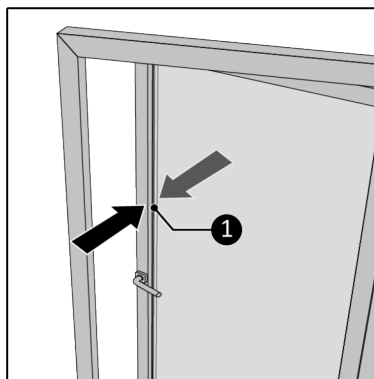


Rysunek 241.

3. Skręć ze sobą górną część (Rysunek 242, poz. 1) i dolną część (Rysunek 242, poz. 2) używając dwóch śrub M5 x 10 mm (Rysunek 242, poz. 3). Upewnić się, że szerokość jest nieco większa niż szerokość ramy okiennej.

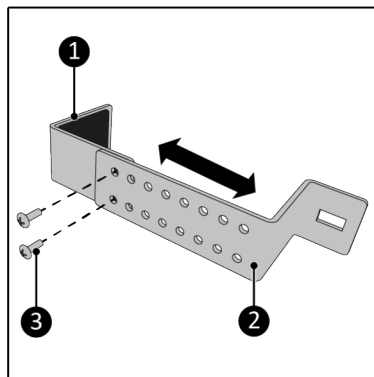


Rysunek 242.

4. Umieść wylot Way-out przed sobą. Okrągły otwór powinien być skierowany w stronę użytkownika (Rysunek 243).
5. Wylot powietrza (Rysunek 243, poz. 1) powinien być skierowany w lewo.

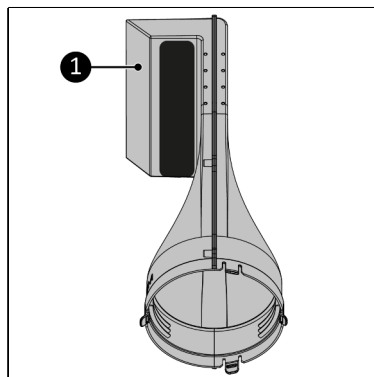


Rysunek 243.

6. Przykręć szynę główną do wylotu Way-out za pomocą ośmiu śrub 3,5 x 12 mm (Rysunek 244, poz. 1). Wszystkie otwory na śruby powinny do siebie pasować.

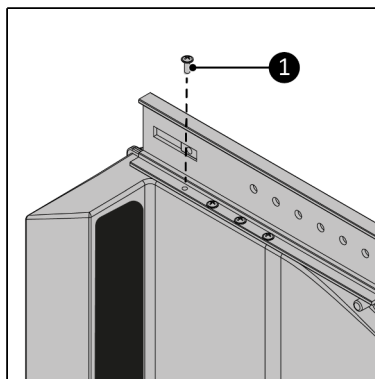

Rysunek 244.

7. Przykręcić uchwyt (Rysunek 245, poz. 3) do szyny głównej w pozycji przedniej za pomocą śruby z pokrętłem (Rysunek 245, poz. 1). Śruba z pokrętłem powinna być połączona z nakrętką przesuwą (Rysunek 245, poz. 2).

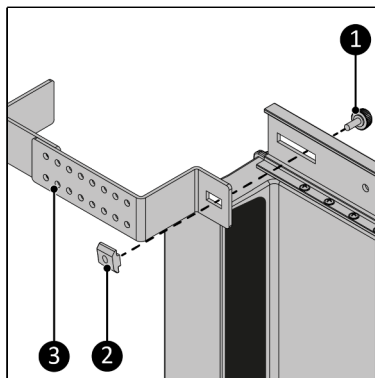


Rysunek 245.



UWAGA


Zdecydowanie zaleca się zamontowanie systemu Window Way-out w taki sposób, aby jego ciężar spoczywał na parapecie ramy okiennej. W ten sposób część otwierana okna jest mniej obciążona ciężarem systemu Window Way-out i węża do klimatyzacji, co zapobiega uszkodzeniom.

8. Zamocuj mocno wspornik wokół wychylanej na zewnątrz ramy okna, w najniższym możliwym położeniu.
9. Pociągnąć uchwyt jak najdalej do siebie (Rysunek 246, poz. 1), aby prawidłowo się zacisnął.
10. Dokręcić nakrętkę (Rysunek 246, poz. 2).
11. Maksymalnie domknąć okno.

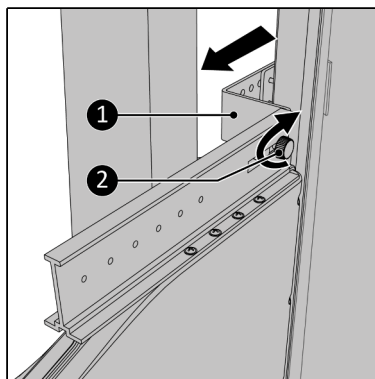


Rysunek 246.

12. Przykręcić śrubę zaciskową do końca (Rysunek 247, poz. 2).
13. Umieścić uchwyt zaciskowy jak najbliżej ramy okiennej. Otwory na śruby powinny do siebie pasować.
14. Przykręcić uchwyt zaciskowy do szyny głównej za pomocą dwóch śrub z pokrętką (Rysunek 247, poz. 1).

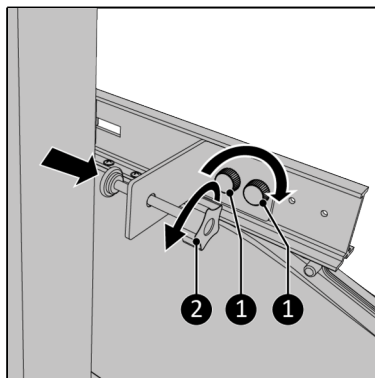

Rysunek 247.


15. Ostrożnie przykręć śrubę mocującą do nieruchomej części ramy okiennej (Rysunek 248, poz. 1).

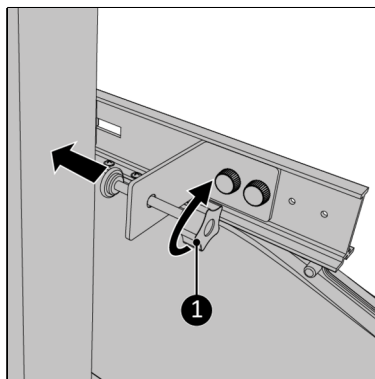

Rysunek 248.

16. Wypełnij wolne przestrzenie (Rysunek 249, poz. 1) dostarczoną pianką izolacyjną (Rysunek 249, poz. 2), w razie potrzeby przytnij piankę*.
17. Ciąg dalszy w rozdziale „Montaż węża klimatyzacji”.


* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875645) można zamówić za pośrednictwem www.eurom.nl.

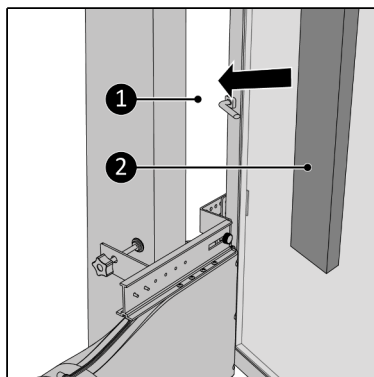

Rysunek 249.


E. Montaż w oknie dachowym

1. Należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do montażu”.
2. Skręć, zachowując maksymalny rozstaw, część górną (Rysunek 250, poz. 1) i dolną (Rysunek 250, poz. 3) za pomocą dwóch śrub M5 x 10 mm (Rysunek 250, poz. 2). W razie potrzeby dostosować odstęp.

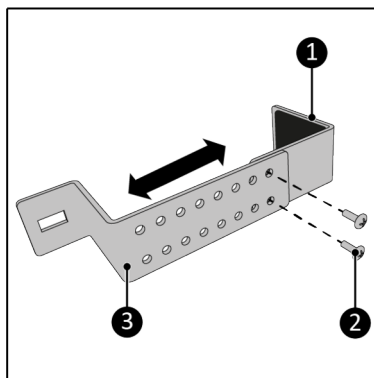


Rysunek 250.

3. Umieść wylot Way-out przed sobą. Okrągły otwór powinien być skierowany w stronę użytkownika (Rysunek 251).
4. Wylot powietrza (Rysunek 251, poz. 1) powinien być skierowany w prawo.

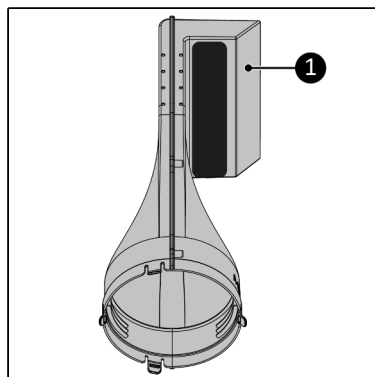


Rysunek 251.

5. Przykręć szynę główną do wylotu Way-out za pomocą ośmiu śrub 3,5 x 12 mm (Rysunek 252, poz. 1). Wszystkie otwory na śruby powinny do siebie pasować.

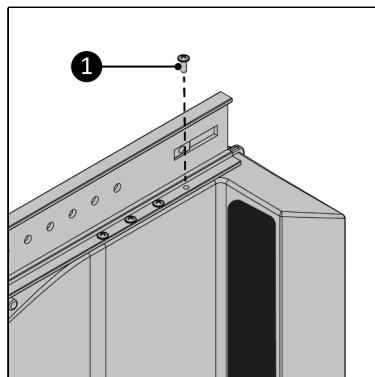


Rysunek 252.

6. Przykręć uchwyt (Rysunek 253, poz. 1) do szyny głównej w pozycji przedniej za pomocą śruby z pokrętłem (Rysunek 253, poz. 3). Śruba z pokrętłem powinna być połączona z nakrętką przesuwą (Rysunek 253, poz. 2).

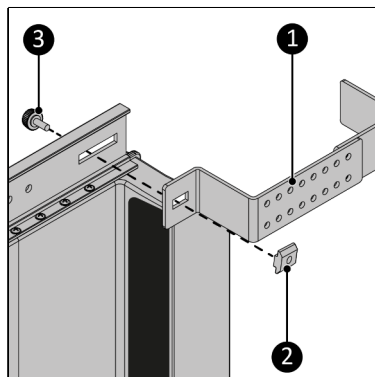

Rysunek 253.

7. Zaczep wspornik do zewnętrznej części ramy okiennej (Rysunek 254, poz. 1).

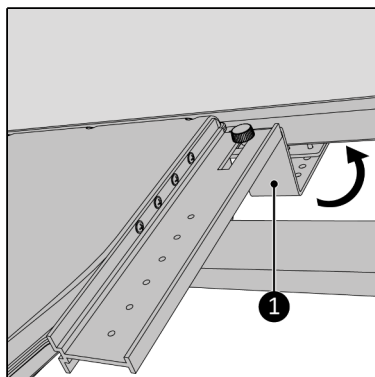


Rysunek 254.



UWAGA


Zdecydowanie zaleca się zamontowanie systemu Window Way-out w taki sposób, aby jego ciężar spoczywał na parapecie ramy okiennej. W ten sposób część otwierana okna jest mniej obciążona ciężarem systemu Window Way-out i węża do klimatyzacji, co zapobiega uszkodzeniom.

8. Maksymalnie domknąć okno.
9. Pociągnąć uchwyt jak najdalej do siebie (Rysunek 255, poz. 1), aby prawidłowo się zacisnął.
10. Dokręcić nakrętkę (Rysunek 255, poz. 2).

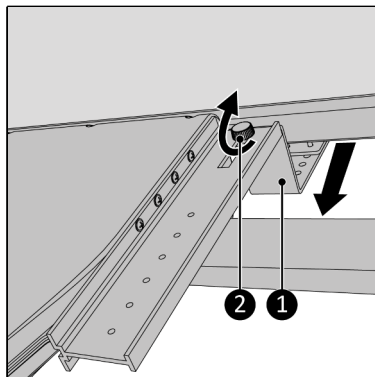


Rysunek 255.

11. Przykręcić śrubę zaciskową do końca (Rysunek 256, poz. 1). Jeśli nie ma miejsca na zamocowanie uchwyty zaciskowego, można go pominąć. Następnie ustawić okno w pozycji uchylonej, w miarę możliwości zabezpieczonej.
12. Umieścić uchwyt zaciskowy jak najbliżej ramy okiennej. Otwory na śruby powinny do siebie pasować.
13. Przykręcić uchwyt zaciskowy do szyny głównej za pomocą dwóch śrub z pokrętkiem (Rysunek 256, poz. 2).

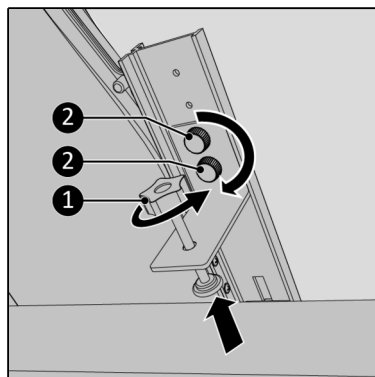

Rysunek 256.


14. Ostrożnie przykręcić śrubę mocującą do ramy (Rysunek 257, poz. 1).

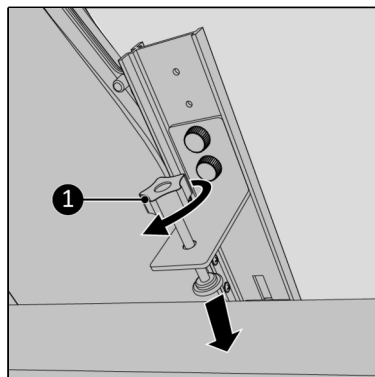

Rysunek 257.

15. Wypełnij wolne przestrzenie (Rysunek 258, poz. 2) dostarczoną pianką izolacyjną (Rysunek 258, poz. 1), w razie potrzeby przytnij piankę*.
16. Ciąg dalszy w rozdziale „Montaż węża klimatyzacji”.

* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875645) można zamówić za pośrednictwem www.eurom.nl.

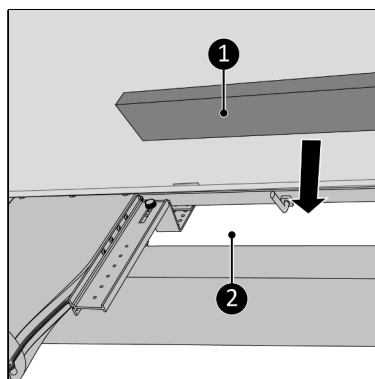

Rysunek 258.

Montaż węża klimatyzacji



UWAGA

Nadaje się wyłącznie do mobilnych systemów klimatyzacyjnych o wydajności chłodniczej do 18 000 BTU / 5200 watów.



UWAGA


Nadaje się wyłącznie do węża klimatyzacyjnego o średnicy od 146 do 152 mm.

Dwa różne węże klimatyzacyjne można podłączyć do Window Way-out:

- Z systemem obrotowym, dla węża bez kołnierza (Rysunek 259, poz. 1).
- Z systemem zatraskowym, dla węża z kołnierzem (Rysunek 260, poz. 1).

System obrotowy


1. Włóż wąż klimatyzacji (Rysunek 259, poz. 1) do adaptera (Rysunek 259, poz. 2) i przykręć adapter do węża, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. Włóż adapter z zamontowanym wężem klimatyzacji do korpusu urządzenia Window Way-out (Rysunek 259, poz. 3) i zatrzaśnij go.

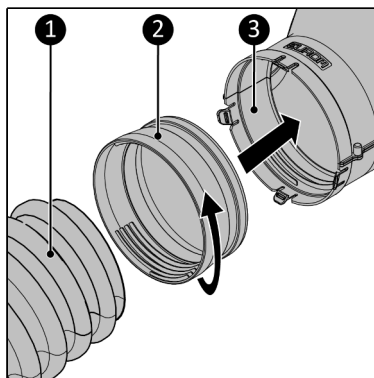

Rysunek 259.

System zatrzaskowy

1. Wsunąć wąż klimatyzacji
(Rysunek 260, poz. 1) do korpusu głównego
(Rysunek 260, poz. 2).

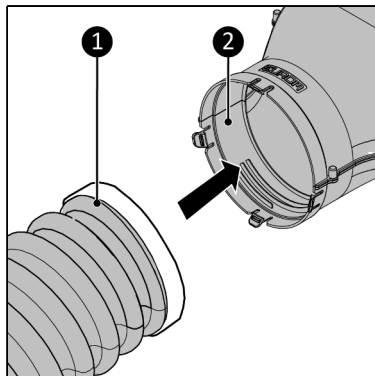

Rysunek 260.

Utylizacja



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska miejsca recyklingu.