

Warmigo

PL



Model: Warmigo

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Model:	Kod produktu:
Warmigo Taupe	346602
Warmigo Grey	346626

Powerbank Varta i szybka ładowarka

Model:	Kod produktu:
Powerbank Varta 20 000 mAh	346961
Szybka ładowarka Varta 5 V/3 A	346978

Linki do zamawiania

Powerbank Varta 20 000 mAh



Szybka ładowarka Varta 5 V/3 A



Obowiązkowe ostrzeżenia

- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą używać tego produktu ze względu na brak możliwości reagowania na przegrzanie. (Maksymalna temperatura pokrowca zewnętrznego wynosi 80° Celsjusza).
- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku powyżej 3 lat i poniżej 8 lat pod nadzorem oraz z kontrolerem zawsze ustawionym na minimalną wartość temperatury (białe światło).
- Dzieci w wieku od 3 lat do mniej niż 8 lat mogą wyłącznie włączać/wyłączać produkt, pod warunkiem że został on umieszczony lub zainstalowany w przewidzianym dla niego normalnym położeniu roboczym, a dzieci znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 lat do mniej niż 8 lat nie mogą podłączać powerbanku, regulować i czyścić produktu ani wykonywać jego konserwacji.
- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Produkt ten nie może być używany przez osoby niewrażliwe na ciepło oraz osoby wrażliwe, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie. (Maksymalna temperatura pokrowca zewnętrznego wynosi 80° Celsjusza).
- Nigdy nie zostawiaj osób wrażliwych ani małych dzieci bez opieki podczas korzystania z produktu.
- Nie zaleca się używania tego produktu bezpośrednio na skórze, aby uniknąć jej podrażnienia spowodowanego długotrwałym kontaktem z wysokimi temperaturami. (Maksymalna temperatura pokrowca zewnętrznego wynosi 80° Celsjusza).
- Gdy istnieje prawdopodobieństwo, że produkt będzie używany przez dłuższy czas, np. podczas zaspiania użytkownika, sterownik należy ustawić na „niską” temperaturę (białe światło).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa powerbanku

- Nie używaj ani nie przechowuj powerbanku w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogień lub grzejniki.
- Nie zostawiaj powerbanku w zamkniętym pojeździe.
- Podczas korzystania z poduszki podgrzewanej umieszczaj powerbank wyłącznie w przeznaczonej do tego kieszeni. Kieszeń znajduje się na pokrowcu środkowym, po przeciwnej stronie elementu grzejącego. Dzięki temu powerbank nie jest nagrzewany przez element grzejny.
- Podczas ładowania powerbanku wyjmij go z kieszeni oraz z poduszki. Powerbank nagrzewa się podczas ładowania, dlatego upewnij się, że może bezpiecznie odprowadzać ciepło do otoczenia.
- Używaj powerbanku wyłącznie z dołączonym kablem do ładowania.
- Trzymaj powerbank z dala od wody i wilgotnego otoczenia.
- Nie rozmontowuj, nie uszkadzaj, nie narażaj na wstrząsy ani nie przebijaj powerbanku.
- Nie używaj powerbanku w temperaturze poniżej 0° Celsjusza ani powyżej 50° Celsjusza, w przeciwnym razie funkcja ładowania i rozładowania zostanie wyłączona przez wewnętrzny mechanizm bezpieczeństwa.
- Trzymaj powerbank z dala od dzieci.
- Zalecana temperatura pracy i przechowywania powerbanku wynosi od 10° do 30° Celsjusza.
- Optymalny poziom naładowania powerbanku wynosi od 30% do 70%.
- Jeśli powerbank nie jest używany przez dłuższy czas, przechowuj go z poziomem naładowania około 70%, ładuj i rozładowuj go co 3–6 miesięcy oraz umieść w chłodnym, suchym miejscu. W przeciwnym razie wydajność powerbanku spadnie lub jego żywotność ulegnie skróceniu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa poduszki

- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku medycznego.
- Nie używaj tego produktu na łóżku lub fotelu z regulacją, aby zapobiec uwięzieniu i zmiążdżeniu powerbanku.
- Nie składaj/nie zginaj produktu.
- Nie pocieraj produktu z dużą siłą.
- Nie prasuj produktu.
- Nie stawiaj na produkcie ciężkich przedmiotów ani nie wywieraj na niego nadmiernego nacisku.
- Nie wkładaj do produktu metalowych przedmiotów.
- Nie przebijaj produktu ostrymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj produktu na mokrych powierzchniach.
- Często sprawdzaj produkt (w tym kable i złącza) pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli występują takie oznaki, jeśli produkt był użytkowany nieprawidłowo, występują jakiegokolwiek nieprawidłowości lub produkt nie działa, zwróć go do dostawcy przed ponownym włączeniem. Nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.

Jeśli przewód ulegnie poluzowaniu, wystrzępieniu lub uszkodzeniu, natychmiast zaprzestań używania produktu. Przewód musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożenia.

Ochrona przed przegrzaniem

Produkt jest wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem od 85°C, które wyłącza go automatycznie w przypadku wewnętrznego przegrzania. Wyłącz produkt, usuń źródło przegrzania, pozwól produktowi ostygnąć i używaj go normalnie. Nie używaj produktu, jeśli nie można ustalić źródła przegrzania lub jeśli problem nadal występuje — zawsze skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika w powerbanku znajduje się również czujnik temperatury. Gdy temperatura powerbanku przekroczy 50°C, przestanie on działać. W takiej sytuacji odczekaj, aż powerbank ostygnie, a następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj kontroler poduszki, aby włączyć urządzenie.

Powerbank posiada zabezpieczenie prądowe; jeśli pobór prądu przekroczy limit, powerbank wyłączy się automatycznie.

Gwarancja

EUROM oferuje 36-miesięczną gwarancję na to urządzenie (z wyłączeniem powerbanku) od daty zakupu. Powerbank VARTA posiada 2-letnią gwarancję fabryczną. Gwarancja nie obejmuje zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. Gwarancja wygasa, jeśli usterka jest wynikiem niezamierzonego lub niedbałego użytkowania urządzenia. Producent, importer i dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe podłączenie.

Wstęp

Dziękujemy za wybór urządzenia marki EUROM. Zakupili Państwo wysokiej jakości urządzenie, które będzie służyć przez wiele lat. Użytkowanie tego urządzenia z szacunkiem i dbałością zmniejszy ryzyko obrażeń ciała lub szkód materialnych.

**PRZESTROGA**

Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi przed montażem, instalacją i użytkowaniem urządzenia.

Niniejsza instrukcja opisuje prawidłowe i bezpieczne użytkowanie tego urządzenia. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Instrukcja stanowi istotną część urządzenia i w przypadku odsprzedaży lub wymiany musi zostać przekazana nowemu właścicielowi. Niniejsza instrukcja została sporządzona z najwyższą starannością. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do jej ulepszania i dostosowywania w dowolnym momencie. Użyte ilustracje mogą się różnić.

W niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole i pojęcia, aby zwrócić uwagę czytelnika na kwestie bezpieczeństwa oraz ważne informacje:

**OSTRZEŻENIE**

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która — jeśli instrukcje bezpieczeństwa nie będą przestrzegane — może prowadzić do obrażeń ciała operatora lub osób postronnych, lekkich i/lub umiarkowanych uszkodzeń produktu albo szkód w środowisku.

**PRZESTROGA**

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która — jeśli instrukcje bezpieczeństwa nie będą przestrzegane — może prowadzić do lekkich i/lub umiarkowanych uszkodzeń produktu albo szkód w środowisku.

Tabliczka znamionowa

EUROM® POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Warmigo Art.nr. 346602 Batch B*****	
5VDC - 12 Watt - 2,4 A		
		
EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS		

Rysunek 8.

Specyfikacja

Typ	Warmigo
Ustawienia temperatury:	Niskie: 50 °C / Średnie: 60 °C / Wysokie: 75 °C
Wymiary:	45 x 45 x 12 cm
Waga:	770 g (bez powerbanku)

Typ	Warmigo
Materiał pokrowca zewnętrznego:	100% poliester z powłoką odporną na wodę, olej i plamy
Napięcie:	5V / 2.4A
Moc:	12W
Liczba stref grzewczych:	1 szt. / 27 x 22 cm
Automatyczne wyłączenie:	Powyżej 85 °C
Nadaje się do prania w pralce:	Pokrowiec zewnętrzny nadaje się do prania (w pralce). Nigdy nie prać pokrowca środkowego! Pokrowiec środkowy zawiera przewód grzejny oraz połączenia elektryczne.
Czas pracy (1 naładowany powerbank):	5 godzin na wysokim ustawieniu 7 godzin na średnim ustawieniu 10 godzin na niskim ustawieniu
Klasa ochrony:	III

Opis


Warmigo to bezprzewodowa poduszka grzewcza z trzema ustawieniami temperatury. Element grzejny znajduje się z przodu poduszki, dzięki czemu ma bezpośredni kontakt z ciałem. Dołączony powerbank pozwala cieszyć się przyjemnym ciepłem przez wiele godzin. Uniwersalny powerbank z zestawu umożliwia również ładowanie smartfona lub innych urządzeń.

Rozpakowanie



OSTRZEŻENIE

Torby biodegradowalne mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, przechowuj te torby z dala od niemowląt i dzieci.

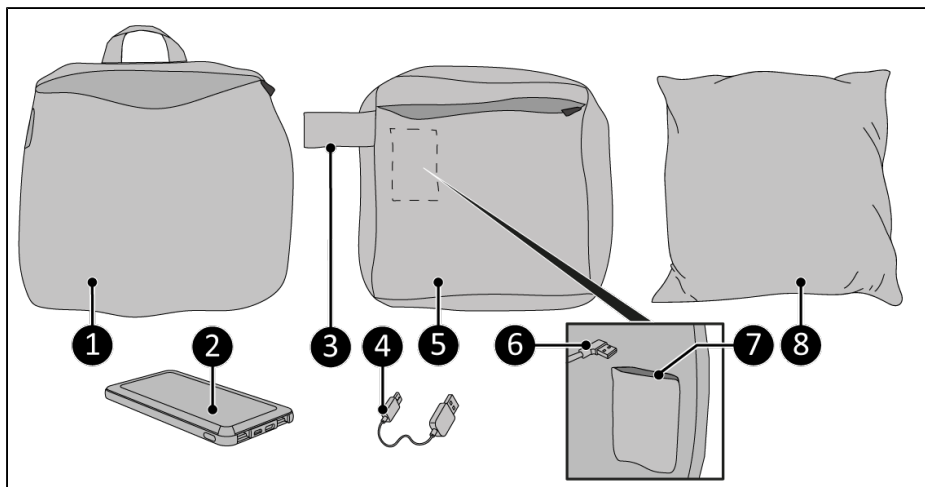


Rysunek 9.

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Pokrowiec zewnętrzny	5	Pokrowiec środkowy z grzałką
2	Powerbank Varta 20 000 mAh	6	Przewód połączeniowy
3	Przycisk ON/OFF i przycisk ustawień temperatury (Niska/Średnia/Wysoka)	7	Kieszka na powerbank
4	Kabel do ładowania powerbanku (USB-A / USB-C)	8	Poduszka wewnętrzna

Powerbank

1. Przycisk ON/OFF
2. Port USB-A (wyjście)
3. Port Micro-USB (wejście)
4. Port USB-C (wejście/wyjście)
5. Port USB-A (wyjście)
6. Wskaźniki stanu naładowania

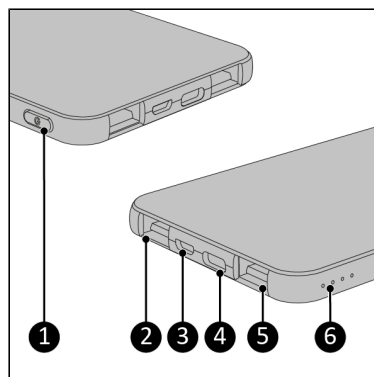

Rysunek 10.

Transport i przechowywanie

- Wyczyść urządzenie przed zmagazynowaniem.
- Nie gnieć produktu, stawiając na nim inne przedmioty podczas przechowywania.
- Pozwól produktowi ostygnąć przed zmagazynowaniem.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy zawsze wyjąć z niego powerbank.
- Przechowuj produkt w wentylowanym, suchym i chłodnym miejscu.
- Unikaj wysokich temperatur i długotrwałego wystawienia na bezpośrednie działanie światła.

Montaż



OSTRZEŻENIE

Produkt powinien być używany wyłącznie z dołączonym powerbankiem. Do ładowania powerbanku należy używać wyłącznie dołączonego kabla zasilającego. Użycie innego powerbanku lub kabla zasilającego może spowodować nieodwracalne uszkodzenie produktu oraz środowiska i może być niebezpieczne.



OSTRZEŻENIE

Przed naładowaniem i użyciem powerbanku zapoznaj się z jego osobną instrukcją.

Ładowanie powerbanku



OSTRZEŻENIE

Poduszka nie może być podgrzewana podczas ładowania powerbanku. Powerbank posiada wbudowane zabezpieczenie – po naładowaniu wyjścia są automatycznie wyłączane.

1. Naciśnij przycisk ON/OFF na powerbanku (Rysunek 10, poz. 1), aby sprawdzić stan naładowania baterii (Rysunek 10, poz. 6):
 - 4 kontrolki: 100%.
 - 3 kontrolki: 75%.
 - 2 kontrolki: 50%.
 - 1 kontrolka: 25% (zalecane ładowanie).
2. Podłącz dołączony kabel do ładowania do portu USB-C powerbanku (Rysunek 10, poz. 4).
3. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do zasilacza (brak w zestawie).
 - Użyj odpowiedniego zasilacza (ze złączem USB-A) o napięciu wyjściowym 5 V DC i natężeniu od 0,5 do 3,0 A. Natężenie prądu wpływa na czas ładowania powerbanku. W przypadku użycia ładowarki Varta Speed Charger czas ładowania ulegnie skróceniu do ok. 6 godzin.
4. Podłącz zasilacz do gniazdka 230 V.
 - Jeśli jedna z kontrolek zacznie migać, oznacza to, że powerbank się ładuje.
 - Gdy wszystkie kontrolki świecą światłem ciągłym, powerbank jest w pełni naładowany.
 - Ładowanie powerbanku Varta 20 000 mAh za pomocą ładowarki Varta Speed Charger trwa 6 godzin.


Instalacja powerbanku




OSTRZEŻENIE

Używaj wyłącznie dołączonego powerbanku Varta, aby zapewnić optymalne i bezpieczne użytkowanie.


1. Włóż poduszkę wewnętrzną (Rysunek 13, poz. 5) do pokrowca środkowego (Rysunek 13, poz. 4).
2. Włóż poduszkę z pokrowcem środkowym do pokrowca zewnętrznego (Rysunek 13, poz. 2).
3. Upewnij się, że przycisk ON/OFF (Rysunek 13, poz. 3) przechodzi przez otwór w pokrowcu zewnętrznym (Rysunek 13, poz. 1).
4. Chwyc kabel zasilający znajdujący się wewnątrz pokrowca środkowego.
5. Zdejmij nasadkę ochronną z kabla zasilającego.
6. Podłącz kabel zasilający do powerbanku..
7. Upewnij się, że kątowna wtyczka kabla zasilającego jest skierowana w stronę powerbanku (Rysunek 11).
8. Umieść powerbank (Rysunek 12, poz. 1) w kieszeni na powerbank (Rysunek 12, poz. 2) po wewnętrznej stronie pokrowca środkowego.
9. Zepnij zamek błyskawiczny pokrowca środkowego oraz zamek pokrowca zewnętrznego.

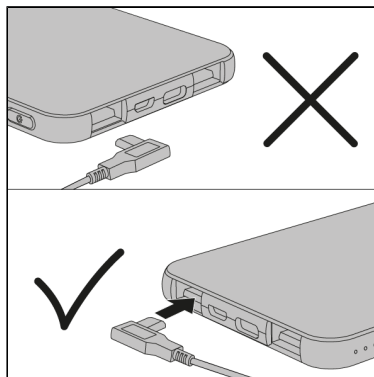

Rysunek 11.

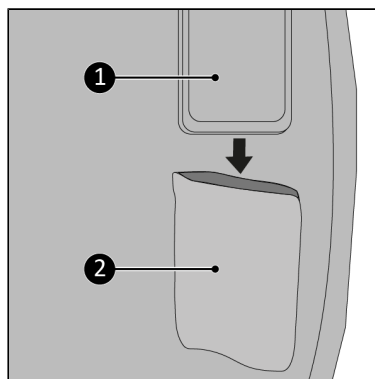

Rysunek 12.

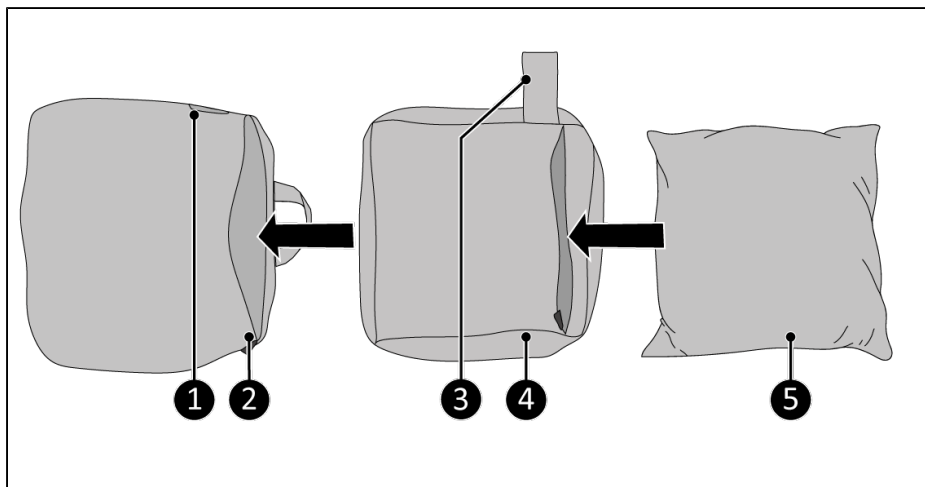

Rysunek 13.

Obsługa

1. Naciśnij krótko przycisk ON/OFF, aby aktywować powerbank. Podświetlenie na krótko zabłyśnie na czerwono/pomarańczowo i biało.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ. przez 3 sekundy.
 - Przycisk ON/OFF podświetli się na czerwono.
 - Poduszka zacznie się nagrzewać na najwyższym poziomie.
3. Naciśnij krótko przycisk ON/OFF, aby zmienić ustawienie temperatury:

Ustawienie temperatury	Temperatura	Czas pracy baterii
Niska (białe światło)	50 °C	10 godzin
Średnia (pomarańcz. światło)	60 °C	7 godzin
Wysoka (czerwone światło)	75 °C	5 godzin

Po zakończeniu użycia

Aby wyłączyć urządzenie:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy.
 - Podświetlenie przycisku ON/OFF zgaśnie.

Konserwacja



PRZESTROGA

Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy zawsze wyjąć z niego powerbank. Naładuj powerbank do około 75% oraz ładuj i rozładuj go co 3–6 miesięcy. W przeciwnym razie wydajność powerbanku spadnie, a jego żywotność ulegnie skróceniu.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie prasuj ani nie pierz pokrowca środkowego. Pokrowiec środkowy zawiera przewód grzejny oraz połączenia elektryczne.

1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyjmij powerbank.
3. Zdejmij pokrowiec zewnętrzny i wyjmij poduszkę wewnętrzną.
4. Upierz pokrowiec zewnętrzny.

Pranie pokrowca zewnętrznego

- Prać w temperaturze maks. 30°C.
- Nie prasować.
- Nie wybielać.
- Nie czyścić chemicznie.

Wodoodporność zmniejsza się po kilkukrotnym praniu.

Aby przywrócić wodoodporność, użyj środka impregnującego do tkanin poliestrowych.

100% Polyester



DO NOT IRON | DO NOT BLEACH
DO NOT DRY CLEAN

Made in China

Rysunek 14.

Utylizacja



To oznaczenie wskazuje, że w całej UE produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać go odpowiedzialnemu recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów

zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przekazać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



Przed utylizacją wyjmij baterię i wyrzuć ją do przeznaczonych na to pojemników zbiorczych w sklepach i supermarketach, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.