

E-Infrared Wi-Fi

425 / 600 / 800

PL



Model: E-Infrared Wi-Fi

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Ostrzeżenia obowiązkowe

Przed użyciem (i instalacją) tego urządzenia należy dokładnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.



OSTRZEŻENIE

Niektóre części tego urządzenia mogą się bardzo mocno nagrzać i spowodować oparzenia.

- Zachowaj szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób wrażliwych.
- Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.



OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przegrzaniu, nie przykrywaj grzejnika.



OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprawidłowego użycia lub instalacji istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym i/lub pożaru.



OSTRZEŻENIE

Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, jeśli przebywają w nich osoby niebędące w stanie samodzielnie ich opuścić, chyba że zapewniony jest stały nadzór.



OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, trzymaj tekstylia, zasłony i inne materiały łatwopalne w odległości co najmniej 1 metra od wylotu powietrza.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 lat powinny przebywać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą jedynie włączać/wyłączać urządzenie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianym dla niego, normalnym położeniu roboczym, i znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać urządzenia do gniazdka, regulować go, czyścić ani wykonywać konserwacji.
- Chroń urządzenie przed zachlapaniem i wnikięciem wody do środka. Nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innych płynach i upewnij się, że nie może ono wpaść do wody. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, odłącz je od gniazdka. Nie wystawiaj go na działanie silnych lub gwałtownych strumieni wody.

- Przed instalacją lub użyciem sprawdź, czy nowe urządzenie (w tym kabel i wtyczka) nie nosi widocznych śladów uszkodzeń. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia i zwróć je dostawcy w celu wymiany.
- Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza ani basenu.
- Nie używaj tego grzejnika, jeśli został upuszczony.
- Nie używaj tego grzejnika, jeśli nosi widoczne ślady uszkodzeń.
- Używaj tego grzejnika na poziomej i stabilnej powierzchni.
- Nie używaj grzejnika bez zamontowanych nóżek/kółek zgodnie z niniejszą instrukcją.

Obowiązkowe ostrzeżenia dotyczące instalacji



OSTRZEŻENIE

Torby plastikowe mogą być niebezpieczne. Aby zapobiec ryzyku uduszenia, trzymaj torbę z dala od niemowląt i dzieci.



OSTRZEŻENIE

Urządzenie bardzo mocno nagrzewa się podczas pracy. Przed instalacją/ustawieniem upewnij się, że jest ono wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.



OSTRZEŻENIE

Nie instaluj ani nie stawiaj urządzenia w odległości mniejszej niż 1 metr od mebli, zasłon, papieru, odzieży, pościeli lub innych materiałów łatwopalnych, ani skierowanego w ich stronę.



UWAGA

Aby uniknąć zagrożenia wynikającego z przypadkowego zresetowania wyłącznika termicznego, urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar sterujący (timer), ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii elektrycznej.

- Instaluj/stawiaj urządzenie wyłącznie zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej instrukcji.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa dla grzejników



OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem, które automatycznie wyłącza je w przypadku przegrzania wewnętrznego. W takim przypadku wyłącz urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka, usuń przyczynę przegrzania, pozwól mu ostygnąć, a następnie używaj jak zwykle. Jeśli nie można ustalić przyczyny przegrzania lub problem nadal występuje, nie używaj urządzenia i skontaktuj się ze swoim dostawcą.

- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie bezpośrednio do gniazdka ściennego. Nie podłączaj go do rozgałęźników, przedłużaczy, adapterów itp.

- Wtyczka może się nieznacznie nagrzać podczas pracy; jeśli jest gorąca, odłącz urządzenie od gniazdka i skontaktuj się z elektrykiem.
- Napięcie zasilania i częstotliwość muszą odpowiadać parametrom używanego gniazdka. Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA.
- Aby uniknąć przeciążenia lub zadziałania bezpieczników, nie podłączaj innych urządzeń do tego samego gniazdka lub obwodu elektrycznego, jeśli pobór mocy urządzenia przekracza 2500 W (patrz tabliczka znamionowa).
- Gniazdko musi być zawsze łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie.
- Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka całkowicie rozwiń kabel zasilający i upewnij się, że nie dotyka on gorących części urządzenia ani nie może się nagrzać w inny sposób. Nie prowadź kabla pod dywanami, chodnikami itp. i trzymaj go z dala od ciągów komunikacyjnych. Upewnij się, że nikt na niego nie nadeptnie i że nie stoją na nim meble. Nie prowadź kabla wokół ostrych krawędzi, a po użyciu nie zwijaj go zbyt ciasno! Unikaj kontaktu kabla z olejem, rozpuszczalnikami i ostrymi przedmiotami. Regularnie sprawdzaj, czy kabel nie jest uszkodzony. Nie skręcaj, nie zginać ani nie owijaj kabla zasilającego wokół urządzenia; może to uszkodzić izolację!
- Wyłączaj urządzenie za pomocą wyłącznika (głównego); nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, gdy urządzenie pracuje.
- Podczas przenoszenia lub odłączania urządzenia nie ciągnij za kabel zasilający.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.
- Urządzenie musi być podłączone do odpowiedniego gniazdka z uziemieniem. Wszystkie połączenia elektryczne muszą zawsze pozostać suche.
- Nie używaj przedłużacza; może to spowodować przegrzanie i pożar. Jeśli użycie przedłużacza jest nieuniknione, upewnij się, że nie jest on uszkodzony. Użyj przedłużacza o obciążalności znamionowej wyższej niż maksymalna moc urządzenia. Zawsze całkowicie rozwiń przedłużacz, aby zapobiec przegrzaniu.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Gdy urządzenie nie jest używane, odłącz je od gniazdka.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych wibracji ani obciążeń mechanicznych.
- Urządzenie to nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki, pralnie itp. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł wody i zbiorników (kran, wanna, prysznic, toaleta, umywalka, basen itp.).

Gwarancja

Firma EUROM udziela na to urządzenie 60-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji. Gwarancja wygasa, jeśli wada jest wynikiem niezamierzonego lub niedbałego użytkowania urządzenia. Producent, importer ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe podłączenie.

Wstęp

Dziękujemy za wybór tego urządzenia marki EUROM. Zakupili Państwo produkt wysokiej jakości, który będzie służył przez wiele lat. Użytkowanie urządzenia z zachowaniem ostrożności i dbałości pozwoli zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.



UWAGA

Przed montażem, instalacją i użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zrozumieć jej treść.

Niniejsza instrukcja opisuje prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i w przypadku jego odsprzedaży lub przekazania musi zostać przekazana nowemu właścicielowi. Instrukcja ta została sporządzona z najwyższą starannością. Mimo to zastrzegamy sobie prawo do jej modyfikacji i ulepszania w dowolnym momencie. Użyte ilustracje mogą się różnić.

W niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole i pojęcia, aby zwrócić uwagę czytelnika na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne informacje:



OSTRZEŻENIE

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli wskazówki dotyczące bezpieczeństwa nie będą przestrzegane – może prowadzić do obrażeń ciała operatora lub osób postronnych, a także do lekkiego i/lub umiarkowanego uszkodzenia produktu bądź środowiska.



UWAGA

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może prowadzić do lekkiego lub umiarkowanego uszkodzenia produktu bądź środowiska.


Tabliczka znamionowa

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	E-Infrared 425 Wi-Fi Art.nr. 360684 Batch BExxxx
220-240V ~ 50-60Hz - 425 Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	


Rysunek 21.

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	E-Infrared 425 Wi-Fi Swiss plug Art.nr. 360691 Batch BCxxxx
220-240V ~ 50-60Hz - 425 Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Rysunek 22.

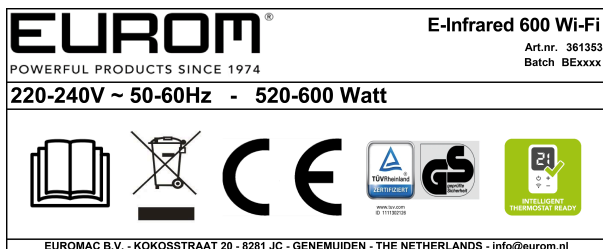

Rysunek 23.

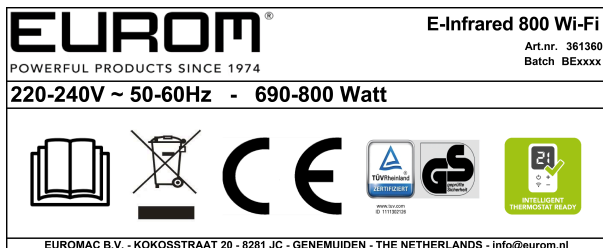

Rysunek 24.

Specyfikacja

Typ	E-Infrared 425 Wi-Fi	E-Infrared 600 Wi-Fi	E-Infrared 800 Wi-Fi
Napięcie zasilania:	220-240V~/50-60Hz	220-240V~/50-60Hz	220-240V~/50-60Hz
Wymiary:	60 x 63 x 24,5 cm	80 x 63 x 24,5 cm	100 x 63 x 24,5 cm
Masa:	5 kg	7,4 kg	9,1 kg
Moc:	425W	520-600W	690-800W
Klasa ochrony:	Klasa I	Klasa I	Klasa I
Stopień ochrony:	IP20	IP20	IP20

Firma Euromac B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Pasmo częstotliwości Wi-Fi i Bluetooth: 2,4–2,4835 GHz
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w tym pasmie (pasmach) częstotliwości:
 - Wi-Fi: 17,5 dBm
 - Bluetooth: 6,5 dBm


Opis

Urządzenie to jest łatwym w użyciu grzejnikiem elektrycznym przeznaczonym do użytku wewnątrz pomieszczeń. Można je zamontować na ścianie lub suficie bądź używać jako urządzenie wolnostojące po zamontowaniu dołączonych nóżek. Grzejnikiem można sterować za pomocą aplikacji Eurom Smart App oraz ustawić w nim timer dzienny i tygodniowy.

Rozpakowanie

Urządzenie jest zapakowane w jednym kartonie. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Jeśli grzejnik jest uszkodzony, nie używaj go i zawsze skontaktuj się ze swoim dostawcą. Zachowaj opakowanie w celu bezpiecznego przechowywania i transportu.


1. Panel sterowania i wyświetlacz LED
2. Czujnik temperatury
3. Obudowa grzejnika
4. Wtyczka zasilająca
5. Śruby montażowe i kołki kołkowe (8x)
6. Śruby M4 12 mm (2x)
7. Podkładka dystansowa do uchwytów
8. Uchwyty (2x)
9. Podstawa (2x)

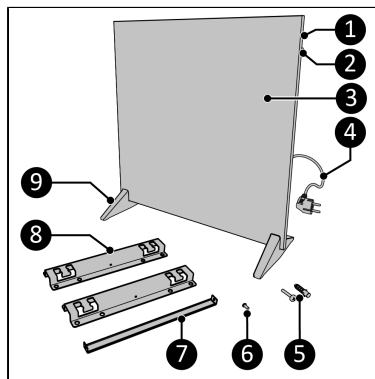

Rysunek 25.

Panel sterowania i wyświetlacz LED

1. Wskaźnik Wi-Fi termostatu
2. Przycisk Minus
3. Przycisk Plus
4. Przycisk Tryb (Mode)
5. Przycisk Włącz/Wyłącz (ON/OFF)
6. Wskaźnik Wi-Fi
7. Wskaźnik wykrywania otwartego okna
8. Wyświetlacz

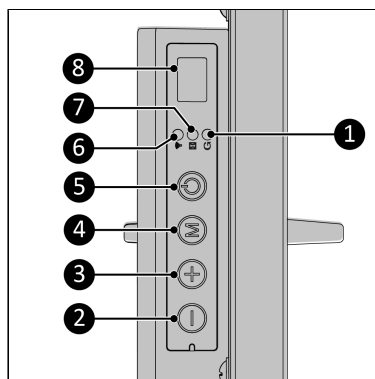

Rysunek 26.

Zasady transportu i przechowywania



OSTRZEŻENIE

Urządzenie bardzo mocno nagrzewa się podczas pracy. Przed schowaniem upewnij się, że jest ono wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.

- Oczyszczyć urządzenie przed schowaniem.
- Transportuj urządzenie w pozycji pionowej.
- Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej, w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym i wolnym od pyłu miejscu.

Montaż



OSTRZEŻENIE

- Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka dopiero po prawidłowym zamontowaniu lub ustawieniu urządzenia.
- Podczas instalacji/ustawiania urządzenia zachowaj minimalne odległości określone w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie blokuj przestrzeni między urządzeniem a ścianą.



OSTRZEŻENIE

Nie instaluj/nie stawiaj urządzenia:

- za drzwiami lub przy otwartym oknie, gdzie mogłoby na nie padać;
- zbyt blisko dużych przedmiotów ani pod półką, szafką, zasłonami itp. Powietrze wokół urządzenia musi swobodnie cyrkulować.



OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że zawsze używasz materiałów mocujących odpowiednich do danego podłoża; w razie potrzeby skonsultuj się ze specjalistą.



OSTRZEŻENIE

Nie instaluj/nie stawiaj urządzenia:

- w pobliżu źródeł wody, takich jak wanna, prysznic, basen lub otwarte okno;
- na mokrych powierzchniach i zapobiegaj rozlaniu jakichkolwiek płynów w jego pobliżu;
- za drzwiami lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu, aby zapobiec potknięciu;
- za drzwiami lub przy otwartym oknie, gdzie mogłoby na nie padać;
- na powierzchniach takich jak łóżka lub dywany z długim włosiem, gdzie mogłoby dojść do zablokowania otworów.

**OSTRZEŻENIE**

Ściana, do której mocowane jest urządzenie, oraz ściany w odległości do 1 metra od urządzenia nie mogą być wykonane z materiałów łatwopalnych. Materiały muszą być odporne na temperatury co najmniej 200°C bez ryzyka zapłonu, topnienia, odkształcenia lub zapalenia. Regularnie sprawdzaj, czy ściana i sufit nie przegrzewają się.

**OSTRZEŻENIE**

Podłoże, na którym umieszczone jest urządzenie, nie może być wykonane z materiałów łatwopalnych. Materiały muszą być odporne na temperatury co najmniej 125°C bez ryzyka zapłonu, topnienia, odkształcenia lub zapalenia. Regularnie sprawdzaj, czy ściana i sufit nie przegrzewają się.

**UWAGA**

Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do instalacji elektrycznej, montaż musi zostać przeprowadzony przez specjalistę zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opcje montażu**UWAGA**

Przed pierwszym użyciem urządzenia bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie kalibracji panelu urządzenia. Wyjaśnienie funkcji kalibracji znajduje się w rozdziale Kalibracja temperatury.


Urządzenie można zamontować na cztery sposoby:

- jako urządzenie wolnostojące z zamontowanymi nóżkami;
- pionowo na ścianie;
- poziomo na ścianie;
- na suficie.


Przy wszystkich czterech sposobach montażu panel sterowania musi być widoczny i dostępny do obsługi.

Montaż nóżek (podstawy)


1. Połóż urządzenie na stabilnej i miękkiej powierzchni.
2. Wykręć 4 śruby.
3. Umieść nóżki po obu stronach obudowy grzejnika.
4. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego przykręć i dokręć każdą nóżkę dwoma śrubami.
5. Umieść urządzenie na poziomej, stabilnej i niepalnej powierzchni.
6. Zachowaj minimalne wolne odległości wokół urządzenia:
 - A. 100 cm od góry;
 - B. 50 cm po bokach;
 - C. 30 cm z tyłu;
 - D. 50 cm z przodu.
7. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

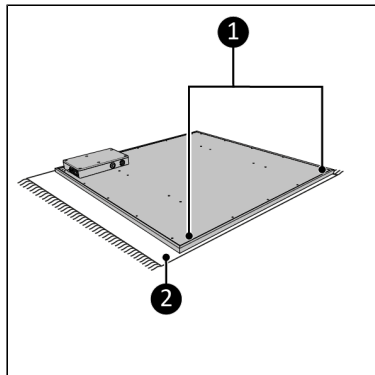

Rysunek 27.

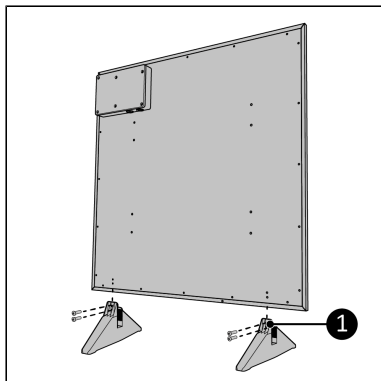

Rysunek 28.

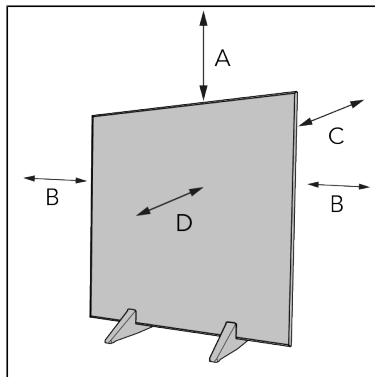


Rysunek 29.

Montaż uchwytu




UWAGA

Upewnij się, że otwory obu uchwytów skierowane są do góry, patrz Rysunek 30 i Rysunek 31.

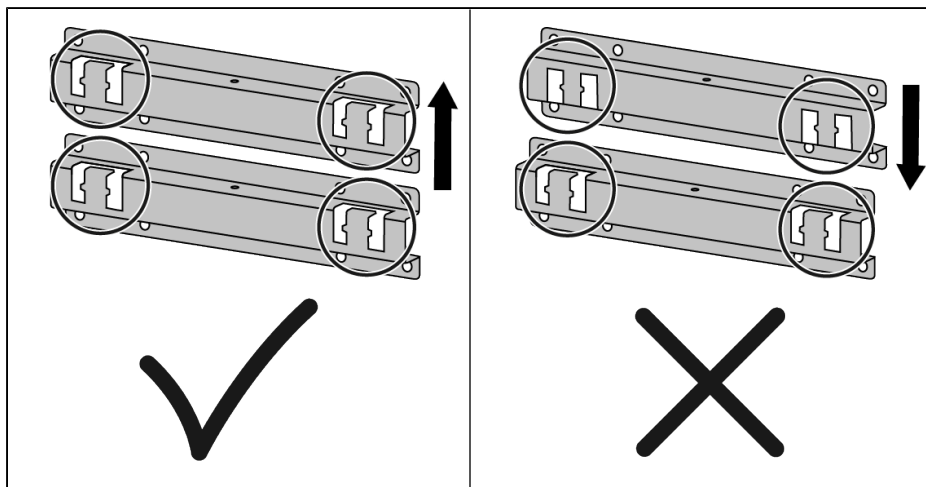

Rysunek 30.


1. Przymocuj podkładkę dystansową (Rysunek 31, poz. 2) do uchwyty (Rysunek 31, poz. 1) za pomocą 2 śrub M4 12 mm (Rysunek 31, poz. 3).

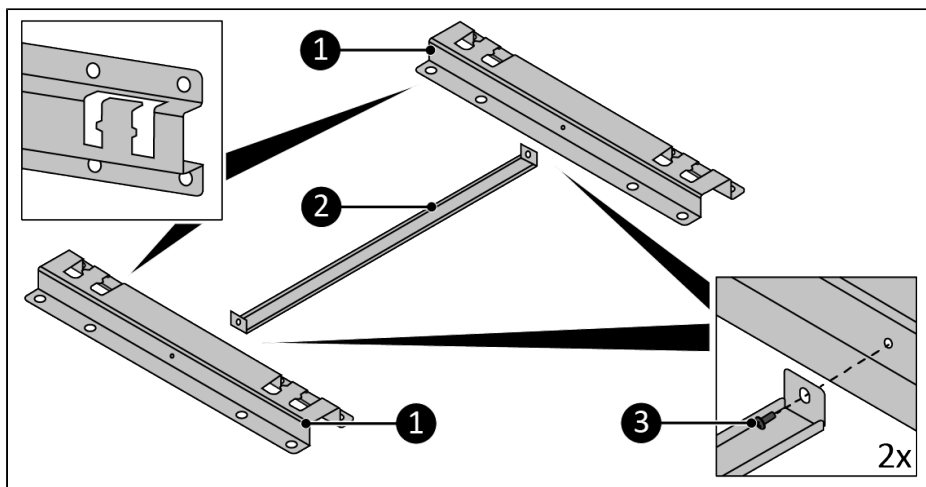

Rysunek 31.

Montaż na ścianie


1. Umieść urządzenie na niepalnej i stabilnej ścianie.
2. Zachowaj minimalne odległości wokół urządzenia:
 - A. 30 cm ścian bocznych;
 - B. 100 cm od sufitu;
 - C. 30 cm od podłogi;
 - D. 100 cm wolnej przestrzeni z przodu.
3. Nie montuj urządzenia bezpośrednio nad, w pobliżu ani pod gniazdkiem elektrycznym.

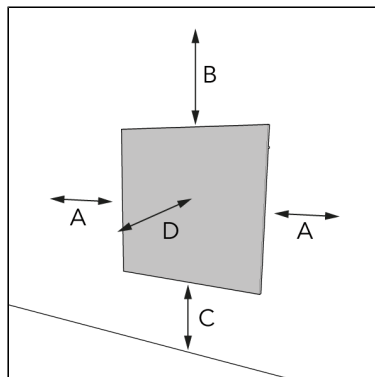


Rysunek 32.

Pionowy montaż na ścianie

1. Przyłóż uchwyt do ściany i zaznacz osiem otworów. Upewnij się, że uchwyt jest umieszczony w pozycji pionowej, a jego otwory skierowane są do góry.
2. W wyznaczonych miejscach wywierć osiem otworów o średnicy 10 mm.
3. Włóż kołki rozporowe (Rysunek 33, poz. 1).
4. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego przykręć i dokręć uchwyt ścienny (Rysunek 33, poz. 2) do ściany za pomocą ośmiu dużych śrub (Rysunek 33, poz. 3).
5. Umieść uchwyty urządzenia (Rysunek 34, poz. 3) nad uchwytem ściennym (Rysunek 34, poz. 1).
6. Wsuń urządzenie (Rysunek 34, poz. 2) w otwory w uchwycie ściennym (Rysunek 34, poz. 1).
7. Upewnij się, że panel sterowania znajduje się w dolnej części urządzenia.
8. Aby zdjąć urządzenie, unieś je i wysuń w przeciwnym kierunku..

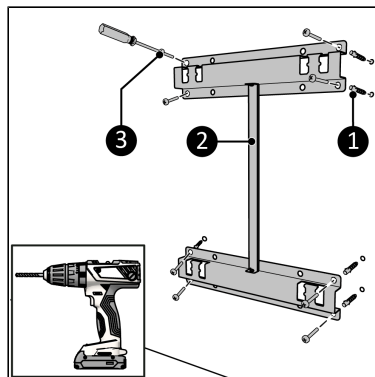


Rysunek 33.

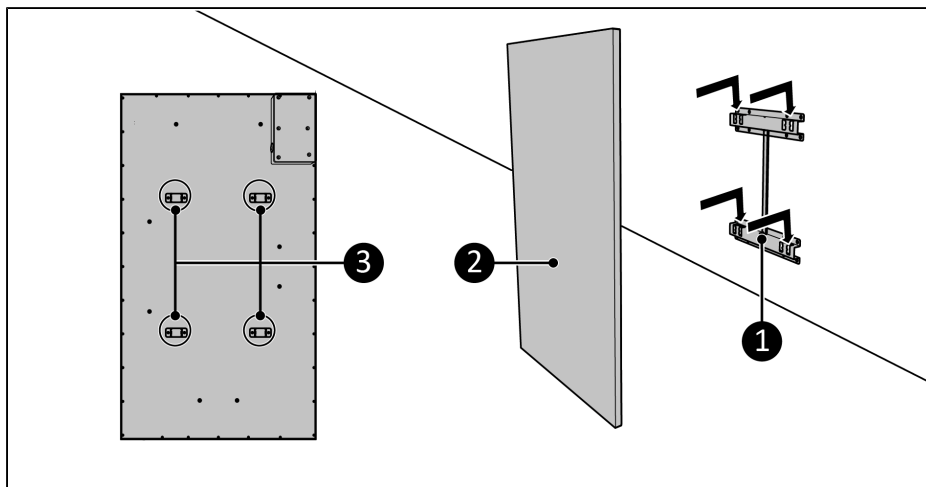


Rysunek 34.

Poziomy montaż na ścianie

1. Przyłóż uchwyt do ściany tak, aby jego otwory skierowane były w lewo, i zaznacz osiem otworów.
2. W wyznaczonych miejscach wywierć osiem otworów o średnicy 10 mm.
3. Włóż kołki rozporowe (Rysunek 35, poz. 3).
4. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego przykręć i dokręć uchwyt ścienny (Rysunek 35, poz. 1) do ściany za pomocą ośmiu dużych śrub (Rysunek 35, poz. 2).
5. Umieść uchwyty urządzenia (Rysunek 36, poz. 3) nad uchwytem ściennym (Rysunek 36, poz. 1).
6. Wsuń urządzenie (Rysunek 36, poz. 2) w otwory w uchwycie ściennym (Rysunek 36, poz. 1).
7. Upewnij się, że panel sterowania znajduje się w górnej części urządzenia.
8. Aby zdjąć urządzenie, unieś je i wysuń w przeciwnym kierunku.

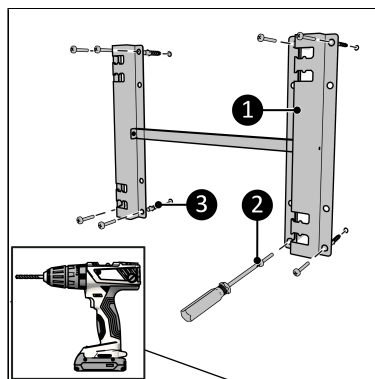

Rysunek 35.

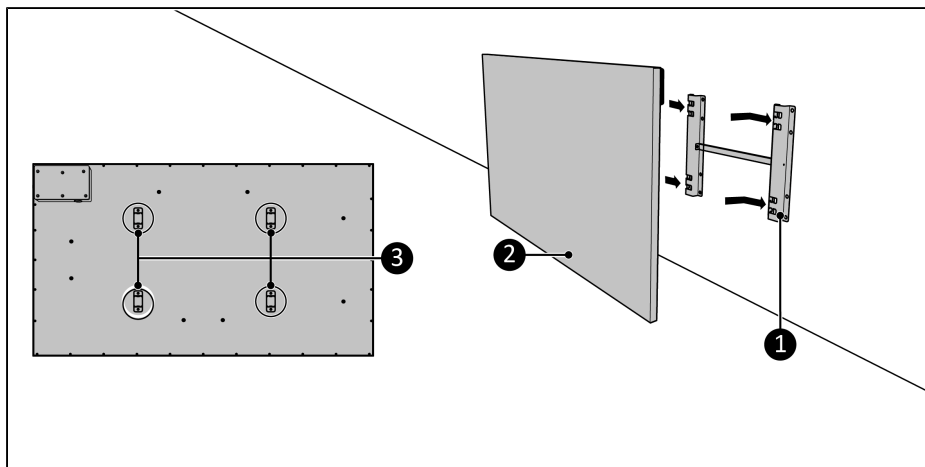

Rysunek 36.


Montaż na suficie



UWAGA


W przypadku montażu urządzenia na suficie zdecydowanie zaleca się stosowanie termostatu Wi-Fi w celu optymalnej regulacji temperatury.

1. Umieść urządzenie na niepalnym i stabilnym suficie.
2. Zachowaj minimalne odległości wokół urządzenia (Rysunek 1):
 - A. 30 cm od ścian bocznych;
 - B. 185 cm od podłogi.
3. Nie montuj urządzenia bezpośrednio nad, w pobliżu ani pod gniazdkiem elektrycznym.
4. Przyłóż uchwyt do sufitu i zaznacz osiem otworów.
5. W wyznaczonych miejscach wywierć osiem otworów o średnicy 10 mm.
6. Włóż kołki rozporowe (Rysunek 38, poz. 3).
7. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego przykręć i dokręć uchwyt (Rysunek 38, poz. 1) do sufitu za pomocą ośmiu dużych śrub (Rysunek 38, poz. 2).
8. Umieść uchwyty urządzenia (Rysunek 39, poz. 3) nad uchwytem sufitowym (Rysunek 39, poz. 1).

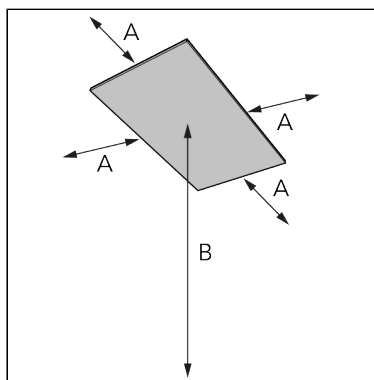


Rysunek 37.

9. Wsuń urządzenie (Rysunek 39, poz. 2) w otwory w uchwycie sufitowym (Rysunek 39, poz. 1).
10. Upewnij się, że grzejnik jest prawidłowo zabezpieczony w uchwycie sufitowym.
11. Aby zdjąć urządzenie, unieś je i wysuń w przeciwnym kierunku.

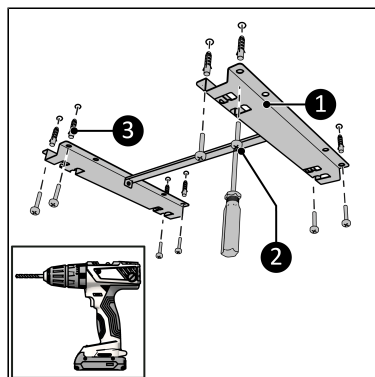

Rysunek 38.

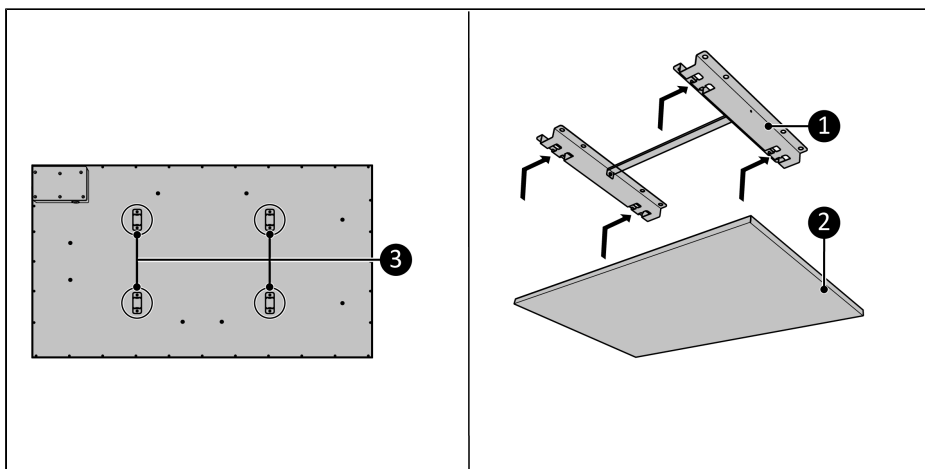

Rysunek 39.

Instalacja

1. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zamontowane.
2. Podłącz wtyczkę zasilającą do łatwo dostępnego gniazdka z uziemieniem. Użyj gniazdka z uziemieniem o minimalnej mocy 500 W (E-Infrared 425 Wi-Fi) / 700 W (E-Infrared 600 Wi-Fi) / 900 W (E-Infrared 800 Wi-Fi).
3. Upewnij się, że kabel zasilający nie styka się z urządzeniem.

Użytkowanie

OSTRZEŻENIE

Nie używaj urządzenia:

- na zewnątrz lub w małych pomieszczeniach ($< 1 \text{ m}^3$ na 100 W, tj. $< 10 \text{ m}^3$ dla urządzenia o mocy 1000 W lub $< 25 \text{ m}^3$ dla urządzenia o mocy 2500 W, patrz tabliczka znamionowa);
- w pozycji leżącej, przechylonej, nieprawidłowo ustawionej lub w pozycji innej niż podana w niniejszej instrukcji;
- jeśli jakiegokolwiek jego części są zabrudzone lub mokre;
- w pobliżu dużych przedmiotów, np. za drzwiami;
- w zakurzonej i zanieczyszczonej otoczeniu lub w jego pobliżu (np. na placu budowy);
- w pobliżu materiałów łatwopalnych, płynów lub oparów, np. w szopie, stajni lub szklarni;
- w pobliżu innych źródeł ciepła i otwartego ognia;
- skierowanego bezpośrednio w stronę gniazdka elektrycznego;
- z urządzeniem, które automatycznie je włącza, takim jak timer, ściemniacz lub jakiegokolwiek inny aparat;
- z akcesoriami innymi niż zalecane przez producenta;
- jeśli nie jest prawidłowo zamocowane;
- skierowanego w stronę mebli, zasłon, papieru, odzieży, pościeli, ręczników lub innych materiałów łatwopalnych bądź w odległości mniejszej niż 1 metr od nich;
- jeśli urządzenie, kabel zasilający lub wtyczka noszą ślady uszkodzenia, nie działają prawidłowo, wydają dziwne dźwięki, wydzielają zapach lub dym. Natychmiast zaprzestań używania urządzenia i odłącz je od źródła zasilania.



OSTRZEŻENIE

Przed każdym użyciem upewnij się, że:

- obsługujesz urządzenie suchymi dłońmi;
- urządzenie jest bezpiecznie zamontowane/ustawione;
- wylot powietrza i otwory wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane.



OSTRZEŻENIE

Urządzenie bardzo mocno nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj urządzenia podczas jego działania ani przez pięć minut po jego wyłączeniu.



OSTRZEŻENIE

Nigdy nie przykrywaj ani nie blokuj urządzenia i nie kładź na nim żadnych przedmiotów, takich jak odzież, ręczniki, koc, poduszki itp.



**OSTRZEŻENIE**

Nigdy nie używaj urządzenia do suszenia odzieży.

**OSTRZEŻENIE**

Nigdy nie używaj tego urządzenia, dopóki nie zostanie prawidłowo zamontowane.

**UWAGA**

Oprócz sterowania ręcznego urządzeniem można sterować również za pomocą aplikacji lub timera. Bez względu na sposób sterowania należy zadbać o to, aby zawsze przestrzegane były instrukcje bezpieczeństwa!

**UWAGA**

Podczas włączania lub wyłączania urządzenie może wydawać dźwięk. Jest to spowodowane rozszerzaniem i kurczeniem się materiału podczas nagrzewania i ostygania.

1. Po podłączeniu wtyczki zasilającej do gniazdka na wyświetlaczu pojawi się napis „OFF”.
2. Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz (ON/OFF) na panelu sterowania.
3. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura otoczenia (domyślnie ustawiona temperatura SET to 20°C).

Obsługa urządzenia

Kalibracja temperatury (przed pierwszym użyciem)

1. Naciśnij jednocześnie przyciski M i – na 3 sekundy.
2. Na wyświetlaczu zaczną migać CH, CU lub CC.
3. Naciśnięciem przycisku + lub – wybierz:
 - CH dla POZIOMEGO montażu ściennego lub użycia grzejnika jako urządzenia wolnostojącego;
 - CU dla PIONOWEGO montażu ściennego;
 - CC dla montażu na suficie.
4. Odczekaj kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się temperatura w pomieszczeniu. Grzejnik jest teraz skonfigurowany do wybranego sposobu użytkowania.

Ustawienie temperatury

1. Naciśnij przycisk Plus lub Minus, aby ustawić żądaną temperaturę w zakresie od 0°C do 45°C.
2. Urządzenie zacznie grzać, jeśli ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura otoczenia, i przestanie grzać, gdy temperatura otoczenia osiągnie ustawioną wartość.
3. Na wyświetlaczu pokazywana jest temperatura otoczenia.

Tryb ECO

Tryb ECO jest dostępny wyłącznie w aplikacji Eurom Smart App.

Tryb ochrony przed mrozem

Tryb ochrony przed mrozem jest dostępny wyłącznie w aplikacji Eurom Smart App.

Wykrywanie otwartego okna

1. Naciśnij jednocześnie przycisk M i przycisk +, aby aktywować system wykrywania otwartego okna. Kontrolka na wyświetlaczu zaświeci się.
2. Za pomocą przycisku Plus lub Minus wybierz włączenie (On) lub wyłączenie (Off) funkcji wykrywania otwartego okna. (On: Kontrolka na wyświetlaczu zaświeci się.)
3. Jeśli temperatura otoczenia spadnie o 5°C lub więcej w ciągu 15 minut, urządzenie przejdzie w tryb gotowości (standby), a wskaźnik otwartego okna na wyświetlaczu zacznie migać.
4. Powtórz kroki 1 i 2, aby dezaktywować system wykrywania otwartego okna. Kontrolka na wyświetlaczu zgaśnie.

Aplikacja Eurom Smart



UWAGA


Przy pierwszym podłączaniu urządzenia Eurom zaleca się włączenie funkcji Bluetooth w smartfonie. Dzięki temu połączenie będzie szybsze i prostsze.

Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie. Aplikacji Eurom Smart można używać do:

- włączania i wyłączania urządzenia;
- regulacji temperatury;
- aktywacji trybu ECO;
- aktywacji trybu ochrony przed mrozem.

Aplikacji można również użyć do ustawienia dwudziestu czasów włączenia i wyłączenia dziennie w ramach timera tygodniowego.

1. Otwórz instrukcję obsługi aplikacji Eurom Smart za pomocą kodu QR (Rysunek 40) lub przejdź na stronę www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Wykonaj kroki opisane w instrukcji aplikacji Eurom Smart.
 - Gdy urządzenie jest połączone z Wi-Fi, na ekranie pojawi się symbol Wi-Fi.
 - Jeśli symbol Wi-Fi miga, połączenie nie zostało nawiązane.

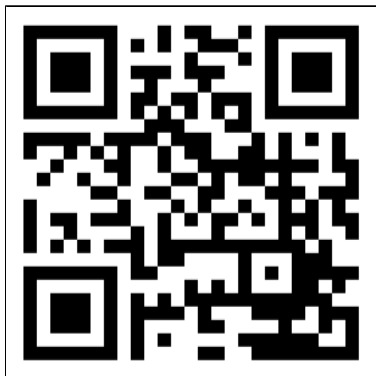

Obrázek 40.

Inteligentny timer

1. W aplikacji Eurom Smart utwórz harmonogram z dniami i godzinami. Ustawienia timera w aplikacji:
 - zostaną zapisane w urządzeniu;
 - nie będą widoczne na urządzeniu;
 - pozostaną dostępne nawet po rozłączeniu Wi-Fi;
 - pozostaną dostępne nawet po wyłączeniu lub odłączeniu urządzenia od gniazdka;
 - usuwanie wyłącznie przez aplikację – sprawdzaj dane regularnie.

Resetowanie połączenia Wi-Fi

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb (Mode), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Istniejące połączenia zostaną usunięte. Symbol Wi-Fi zacznie migać i możliwe będzie nawiązanie nowego połączenia.

Wyłączanie połączenia Wi-Fi

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz (ON/OFF), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Funkcja Wi-Fi wyłączy się, a symbol Wi-Fi zniknie z ekranu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz (ON/OFF), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Funkcja Wi-Fi włączy się, a symbol Wi-Fi pojawi się na ekranie.

Gotowość do współpracy z termostatem Wi-Fi (Opcjonalnie)

To urządzenie można połączyć z opcjonalnym termostatem Wi-Fi. Temperatura jest wówczas mierzona na termostacie Wi-Fi zamiast na urządzeniu, co zapewnia optymalny poziom komfortu. Urządzenie będzie grzać do momentu osiągnięcia temperatury ustawionej na termostacie Wi-Fi.

Do jednego termostatu Wi-Fi można podłączyć wiele urządzeń. Wszystkie podłączone urządzenia będą włączać się i wyłączać jednocześnie.

Aby użyć termostatu Wi-Fi:

1. Podłącz termostat Wi-Fi do dowolnego gniazdka elektrycznego.
2. Pobierz aplikację Eurom Smart na urządzenie (mobilne).
3. Otwórz aplikację Eurom Smart.
4. Dodaj termostat Wi-Fi oraz pozostałe urządzenia do aplikacji Eurom Smart.
5. Przejdź do urządzenia (urządzeń) i naciśnij przycisk parowania (Pairing Button), aby sparować urządzenie z termostatem Wi-Fi.

Urządzenie jest połączone z termostatem Wi-Fi. W aplikacji Eurom Smart oraz na urządzeniu zaświeci się symbol G. Możesz teraz cieszyć się optymalnym komfortem stałego ogrzewania elektrycznego.

Tryb ECO

Aplikacja Eurom Smart zawiera przycisk ECO. Tryb ECO utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na poziomie 16°C.

1. Naciśnij przycisk ECO, aby aktywować tryb; na ekranie pojawi się napis EC.
2. Naciśnij przycisk ECO, aby dezaktywować tryb.

Jeśli urządzenie pracuje w trybie ECO i aktywuje się ustawienie timera, urządzenie zacznie działać zgodnie z ustawieniami timera. Po zakończeniu działania timera urządzenie nie powróci do trybu ECO.

Tryb ochrony przed mrozem (Frost protection mode)

W aplikacji Eurom Smart znajduje się przycisk ochrony przed mrozem, którego naciśnięcie pozwala ustawić i utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu na poziomie 5°C.

1. Naciśnij przycisk ochrony przed mrozem, aby aktywować tryb; na ekranie pojawi się napis FP.
2. Naciśnij przycisk ochrony przed mrozem, aby dezaktywować tryb.

Jeśli urządzenie pracuje w trybie ochrony przed mrozem i aktywuje się ustawienie timera, urządzenie zacznie działać zgodnie z ustawieniami timera. Po zakończeniu działania timera i wyłączeniu urządzenia nie powróci ono do trybu ochrony przed mrozem.

Po zakończeniu użytkowania



OSTRZEŻENIE

Urządzenie bardzo mocno nagrzewa się podczas pracy. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.



UWAGA

- Nie używaj kabla zasilającego do odłączania ani przenoszenia urządzenia.
- Nie nawijaj kabla zasilającego zbyt ciasno ani na ostre krawędzie.
- Nie owijaj kabla zasilającego wokół urządzenia.

1. Odłącz wtyczkę zasilającą z gniazdka.
2. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed jego dotknięciem.
3. Zwiń kabel zasilający.

Konserwacja



OSTRZEŻENIE

Czyszczenie i konserwacja należąca do użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



UWAGA

- Nie wykonuj żadnych napraw ani modyfikacji tego urządzenia (w tym kabla i wtyczki).
- Konserwacja i naprawy muszą być przeprowadzane przez autoryzowanego specjalistę firmy EUROM.

Jeśli kabel zasilający i/lub wtyczka zostaną uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE

Urządzenie bardzo mocno nagrzewa się podczas pracy. Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.



UWAGA

- Utrzymuj urządzenie w czystości. Pył, brud i/lub osady w urządzeniu często prowadzą do przegrzania. Zapewnij regularne usuwanie takich osadów.
- Zapobiegaj wnikaniu wody do wnętrza urządzenia. Nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innych płynach.

Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdym użyciu oraz przed jego schowaniem.

1. Ostrożnie odkurz otwory, aby usunąć kurz i zabrudzenia.
2. Wytrzyj urządzenie wilgotną, czystą i miękką szmatką niepozostawiającą włókien lub miękką szczoteczką.
3. Przed ponownym użyciem lub schowaniem pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia.

Utylizacja



To oznaczenie wskazuje, że na terenie całej UE tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnemu skażeniu środowiska lub zagrożeniu dla zdrowia ludzi w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać go odpowiedzialnemu recyklingowi, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przekazać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Ze względów bezpieczeństwa demontażu urządzenia może dokonywać wyłącznie producent.