

Instrukcja obsługi (PL)



RAD 2000 Oil free Wi-Fi

Art.nr. 363913 & Art.nr. 363920 (Swiss plug)

Ten produkt jest odpowiedni tylko do dobrze izolowanych przestrzeni lub do okazjonalnego użytku.

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974



Information requirements for electric local space heaters					
Model identifier: RAD2000 Oilfree Wi-Fi					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2,000	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1,001	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1,911	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no
Power consumption				with electronic room temperature control	no
In off mode	P _o	N.A.	W	electronic room temperature control plus day timer	no
In standby mode	P _{sm}	0,25	W	electronic room temperature control plus week timer	yes
In idle mode	P _{idle}	0,26	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	1,48	W	room temperature control, with presence detection	no
Standby mode with display of information or status			no	room temperature control, with open window detection	no
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{S,on}$	94,5	%	distance control option	yes
				adaptive start control	no
				working time limitation	yes
				black bulb sensor	no
				self-learning functionality	no
				control accuracy	no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands				

Dziękujemy

Dziękujemy za wybór urządzenia marki EUROM. To doskonały wybór! Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z jego działania. Aby urządzenie służyło jak najlepiej, przed użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zrozumieć zawarte w niej wskazówki. Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa: służą one ochronie Państwa oraz Państwa otoczenia. Instrukcję należy zachować w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Prosimy o zachowanie również opakowania: stanowi ono najlepszą ochronę urządzenia podczas przechowywania poza sezonem. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie należy przekazać nowemu właścicielowi również instrukcję i opakowanie.

Życzymy satysfakcji z użytkowania Rad 2000 Oilfree Wi-Fi!

Eurom Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl / www.eurom.nl

Niniejsza instrukcja została sporządzona z najwyższą starannością. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do optymalizacji i wprowadzania zmian technicznych w niniejszej instrukcji obsługi w dowolnym momencie. Użyte ilustracje mogą się różnić.

Objaśnienie symboli



Nie przykrywać urządzenia!

Dane techniczne

Napięcie zasilania	230V~50-60Hz
Moc maksymalna	2000 W
Opcje ustawień	1000-2000 W
Timer	+
Termostat	+
Wymiary	44 x 25 x 63,5 cm
Waga	5,7 kg

Wstęp

Spółka Euromac B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Pasmo częstotliwości Wi-Fi i Bluetooth: 2,4–2,4835 GHz
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w tym paśmie / tych pasmach częstotliwości:
 - Wi-Fi: 17,5 dBm
 - Bluetooth: 6,5 dBm

Wymagane ostrzeżenie

Przed użyciem (oraz instalacją) tego urządzenia należy uważnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.



OSTRZEŻENIE

Niektóre części tego urządzenia mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia.

- Należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy w bliskości znajdują się dzieci oraz osoby wymagające opieki.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.



OSTRZEŻENIE

Nie przykrywać urządzenia, aby nie dopuścić do jego przegrzania.



OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprawidłowego użytkowania lub instalacji istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.



OSTRZEŻENIE

Nie należy używać tego urządzenia w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niebędące w stanie samodzielnie ich opuścić, chyba że zapewniony jest stały nadzór.



OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, materiały tekstylne, zasłony i wszelkie inne łatwopalne materiały należy trzymać w odległości co najmniej 1 metra od wylotu powietrza.

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny przebywać w pobliżu grzejnika, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do mniej niż 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej pozycji roboczej oraz gdy pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do mniej niż 8 lat nie mogą podłączać urządzenia do gniazdka, regulować go, czyścić ani wykonywać prac konserwacyjnych.
- Należy zapobiegać pryskaniu wodą na urządzenie oraz przedostawaniu się wody do jego wnętrza. Nie zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie ani innych płynach i upewnić się, że urządzenie nie może wpaść do wody. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy odłączyć je od gniazdka. Nie wystawiać urządzenia na działanie silnych ani gwałtownych strumieni wody.
- Przed instalacją lub użyciem należy sprawdzić nowe urządzenie (w tym kabel i wtyczkę) pod kątem widocznych uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonego urządzenia; należy zwrócić je dostawcy w celu wymiany.
- Urządzenie grzewcze nie może być umieszczane bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica ani basenu.
- Nie używać grzejnika, jeśli został upuszczony.
- Nie używać grzejnika, jeśli wykazuje widoczne ślady uszkodzenia.
- Grzejnik należy umieścić na poziomej, stabilnej powierzchni.
- Nie używać grzejnika, dopóki nie zostaną zamontowane nóżki/kółka zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wymagane ostrzeżenie dotyczące instalacji



OSTRZEŻENIE

Woreczki plastikowe mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy przechowywać ten woreczek z dala od dzieci.



OSTRZEŻENIE

Produkt podczas pracy bardzo się nagrzewa. Przed instalacją/umieszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.



OSTRZEŻENIE

Nie instalować/nie umieszczać tego urządzenia skierowanego w stronę mebli, zasłon, papieru, odzieży, pościeli, ręczników ani innych materiałów łatwopalnych lub w odległości mniejszej niż 1 metr od nich.



UWAGA

Aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego przypadkowym zresetowaniem bezpiecznika termicznego, urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar sterujący (timer), ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez sieć zasilającą.

- Urządzenie należy instalować/umieszczać wyłącznie zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej instrukcji.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



UWAGA

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem. W przypadku wewnętrznego przegrzania wyłączy się ono automatycznie. Urządzenie należy wyłączyć, odłączyć od gniazdka, usunąć przyczynę przegrzania, pozostawić do ostygnięcia, a następnie używać w normalny sposób. Nie używać urządzenia, jeśli nie można znaleźć źródła przegrzania lub jeśli problem nadal występuje. W takim przypadku należy zawsze skontaktować się z dostawcą.



UWAGA

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przewróceniem, które wyłącza je automatycznie w razie przypadkowego upadku. Po przywróceniu urządzenia do pozycji pionowej jego działanie zostanie wznowione, jednak przed ponownym użyciem należy je wyłączyć, odłączyć od gniazdka i sprawdzić, czy nie uległo uszkodzeniu. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo; należy oddać je do przeglądu lub naprawy!

- Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka ściennego. Nie podłączać go do rozgałęźników, listew zasilających, adapterów wielogniazdkowych itp.
- Wtyczka może się nagrzewać podczas użytkowania; jeśli stanie się gorąca, należy odłączyć urządzenie od gniazdka i skontaktować się z elektrykiem.
- Napięcie i częstotliwość zasilania urządzenia powinny odpowiadać parametrom użytkowanego gniazdka. Instalacja elektryczna musi być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.
- Aby uniknąć przeciążenia lub przepalenia bezpiecznika, do tego samego gniazdka lub obwodu elektrycznego co urządzenie o mocy powyżej 2500 W (patrz tabliczka znamionowa) nie należy podłączać innych urządzeń.
- Gniazdko powinno być zawsze łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy całkowicie rozwinąć kabel zasilający urządzenia i upewnić się, że nie dotyka on gorących części urządzenia ani nie jest narażony na nagrzewanie w inny sposób. Nie prowadzić kabla pod dywanami, chodnikami, wykładzinami itp. oraz umieścić go z dala od ciągów komunikacyjnych. Upewnić się, że nikt nie nadeptnie na kabel ani nie postawi na nim mebli. Nie prowadzić kabla wokół ostrych krawędzi, a po użyciu nie zwinąć go zbyt ciasno! Unikać kontaktu kabla z olejem, rozpuszczalnikami i ostrymi przedmiotami. Regularnie sprawdzać kabel pod kątem uszkodzeń. Nie skręcać ani nie zaginać przewodu elektrycznego i nie owijać go wokół urządzenia, ponieważ może to uszkodzić izolację!
- Wyłączać urządzenie za pomocą wyłącznika (głównego); nie odłączać go od gniazdka podczas pracy.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający w celu przesunięcia lub odłączenia urządzenia.
- Nigdy nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.
- Urządzenie musi być podłączone do odpowiedniego gniazdka. Wszystkie połączenia elektryczne muszą przez cały czas pozostawać suche.
- Nie używać przedłużacza, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania i pożaru. Jeśli użycie przedłużacza jest nieuniknione, należy upewnić się, że nie jest on uszkodzony. Używać przedłużacza o obciążalności znamionowej wyższej niż maksymalny pobór mocy urządzenia. Zawsze całkowicie rozwinąć przedłużacz, aby zapobiec jego przegrzaniu.
- Nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od gniazdka.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie silnych wibracji ani obciążeń mechanicznych.
- Urządzenie nie nadaje się do montażu na ścianie ani na suficie.
- Urządzenie to nie jest odpowiednie do użytku w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, pralnie itp. Nigdy nie umieszczać urządzenia w bliskości źródeł ani zbiorników wody (kran, wanna,

prysznic, toaleta, umywalka, basen itp.).

Transport i przechowywanie



OSTRZEŻENIE

Produkt podczas pracy bardzo się nagrzewa. Przed schowaniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.


Opis

1. Uchwyt
2. Wyświetlacz
3. Pokrętło termostatu / trybu (Mode)
4. Przycisk Wi-Fi / Standby
5. Włącznik / wyłącznik
6. Wspornik kótek (2x) z kółkami obrotowymi



Montaż, umieszczenie i podłączenie

- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i przechowywać je z dala od dzieci. Po usunięciu opakowania upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone i nie wykazuje żadnych oznak awarii, wad itp. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie używać urządzenia, lecz skontaktować się z dostawcą w celu jego sprawdzenia/wymiany.
- Obrócić grzejnik do góry dnem (zwracając uwagę, aby nie porysować lakieru ani powierzchni urządzenia).
- Odkręcić 4 śruby na spodzie grzejnika, przymocować dwa wsporniki kótek do grzejnika i mocno dokręcić te wsporniki, patrz ilustracja.

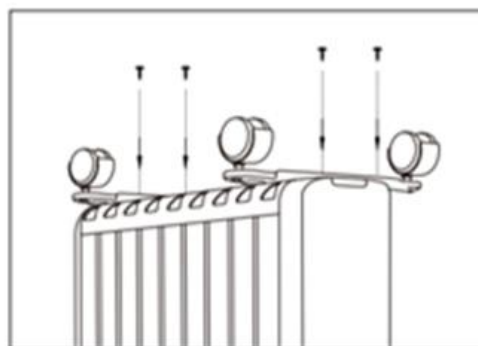

- Postawić grzejnik z powrotem w prawidłowej pozycji, kółkami do dołu.
- **Wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia, biorąc pod uwagę wszystkie ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji.**

Ostrzeżenie: grzejnika należy używać wyłącznie w pozycji pionowej z kółkami na dole (tak jak pokazano na stronie tytułowej niniejszej instrukcji). Każda inna pozycja jest niebezpieczna!

Uruchomienie i użytkowanie

OSTRZEŻENIE



- Nie podłączać wtyczki urządzenia do gniazdka elektrycznego, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zmontowane lub ustawione na swoim miejscu.
- Podczas instalacji/umieszczania urządzenia należy przestrzegać minimalnych odległości podanych poniżej:
Przód – minimalny wolny odstęp 50 cm.
Bok – minimalny wolny odstęp 50 cm.
Tył – minimalny wolny odstęp 50 cm.
Góra – minimalny wolny odstęp 100 cm.
- Przestrzeń między urządzeniem a ścianą musi zawsze pozostać wolna.

OSTRZEŻENIE



Nie instalować/nie umieszczać urządzenia:

- za drzwiami lub przy otwartym oknie, gdzie do urządzenia mógłby dostać się deszcz;
- zbyt blisko dużych przedmiotów ani pod półką, szafką, zastonami lub podobnymi przeszkodami. Powietrze wokół urządzenia musi mieć możliwość swobodnej cyrkulacji.

OSTRZEŻENIE



Nie instalować/nie umieszczać urządzenia:

- w pobliżu źródeł wody, takich jak wanna, prysznic lub basen, ani w pobliżu otwartego okna;
- na mokrych powierzchniach i unikać rozlanych płynów w pobliżu urządzenia;
- za drzwiami lub wzdłuż często uczęszczanych przejść, aby zapobiec potknięciu;
- za drzwiami lub przy otwartym oknie, gdzie do urządzenia mógłby dostać się deszcz;
- na powierzchniach takich jak łóżka lub dywany z długim włosiem, ponieważ może to doprowadzić do zablokowania otworów wentylacyjnych.

OSTRZEŻENIE



Podstawa, na której umieszczane jest urządzenie, nie może być wykonana z materiałów łatwopalnych. Materiały muszą być odporne na temperatury co najmniej 125°C, nie ulegając spaleni, stopieni, odkształceni ani zapłonowi. Regularnie sprawdzać, czy ściana i sufit nie przegrzewają się.

OSTRZEŻENIE



Nie używać urządzenia:

- na zewnątrz ani w małych pomieszczeniach (<1 m³ na 100 W, tj. <10 m³ dla urządzenia 1000 W lub <25 m³ dla urządzenia 2500 W, patrz tabliczka znamionowa);
- w pozycji leżącej, przechylonej, nieprawidłowej lub innej niż określona w niniejszej instrukcji;
- jeśli jakiegokolwiek jego części są zabrudzone lub mokre;
- w pobliżu dużych przedmiotów, na przykład za drzwiami;
- w pobliżu zanieczyszczonego lub zapyłonego otoczenia bądź w nim (np. plac budowy);
- w pobliżu materiałów łatwopalnych, cieczy lub oparów, np. w szopie, stajni lub szklarni;
- w pobliżu innych źródeł ciepła lub otwartego ognia;
- skierowanego w stronę gniazdka elektrycznego;
- z urządzeniem włączającym produkt automatycznie, takim jak timer, ściemniacz lub inne urządzenie sterujące;
- z akcesoriami innymi niż zalecane przez producenta;

- jeśli urządzenie nie jest prawidłowo zabezpieczone;
- naprzeciwko mebli, zasłon, papieru, odzieży, pościeli, ręczników lub innych materiałów łatwopalnych albo w odległości mniejszej niż 1 metr od nich;
- jeśli urządzenie, przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działają prawidłowo, wydają nietypowe dźwięki, wydzielają osobliwy zapach lub widoczny jest dym. Należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i odłączyć je od zasilania.



OSTRZEŻENIE

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że:

- urządzenie jest obsługiwane suchymi dłońmi;
- urządzenie jest bezpiecznie zamontowane/ustawione;
- wylot gorącego powietrza oraz otwory wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane.



OSTRZEŻENIE

Produkt podczas pracy bardzo się nagrzewa. Nie dotykać produktu podczas pracy oraz przez pięć minut po jego wyłączeniu.



OSTRZEŻENIE

Nigdy nie przykrywać ani nie blokować urządzenia i nie kłaść na nim żadnych przedmiotów, takich jak odzież, ręczniki, koce, poduszki itp.



OSTRZEŻENIE


Nigdy nie używać urządzenia do suszenia odzieży.



UWAGA

Oprócz sterowania ręcznego urządzenie to można obsługiwać również za pomocą aplikacji lub timera. Niezależnie od sposobu sterowania urządzeniem należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa!

- Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do uziemionego gniazdka ściennego.
- Naciśnięciem przycisku wł./wył. włączyć grzejnik, rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .
- Naciskając przycisk Wi-Fi/Standby , przejść do ustawień domyślnych grzejnika:
 - Temperatura 20 °C
 - Timer wyłączony
 - Poziom ogrzewania: H3 (2000 W)
- Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk Wi-Fi/Standby – grzejnik przestanie działać. Następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Uwaga: grzejnik zawsze włącza się z ustawieniami domyślnymi.
- Uwaga: grzejnik stygnie bardzo wolno. Przed dotknięciem lub przeniesieniem należy pozostawić go na wystarczający czas do ostygnięcia (używać uchwytu)!

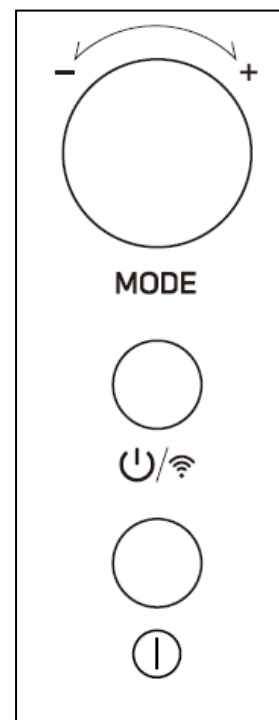

Ustawienie temperatury

- Obracając pokrętkę MODE, ustaw żadaną temperaturę w zakresie 5–35 °C. Obrót w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) zwiększa temperaturę, a obrót w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) ją zmniejsza.
- Jeśli przekręcisz pokrętkę MODE maksymalnie w lewo, temperatura spadnie poniżej 5 °C i grzejnik przejdzie w tryb ochrony przed zamarzaniem. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .

Ustawienie mocy grzewczej

- Naciskając jednokrotnie pokrętkę MODE i obracając je w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), ustaw moc grzewczą:
 - H1 = Użyj elementu grzejnego 1 = 1000 W
 - H2 = Użyj elementu grzejnego 2 = 1000 W
 - H3 = Użyj elementów grzejnych 1+2 = 2000 W
- Ponownie naciśnij pokrętkę MODE lub odczekaj 5 sekund, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.

Aplikacja EUROM Smart

UWAGA

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia Eurom zaleca się włączenie funkcji Bluetooth w smartfonie. Dzięki temu połączenie będzie znacznie szybsze i łatwiejsze.

Urządzenie można obsługiwać za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie. Aplikacji Eurom Smart można używać do następujących czynności:

- włączanie i wyłączanie urządzenia;
- regulacja temperatury.

1. Otwórz instrukcję obsługi aplikacji Eurom Smart za pomocą kodu QR lub przejdź na stronę www.eurom.nl/en/manuals.
2. Wypełnij dane w aplikacji Eurom Smart.



- Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi, na wyświetlaczu pojawi się symbol Wi-Fi.
- Jeśli symbol Wi-Fi miga, urządzenie nie jest podłączone.

Resetowanie połączenia Wi-Fi

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia Wi-Fi, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Istniejące połączenia zostaną usunięte. Symbol Wi-Fi zacznie migać i będzie można nawiązać nowe połączenie.

Wyłączenie połączenia Wi-Fi

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi oraz przycisk MODE (Tryb), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Połączenie Wi-Fi zostanie wyłączone, a symbol Wi-Fi zniknie z wyświetlacza.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi oraz przycisk MODE (Tryb), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Połączenie Wi-Fi zostanie włączone, a symbol Wi-Fi pojawi się na wyświetlaczu.

Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE

Produkt podczas pracy bardzo się nagrzewa. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.



UWAGA

- Nie używać przewodu zasilającego do wyciągania wtyczki z gniazdka ani do przenoszenia urządzenia.
- Nie zwijać kabla zbyt ciasno ani nie tworzyć ostrych pętli.
- Nie owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



UWAGA

- Nie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji urządzenia (w tym kabla i wtyczki).
- Konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez specjalistę upoważnionego przez firmę EUROM.



OSTRZEŻENIE

Produkt podczas pracy bardzo się nagrzewa. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.



UWAGA

- Urządzenie należy utrzymywać w czystości. Kurz, brud lub osady w urządzeniu często prowadzą do przegrzania. Regularnie usuwać nagromadzone osady.
- Zapobiegać przedostawaniu się wody do wnętrza urządzenia. Nie zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie ani innych płynach.

- Zewnętrzną stronę urządzenia należy regularnie przecierać suchą lub wilgotną, dobrze wyciśniętą ściereczką. Do czyszczenia nie używać żrącego mydła, sprayów, środków czyszczących lub ściernych, wosku, politur ani innych roztworów chemicznych!
- Ostrożnie odkurzyć kurz i brud z kratki za pomocą odkurzacza.

- Grzejnik nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji.
- Na koniec sezonu należy zawsze wyczyścić grzejnik i schować go do oryginalnego opakowania. Przechowywać go w pozycji pionowej w chłodnym, suchym i wolnym od pyłu miejscu. W razie potrzeby zdemontować kółka.

Utylizacja



Oznakowanie to oznacza, że w całej EU produkt ten nie powinien być utylizowany wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać go odpowiedzialnemu recyklingowi, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z punktów zbiórki lub punktów odbioru albo skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Urządzenie będzie mogło zostać bezpiecznie poddane recyklingowi ekologicznemu. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie może być demontowane wyłącznie przez producenta.