



Made Simple, Done Right.

Instrukcja obsługi długopisu 3D AERIUM ArtJoy



Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi podręcznik.


Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy o jej uważne przeczytanie. Nie należy używać pióra 3D przed jej przeczytaniem. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

PL



OPIS PRODUKTU

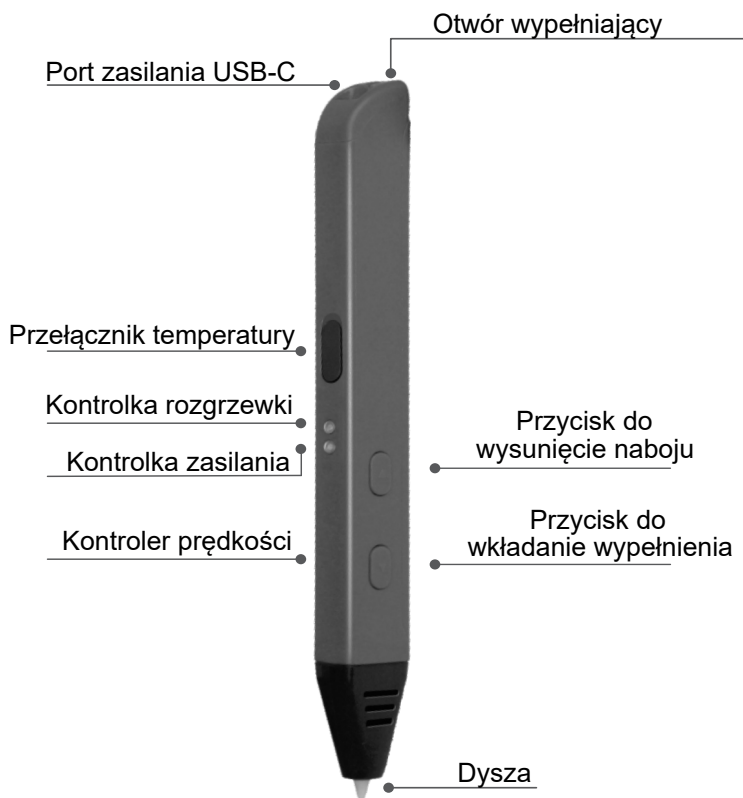

1. Aby włączyć urządzenie, podłącz zasilacz sieciowy i kabel zasilający USB do gniazdka elektrycznego. Włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
2. Aby podgrzać długopis do żądanej temperatury, naciśnij przycisk wkładu. Spowoduje to uruchomienie procesu podgrzewania, co będzie widoczne po miganiu żółtej diody. Gdy długopis osiągnie żądaną temperaturę, dioda przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym.
3. Gdy temperatura osiągnie wysoką wartość, włóż wkład do otworu do wkładania wkładu do końca. Naciśnij i przytrzymaj lub naciśnij przycisk wkładania wkładu dwa razy z rzędu, aby uruchomić dyszę. Wkład przesunie się dalej do dyszy, gdzie rozpocznie się topienie. Przesuń regulator prędkości do końca, aby przyspieszyć proces.
4. Rozpocznij pracę na płaskiej, odpornej na ciepło powierzchni, a tusz dobrze się do niej przyklei. Możesz kontrolować prędkość przepływu tuszu przez chip za pomocą suwaka – górna pozycja to najszybszy, a dolna najwolniejszy. Aby przerwać rysowanie, po prostu zwolnij lub naciśnij przycisk wprowadzania tuszu, w zależności od trybu pracy.
5. **Po zakończeniu pracy zawsze należy wyjąć wkład z pióra, aby zapobiec zatkaniu się dyszy.** Naciśnij przycisk wysuwania wkładu i poczekaj, aż wkład stopniowo się odkręci. Następnie delikatnie wyciągnij go ręcznie. Na koniec odłącz pióro od zasilania i pozostaw je do ostygnięcia na żaroodpornej powierzchni.

Funkcje przycisków do wkładania i wyjmowania wkładu


Krótkie naciśnięcie i przytrzymanie: produkt działa tak długo, jak długo przytrzymujesz przycisk.

Długie naciśnięcie: Aby włączyć tryb pracy ciągłej, naciśnij przycisk dwukrotnie i szybko go naciśnij. Produkt będzie działał nieprzerwanie do momentu ponownego naciśnięcia przycisku (w celu zakończenia pracy ciągłej).

Regulacja temperatury topnienia nadzienia

Temperaturę można regulować za pomocą przełącznika, patrz zdjęcie. Ostrożnie otwórz czarną pokrywę i za pomocą plastikowego śrubokręta dołączonego do zestawu, przekręć przełącznik temperatury, jak pokazano na drugim zdjęciu, w zależności od materiału, którego chcesz użyć (domyślnie ustawiony jest PLA).

Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć temperaturę, a przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć. Każdy stopień odpowiada 15°C.

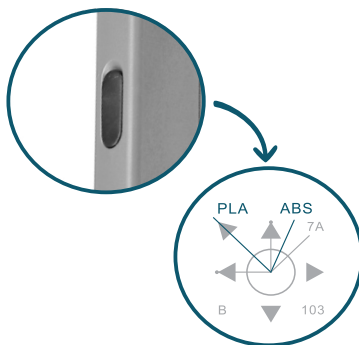

Uwaga

Zawsze odczekaj, aż długopis będzie całkowicie rozgrzany i gotowy do użycia, zanim włożysz wkład.

Należy używać wyłącznie wkładów dołączonych do produktu lub zalecanych przez producenta.

Położ długopis 3D na macie odpornej na ciepło.

Koniec nadzienia zawsze należy odciąć prosto, patrz zdjęcia poglądowe poniżej.



Prawidłowo



Słabo



Słabo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka zasilanie jest wyłączone	Zasilacz lub Kabel jest uszkodzony	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
	Usterka płyty głównej	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
	Uszkodzone złącze dla zasilacz	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
Długopis 3D nie dozuje wkładu	Otwór dozujący jest zablokowany	Wyeliminuj przyczynę blokady
	Długopis 3D nie jest wystarczająco nagrzanym	Poczekaj, aż długopis 3D się nagrzej lub sprawdź ustawienia temperatury, aby upewnić się, że są prawidłowe
	Wkład jest włożony nieprawidłowo	Wyjmij wkład, odetnij go i włoż ponownie
	Usterka płyty głównej	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
	Przycisk cofania wypełnienie nie działa	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
Długopis 3D jest nie nagrzewa się	Usterka części grzewczej	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem

Uwaga: Jeżeli problem nadal występuje lub nie został tutaj wymieniony, nie używaj pióra 3D i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie wejściowe	DC 5 V, 2 A, 10 W
Średnica otworu dozującego	0,7 mm
Średnica otworu wlewowego	1,75 mm
Wymiary	175 x 17 x 20 mm
Waga	46 g
Materiał wypełniający	PLA (190°C) i ABS (220°C)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zasady bezpieczeństwa

- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 14 roku życia.
- Produkt może być używany wyłącznie przez osoby w wieku 14 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zdolnościach sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod stałym nadzorem lub otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i rozumieją potencjalne zagrożenia.
- Dzieci poniżej 14 roku życia powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie dopuścić do zabawy produktem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 14 roku życia.
- Jeśli kabel USB lub adapter jest uszkodzony, jego wymiany może dokonać wyłącznie producent, autoryzowany serwis lub osoba o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. Nie należy używać produktu ani kabla, jeśli są uszkodzone.
- Do zasilania urządzenia należy zawsze używać wyłącznie dołączonego przewodu zasilającego. Użycie innego przewodu może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy używać produktu z innymi wkładkami topikowymi (filamentami) niż te dołączone do produktu lub zalecane przez producenta. Nie należy wkładać żadnych ciał obcych do gniazdka. Wkładki nie są przeznaczone do spożycia. W przypadku połknięcia należy zwrócić się o pomoc lekarską.
- Produkt przeznaczony jest do obróbki wkładek topikowych przeznaczonych do tego typu produktów. Nie należy używać produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- Urządzenia nie wolno modyfikować w żaden sposób w celu zmiany jego pierwotnego przeznaczenia.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas jego działania.
- Nie należy używać urządzenia w środowiskach o wysokiej wilgotności, zapyleniu, wysokich temperaturach ani w miejscach, w których znajdują się, są przechowywane lub używane substancje łatwopalne, lotne lub wybuchowe. Przegrzanie może spowodować uszkodzenie produktu.

- Produkt należy stosować w temperaturze pokojowej, nigdy poniżej 0°C i powyżej 40°C.
- Nie należy umieszczać produktu na lub w pobliżu źródeł ciepła (takich jak piece, kaloryfery).
- W trakcie pracy miejsce dozowania wkładki topikowej oraz sama wkładka mogą stać się znacznie gorące i bardzo gorące w dotyku.
- Unikaj kontaktu z gorącymi częściami urządzenia, istnieje ryzyko poparzenia.
- Opakowanie zawiera drobne elementy, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Przechowywać produkt i jego akcesoria poza zasięgiem dzieci. Drobne elementy lub torebki mogą spowodować zadławienie w przypadku połknięcia. W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Produkt nie powinien mieć kontaktu z wodą i nie należy na nim stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony. Nie wystawiać produktu na działanie deszczu ani wilgoci. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Nie stawiać na produkcie przedmiotów wytwarzających otwarty ogień, takich jak świece, popielniczki itp.
- Nie czyścić produktu rozpuszczalnikami organicznymi. Nie pozostawiać przewodu zasilającego w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie dotykać produktu mokrymi rękami.
- Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu i późniejszym uszkodzeniom.
- Produkt należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nigdy nie wkładaj obcych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani innych otworów produktu. Może to spowodować poważne obrażenia.
- Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie w suchym miejscu.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki nieprawidłowego działania. Nie rozbieraj go ani nie próbuj naprawiać samodzielnie – skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie pozostawiaj go w pojeździe ani w pobliżu źródeł ciepła. Wysoka temperatura lub intensywne światło mogą uszkodzić produkt.
- Chroń produkt przed upadkiem lub uderzeniem. Obchodź się z produktem ostrożnie..
- Podczas użytkowania urządzenia, zarówno samo urządzenie, jak i przewód zasilający oraz zasilacz mogą się lekko nagrzewać, co jest normalne. Jeśli jednak zauważysz, że są zbyt gorące w dotyku, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie. Jeśli problem będzie się powtarzał, zalecamy oddanie urządzenia do autoryzowanego serwisu.
- Przewód zasilający należy trzymać poza zasięgiem dzieci, aby nie bawiły się nim i nie dopuścić do uduszenia.

- Po podłączeniu przewodu zasilającego należy upewnić się, że nie zwisa on z krawędzi stołu lub powierzchni roboczej, nie powoduje ryzyka potknięcia się o niego oraz nie dotyka gorących powierzchni lub ostrych przedmiotów.
- Nie przykrywać produktu ani przewodu zasilającego podczas pracy.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma Lavatronic sro niniejszym oświadcza, że urządzenie AERIUM ArtJoy spełnia wszystkie istotne wymagania obowiązujących przepisów prawnych i norm technicznych Unii Europejskiej.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI

Jeśli produkt ma symbol po prawej stronie (przekreślony kosz na śmieci), obowiązuje dyrektywa europejska 2002/96/WE dotycząca utylizacji odpadów. Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy przekazać urządzenie do najbliższego punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Prawidłowa utylizacja odpadów chroni środowisko i zdrowie innych osób. Recykling również oszczędza zasoby.



PRAWO DO ZMIAN I AKTUALIZACJI

Firma Lavatronic s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, wyposażenia lub parametrów technicznych produktu w dowolnym momencie. Producent może również wprowadzać zmiany w oprogramowaniu układowym oraz w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia parametrów technicznych.

PRODUCENT

Lavatronic s.r.o.

Roháčova 145/14, 130 00 Praga 3

www.aerium.eu / info@aerium.eu

