



Nawilżacz dyskowy i oczyszczacz powietrza



AERIUM SA2404

Instrukcja obsługi



Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje i Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy o jej uważne przeczytanie. Nie należy używać urządzenia przed jej przeczytaniem. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Szanowny użytkowniku,

Dziękujemy za zakup nawilżacza dyskowego AERIUM. Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. Przestrzegając zawartych w niej instrukcji, znacznie zmniejszysz ryzyko niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia urządzenia. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwa obsługa lub niewystarczająca konserwacja mogą spowodować uszkodzenia lub zagrożić bezpieczeństwu. Zawsze należy używać urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.


Podstawowe środki ostrożności

- Nie używaj urządzenia przed dokładnym zapoznaniem się z niniejszą instrukcją obsługi i jego funkcjami. Producent ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie.
- Ten produkt może być obsługiwany i użytkowany wyłącznie przez osoby dorosłe i dzieci w wieku 8 lat i starsze. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia. Nigdy nie należy pozwalać na korzystanie z urządzenia osobom, które nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, która jest świadoma potencjalnych zagrożeń.
- Przed czyszczeniem lub przenoszeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone i odłączone od zasilania. Urządzenie może się niespodziewanie włączyć, co może spowodować porażenie prądem lub obrażenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie. Unikaj kontaktu z wodą – do czyszczenia używaj wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Używanie na zewnątrz jest zabronione.
- Nie włączaj urządzenia, jeśli zbiornik na wodę jest pusty.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed dodaniem wody.
- Nie przenoś urządzenia z wodą w zbiorniku. Istnieje ryzyko rozlania i uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie próbuj demontować urządzenia. W przypadku uszkodzenia lub nietypowego zachowania urządzenia, nie używaj go dalej i skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie zakrywaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami, gdyż istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy używać urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, na przykład w łazience lub pralni.
- Nie zginać, nie ciągnij, nie skręcaj ani nie uszkodzaj przewodu zasilającego w żaden inny sposób. W przypadku uszkodzenia, należy go wymienić przez osobę wykwalifikowaną. W przypadku stwierdzenia usterki skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi powierzchniami. Nie kładź na nim ciężkich przedmiotów, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

- Nigdy nie stawaj ani nie siadaj na urządzeniu.
- Nie należy stawiać urządzenia do góry dnem, zwłaszcza jeśli zbiornik jest wypełniony wodą.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak otwarty ogień, grzejniki, palniki gazowe lub elektryczne itp.

1. Opis urządzenia

1. Panel sterowania z wyświetlaczem
2. Górna część urządzenia
3. Filtry HEPA
4. Wałek obrotowy
5. Spód urządzenia
6. Zbiornik na wodę

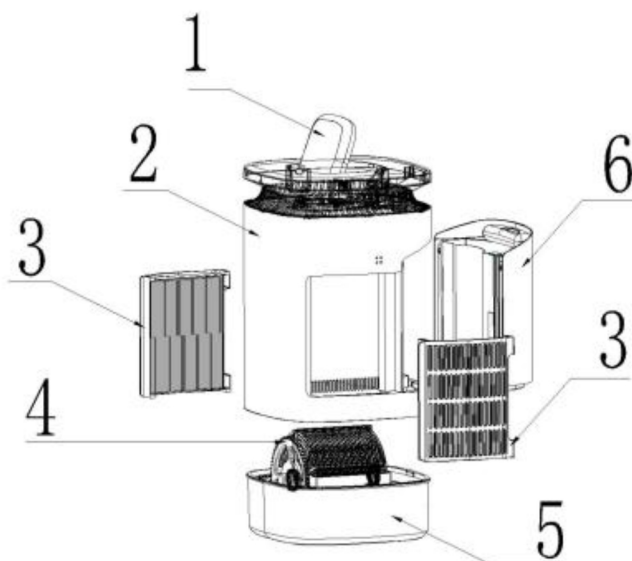

2. Funkcje urządzenia

Ten nawilżacz działa na zasadzie

Nie tworzy widocznej mgiełki – a zatem nie pozostawia białego osadu na meblach, jak ma to miejsce w przypadku nawilżaczy ultradźwiękowych. Woda odparowuje naturalnie ze zbiornika za pomocą wolno obracających się tarcz, co zapewnia delikatne, ale skuteczne nawilżanie powietrza.

Należy pamiętać, że efekt nie będzie widoczny od razu – pożądany klimat powstaje stopniowo, ale równomiernie i bez niepożądanych efektów ubocznych. Naturalne parowanie jest regulowane przez wilgotność powietrza – im bardziej suche powietrze, tym intensywniejsze nawilżanie. Ta metoda nawilżania jest bardziej naturalna, a także energooszczędna i odpowiednia dla gospodarstw domowych z dziećmi lub alergikami. Przy regularnej pracy nawilżacz pomaga utrzymać optymalny poziom wilgotności powietrza we wnętrzu, który zazwyczaj wynosi od 40 do 60%.

Jednocześnie z parowaniem następuje podstawowe oczyszczanie powietrza, ponieważ obracające się dyski wychwytyją kurz i zanieczyszczenia. Aby zapewnić wieloetapową filtrację powietrza, urządzenie wykorzystuje światło UV i filtry HEPA. Urządzenie jest wyposażone w dotykowy panel sterowania, który umożliwia łatwą regulację ustawień. Dyski można zdejmować i czyścić lub myć w zmywarce. Urządzenie pracuje cicho i automatycznie wyłącza się po opróżnieniu zbiornika. Do nawilżacza można również dodawać olejki eteryczne, które rozprawdane są wraz z nawilżonym powietrzem.

3. Specyfikacja produktu

Produkt:	Nawilżacz dyskowy i oczyszczacz powietrza
Nazwa:	AERIUM SA2404
Wydajność nawilżania*:	maks. 700 ml/h
Pojemność zbiornika na wodę:	8 litrów
Poziom hałasu:	maks. 57 dB
Dokładność pomiaru wilgotności:	+/- 5%
Napięcie wejściowe:	220-240 V~ 50/60 Hz
Pobór mocy:	750 W (z włączoną grzałką)
Wymiary urządzenia:	300 x 300 x 492 mm
Waga urządzenia:	6,6 kg
Zawartość opakowania:	Urządzenie, filtry HEPA, instrukcja obsługi

* Rzeczywista wydajność nawilżania zależy od aktualnych warunków panujących w pomieszczeniu – zwłaszcza temperatury i wilgotności względnej. Im bardziej suche powietrze, tym większe może być parowanie. Wraz ze wzrostem wilgotności wydajność nawilżania naturalnie spada i dlatego nie zawsze może osiągnąć maksymalną wartość podaną w specyfikacji.

4. Opis kontroli



Przycisk zasilania

Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać urządzenie i powrócić do trybu czuwania.



Przycisk regulacji prędkości wentylatora / Blokada dziecięca

Naciśnij ten przycisk, aby zmienić prędkość wentylatora. Po uruchomieniu urządzenie automatycznie ustawi się na trzecią prędkość. Krótkie naciśnięcie umożliwia sekwencyjną zmianę prędkości. Łącznie dostępne są cztery regulowane prędkości.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć blokadę rodzicielską. Po aktywacji urządzenie zachowa aktualne ustawienia i nie będzie można go używać do momentu ponownego wyłączenia blokady. Naciśnięcie dowolnego przycisku w tym trybie spowoduje trzykrotny sygnał dźwiękowy, a ikona blokady rodzicielskiej zamiga trzykrotnie. Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy.



Przycisk włączania/wyłączania UV i jonów ujemnych

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko ten przycisk, aby aktywować funkcję generowania jonów ujemnych. Po aktywacji rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zaświeci się ikona jonów ujemnych. Naciśnij krótko ponownie, aby wyłączyć generator.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć sterylizację UV. Po włączeniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zaświeci się ikona UV. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 3 sekundy, aby wyłączyć sterylizację UV.

Przycisk ustawienia wilgotności

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić żadaną wilgotność w zakresie od 40% do 80%. Pierwsze naciśnięcie wyświetli aktualnie ustawioną wartość. Naciśnij ponownie, aby zmienić wartość — każde naciśnięcie zwiększy ustawienie o 5%. Maksymalna wartość ustawienia to 80%.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „—”, oznacza to, że ustawienia zostały zresetowane. W tym trybie urządzenie automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora na podstawie różnicy między zadaną a aktualnie zmierzoną wilgotnością.

Uwaga: Przez pierwsze 2 minuty po włączeniu tego trybu prędkość wentylatora pozostaje niezmienną. Następnie urządzenie automatycznie zacznie regulować prędkość.

Przycisk przełączania trybu / Wi-Fi

Urządzenie oferuje cztery tryby pracy:

- Tryb automatyczny
- Zdrowy tryb życia
- Tryb uśpiania
- Tryb ogrzewania

Po włączeniu urządzenia żaden tryb nie jest aktywny, a wszystkie cztery wskaźniki na wyświetlaczu są wyłączone. Krótkie naciśnięcie tego przycisku umożliwia przełączanie się między poszczególnymi trybami. Po wybraniu trybu odpowiedni wskaźnik mignie trzy razy, a wybrany tryb zostanie aktywowany.

AUTO Tryb automatyczny

Po aktywacji tego trybu, docelowa wilgotność powietrza jest automatycznie ustawiana na 68%. Przez pierwsze 5 minut prędkość wentylatora jest ustawiona na poziom 4 (najwyższy). Po tym czasie urządzenie automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do aktualnej wilgotności powietrza:

Jeśli wilgotność jest niższa niż 60%, wentylator pracuje na poziomie 4. Jeśli wilgotność wynosi od 60% do 63%, wentylator pracuje na poziomie 3. Jeśli wilgotność wynosi od 64% do 68%, wentylator pracuje na poziomie 2. Jeśli wilgotność jest wyższa niż 68%, wentylator pracuje na poziomie 1.

Zdrowy reżim

Po aktywacji trybu zdrowego urządzenie automatycznie włącza generator jonów ujemnych, sterylizację UV, ustawia wentylator na poziom 3 i ustala optymalną wilgotność docelową na podstawie aktualnej temperatury otoczenia.

Ustawiona wartość wilgotności jest następnie zwiększana o 5% w stosunku do wartości zmierzonej. Na przykład, jeśli zmierzona wilgotność wynosi 45%, urządzenie automatycznie ustawia wilgotność docelową na 50%.

Gdy urządzenie osiągnie lub przekroczy ustawioną wartość wilgotności, wentylator automatycznie przełączy się na poziom 1. Jeśli wilgotność otoczenia spadnie o ponad 2% poniżej ustawionej wartości, urządzenie zwiększy moc wentylatora do poziomu 3. Aktualna wartość wilgotności otoczenia jest aktualizowana co 10 sekund.

Tryb uśpienia

Po aktywacji trybu uśpienia wentylator automatycznie przełączy się na poziom 1. Na wyświetlaczu pozostanie tylko ikona trybu uśpienia, a wszystkie pozostałe ikony zgasną. Przejście w tryb uśpienia nie wpłynie na funkcje aktywne przed jego aktywacją (w tym sterylizację UV, timer i generator jonów ujemnych). W tym trybie wyłączona zostanie tylko funkcja grzania.

Jeśli w trybie uśpienia skończy się woda w zbiorniku, brzęczyk nie włączy się, a kontrolka niskiego poziomu wody nie zaświeci się. W takim przypadku urządzenie automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Tryb ogrzewania

Po włączeniu trybu grzania włącza się element grzewczy, który podgrzewa nawilżone powietrze opuszczające urządzenie.

Ten tryb można stosować wyłącznie, gdy wentylator ustawiony jest na poziom 3 lub 4. Na niższych poziomach (1 lub 2) nie można aktywować trybu grzania.

Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 10 sekund, aby zresetować połączenie Wi-Fi. Po zresetowaniu ikona Wi-Fi zacznie migać na wyświetlaczu, a urządzenie będzie czekać na połączenie z telefonem komórkowym. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia ikona Wi-Fi będzie świecić światłem ciągłym.

Przycisk timera

Krótkie naciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawienie czasu, po którym urządzenie automatycznie się wyłączy. Każde naciśnięcie przycisku dodaje 1 godzinę do timera. Czas wyłączenia można ustawić w zakresie od 1 do 12 godzin. Po aktywacji na wyświetlaczu zapala się ikona timera. Timer wskazuje czas w godzinach. Jeśli pozostały czas mieści się w przedziale od 0:00 do 1:30, wyświetlacz wskazuje 1 godzinę. Jeśli pozostały czas mieści się w przedziale od 1:30 do 2:00, wyświetlacz wskazuje 2 godziny.

Po pierwszym naciśnięciu przycisku wyświetlony zostanie aktualnie ustawiony pozostały czas. Ponowne naciśnięcie spowoduje stopniowe zwiększenie czasu.

Aby zresetować timer, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy. Ikona timera na wyświetlaczu zniknie.

Instrukcja czyszczenia urządzenia

Przypomnienie o regularnej konserwacji urządzenia. Więcej w rozdziale Czyszczenie urządzenia.

Uwaga: Po włączeniu urządzenie automatycznie nawilża powietrze przez około dwie minuty, nawet jeśli aktualna wilgotność w pomieszczeniu osiągnie ustawioną wartość. Dzieje się tak z powodu opóźnienia wymaganego do kalibracji czujnika wilgotności.

W tym czasie wskaźnik wilgotności może nie pokazywać dokładnej wartości — prawidłowy odczyt zacznie być wyświetlany dopiero po zakończeniu kalibracji.

5. Pierwsze uruchomienie urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z pudełka należy najpierw usunąć wszelkie materiały opakowaniowe i folie ochronne. Sprawdzić urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych.

Przed rozpoczęciem pracy napełnij zbiornik wodą. Poziom wody nie powinien przekraczać linii MAX. Na koniec podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk zasilania.

Aby wyjąć zbiornik na wodę, naciśnij przycisk po lewej stronie nad zbiornikiem (patrz rysunek poniżej – widok z tyłu urządzenia). Wyjmij zbiornik z urządzenia, napełnij go wodą i włóż z powrotem.

Uwaga: Gdy poziom wody w zbiorniku spadnie poniżej minimalnego poziomu, zaświeci się ikona niskiego poziomu wody i urządzenie automatycznie przejdzie w tryb czuwania.



6. Zalecenia dotyczące użytkowania

- Aby na początku zwiększyć wydajność nawilżacza, można wyjąć filtry, co zapewni większą cyrkulację powietrza i szybsze nawilżenie. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wilgotności filtry można ponownie włożyć do urządzenia. Po wyjęciu filtrów zmniejsza się skuteczność oczyszczania powietrza..
- Odpowiednie warunki pracy nawilżacza obejmują temperaturę od 1°C do 45°C i wilgotność względną poniżej 70%.
- Należy liczyć się z tym, że efekt nie będzie widoczny od razu - pożądany klimat tworzy się stopniowo, ale równomiernie i bez niepożądanych efektów ubocznych.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, trzymaj okna i drzwi zamknięte podczas pracy nawilżacza. W przypadku wietrzenia wilgotne powietrze ucieknie z pomieszczenia, a wydajność urządzenia znacznie spadnie.
- Jeśli używasz urządzenia w pomieszczeniu zamkniętym lub w środowisku o wilgotności względnej powyżej 70%, zalecamy ustawienie mocy na niskim poziomie lub używanie urządzenia z przerwami. Nie stwarzaj nadmiernie wilgotnego otoczenia wokół nawilżacza i uważaj, aby nie zamoczyć materiałów chłonnych, takich jak dywany, zasłony czy obrusy. Należy pamiętać, że wysoka wilgotność może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych, takich jak bakterie.
- Używaj czystej wody o temperaturze poniżej 40°C (najlepiej destylowanej).

- Opróżniaj zbiornik na wodę i napełniaj go świeżą wodą co 3 dni. Czyść zbiornik, obrotowy cylinder tarczowy i inne części mające kontakt z wodą co najmniej raz w tygodniu, aby zapobiec rozwojowi bakterii i innych mikroorganizmów.
- Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, usuń całą wodę ze zbiornika, wyczyść urządzenie i odłącz je od zasilania. Przed pierwszym użyciem lub jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, zalecamy dokładne wyczyszczenie.
- Wskaźnik wilgotności może nie wyświetlać dokładnej wartości od razu po włączeniu. Jest to normalne – czujnik potrzebuje około 2 minut na ustabilizowanie pomiaru. Nawet po tym czasie zmierzona wartość może różnić się od wartości zmierzonej przez inne urządzenia pomiarowe, w zależności od temperatury, lokalizacji, przepływu powietrza i innych warunków. Wartość na wyświetlaczu ma charakter orientacyjny.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejnika, kominka, pieca) i unikaj bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub pożaru. Upewnij się również, że woda w urządzeniu nie zamarza.
- Zawsze używaj urządzenia na płaskiej powierzchni. Dla prawidłowego działania zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza – wokół i nad urządzeniem musi być co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.

Ostrzeżenie: Jeśli woda w zbiorniku nie jest często wymieniana i urządzenie nie jest regularnie czyszczone, mikroorganizmy mogą się w nim rozmnażać i przedostawać do powietrza. Może to prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, szczególnie u osób z osłabionym układem odpornościowym, alergiami lub chorobami układu oddechowego.

7. Jak używać funkcji aromatyzującej

Aby wyjąć zbiorniczek na aromat, wystarczy go nacisnąć, a zbiorniczek automatycznie się wysunie (patrz rysunek poniżej – widok z tyłu urządzenia). Dodaj kilka kropel olejku eterycznego, a następnie włóż zbiorniczek z powrotem do urządzenia, dociskając go, aby pewnie się zamocował.



Ostrzeżenie: Nigdy nie wlewaj olejków eterycznych bezpośrednio do wody!

8. Czyszczenie urządzenia

Urządzenie jest wyposażone w ostrzeżenie o konieczności czyszczenia, które pojawia się co 72 godziny pracy i informuje o konieczności jego przeprowadzenia. Na wyświetlaczu pojawia się napis „72H” i miga co sekundę (aż do zresetowania ostrzeżenia). W tym stanie urządzenie nie przerywa pracy – reaguje na naciśnięcie wszystkich przycisków, a ustawione parametry pozostają zachowane.

Aby wyłączyć alarm, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Spowoduje to zresetowanie timera czyszczenia i ponowne rozpoczęcie odliczania od zera. Na wyświetlaczu pojawi się „00H” i mignie trzy razy.

Uwaga: To powiadomienie nie pojawia się w trybie uśpienia. Jeśli czas działania przekroczy 72 godziny, powiadomienie pojawi się po wyjściu z trybu uśpienia.


Instrukcja czyszczenia

Zalecamy czyszczenie płyt i urządzenia co najmniej raz w tygodniu, najlepiej po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego na wyświetlaczu. Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.

Korpus urządzenia czyścić wyłącznie miękką ściereczką lekko zwilżoną wodą. Nie używać bieżącej wody ani nie zanurzać w wodzie, ponieważ może to uszkodzić elementy elektroniczne.

Zbiornik na wodę umyj zbiornik miękką gąbką i zwykłym detergentem. Po umyciu dokładnie wypłucz zbiornik czystą wodą.

Obrotowy wałek tarczowy wyczyść, napełniając zbiornik wodą z detergentem i dokładnie myjąc cały cylinder. Dla łatwiejszej konserwacji cylinder można zdemontować: odkręć nakrętki zabezpieczające na obu końcach i wyjmij tarcze z uchwytu. Zdemonstrowane tarcze można również umyć w zmywarce. Po umyciu dokładnie opłucz tarcze czystą wodą i ponownie je zamontuj. Dokręcaj nakrętki tylko ręcznie – nie ma potrzeby stosowania dużej siły. Nie używaj narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń.

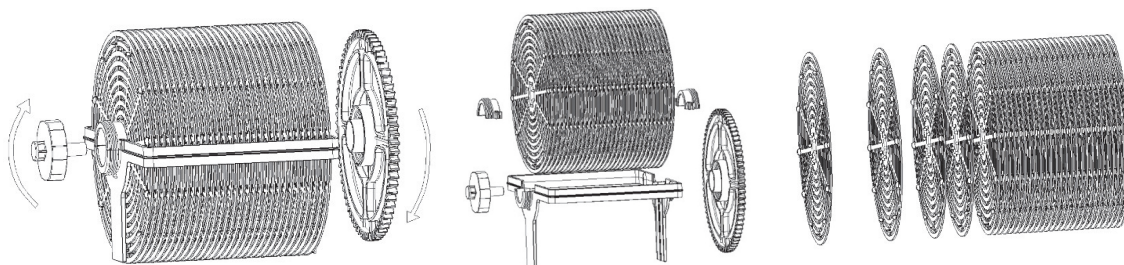

Ostrzeżenie: Do czyszczenia nie należy nigdy używać środków ściernych ani agresywnych, gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

9. Rozwiązywanie problemów

Jeśli nawilżacz nie działa prawidłowo, przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić następujące kwestie:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wyświetlacz jest nie świeci.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	Sprawdź podłączenie kabla zasilającego.
	Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.	Zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Wentylator jest nie kręci się.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony do sieci elektrycznej.
	W zbiorniku nie ma wody lub jej poziom jest zbyt niski.	Dolej wody do zbiornika do linii MAX.
	Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo włożony.	Sprawdź lokalizację zbiornika na wodę, wyjmij go i w razie potrzeby włóż ponownie.
	Poziom wody jest zbyt wysoki.	Utrzymuj poziom wody poniżej linii MAX.
Aparat nie nawilża.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony do sieci elektrycznej.
	Urządzenie znajduje się w środowisku o dużej wilgotności.	Umieść urządzenie w środowisku o niższej wilgotności. Urządzenie działa na zasadzie naturalnego parowania – im wyższa wilgotność, tym niższa wydajność nawilżania.
	W zbiorniku nie ma wody lub jej poziom jest zbyt niski.	Dolej wody do zbiornika do linii MAX.
Wadliwy zapach z urządzenia.	Woda jest brudna lub znajdowała się w urządzeniu zbyt długo.	Wylej wodę ze zbiornika, dokładnie go wyczyść, łącznie z obracającymi się tarczami, a następnie napełnij go czystą wodą.
	Zaniedbania w zakresie konserwacji.	Regularnie czyść urządzenie, tarcze obrotowe i zbiornik na wodę.
Nieprawidłowy hałas.	Obracające się dyski nie są prawidłowo umieszczone.	Sprawdź montaż tarcz obrotowych i ich prawidłowe umiejscowienie.
Obrotowe dyski nie obraca się.	Obracające się dyski nie są prawidłowo umieszczone.	Sprawdź montaż tarcz obrotowych i ich prawidłowe umiejscowienie.
	Inna przyczyna.	Może to być tylko subiektywne wrażenie – obracające się dyski obracają się bardzo wolno.
Wskaźnik wilgotność wyświetlacze nierealne wartości.	Czujnik w toku kalibracja po włączeniu zasilania lub jest zależna od warunków w pokoje.	Odczekaj około 2 minut na zakończenie kalibracji. Odchylenie pomiaru $\pm 5\%$ jest normalne, a wskaźnik wilgotności służy wyłącznie jako punkt odniesienia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU



Wszystkie produkty oznaczone tym znakiem należy utylizować zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE). Nie wolno ich utylizować razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi i europejskimi przepisami, w wyznaczonych punktach zbiórki, posiadających odpowiednie zezwolenia i certyfikaty, zgodnie z lokalnymi i ustawowymi przepisami. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają zminimalizować wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą, autoryzowanym punktem serwisowym lub lokalnymi władzami.

Deklaracja zgodności

Firma Lavatronic s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AERIUM SA2404 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Prawo do zmian i aktualizacji

Lavatronic s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji, wyposażenia lub parametrów technicznych produktu w dowolnym momencie. Producent może również wprowadzać zmiany w oprogramowaniu sprzętowym i niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Producent

Lavatronic s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Praga 3
Republika Czeska

Adres kontaktowy:

Kompleks Stazap C1/24, Tiskařská 12, 108 00 Praga 10
Republika Czeska

Identyfikator: 05633044

Numer VAT: CZ05633044

Strona internetowa: www.aerium.eu

Adres e-mail: info@erium.eu



RoHS

Instrukcje dotyczące sterowania za pomocą aplikacji mobilnej

I. Pobierz aplikację Tuya

Pobierz aplikację Tuya na swój telefon komórkowy. Wyszukaj „TUYA” w App Store lub Google Play albo po prostu zeskanuj kod QR poniżej.



iOS



ANDROID

II. Rejestracja i logowanie

Po zainstalowaniu aplikacji zarejestruj się, używając numeru telefonu lub adresu e-mail, a następnie zaloguj się na swoje konto.

III. Parowanie urządzenia

1. Włącz nawilżacz powietrza.
2. Aktywuj tryb parowania, przytrzymując przycisk zasilania przez około 10 sekund.
3. Tryb parowania jest aktywny, gdy ikona Wi-Fi na wyświetlaczu zacznie migać.
4. W aplikacji Tuya dotknij „Add Device” lub symbolu „+” w prawym górnym rogu.
5. Wybierz nawilżacz z listy dostępnych urządzeń i dokończ proces zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Uwagi:

- Nawilżacz można sparować tylko z jednym kontem aplikacji naraz.
- Upewnij się, że telefon i nawilżacz są połączone z tą samą siecią Wi-Fi (2,4 GHz).
- Jeśli urządzenie się nie pojawi, ponownie aktywuj tryb parowania, przytrzymując przycisk trybu.