

Instrukcja obsługi

HydroSnooze podkładka na materac chłodząca i ogrzewana wodą



Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Ta instrukcja obsługi zawiera ważne informacje bezpieczeństwa i wskazówki, proszę przeczytać ją uważnie. Instrukcję obsługi prawidłowo przechowuj na potrzeby przyszłego użytkowania.

DANE TECHNICZNE

Producent	HydroSnooze
Masa netto	9300 g
Wymiary jednostki głównej	284 x 248 x 213 mm
Kolor	Biały
Pojemność zbiornika	1000 ml
Pobór mocy (chłodzenie)	170 W
Pobór mocy (ogrzewanie)	300 W
Ciśnienie akustyczne	35 dB
Ciśnienie akustyczne maks.	40 dB
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Materiał podkładki	Strona "Całoroczna" Comfort: 55% bawełna / 45% poliester Wypełnienie: 100% poliester, rurka PVC Strona Comfort chłodząca: 100% poliester
Zakres temperatur	15–55 °C
Zawartość opakowania	1x jednostka podstawowa, 1x podkładka chłodząco-grzewcza, 1x pompa, 1x instrukcja, 1x pilot zdalnego sterowania

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

Dzieci

Z tego urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo brak doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim ryzyko. Dzieci nie mogą używać urządzenia jako zabawki. Nie używaj urządzenia, jeśli upadło na ziemię, są na nim widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli urządzenie przecieka.

Temperatura

Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą: Istnieje ryzyko poparzenia. Nie ustawiaj zbyt wysokiej temperatury.

Bezpieczeństwo użytkowania urządzenia elektrycznego


- **Używaj tylko uziemionego gniazdka**
- **Zachowanie się z kablem zasilającym:**
 1. Nie odłączaj urządzenia ciągnąc za kabel – chwyć bezpośrednio wtyczkę.
 2. Przechowuj kabel poza zasięgiem ostrych przedmiotów i nie nacypnij na niego, aby nie doszło do uszkodzenia.
 3. Jeśli kabel jest uszkodzony, natychmiast wymień go u certyfikowanego technika, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

Bezpieczeństwo eksploatacji


- **Kompatybilne produkty:** Nie używaj podkładki z lateksem lub pianką z pamięcią kształtu, aby uniknąć uszkodzeń.
- **Umieszczenie jednostki głównej:** Umieść urządzenie na stabilnej i równej powierzchni, aby urządzenie działało poprawnie i nie aktywował się mechanizm bezpieczeństwa przed przewróceniem.
- **Kontrola konserwacji:** Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie wykazuje oznak uszkodzenia lub zużycia. Jeśli znajdziesz problemy, skontaktuj się z producentem w celu naprawy, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- **Przeznaczenie:** System jest przeznaczony do użytku domowego i nie nadaje się do stosowania w warunkach szpitalnych.

Funkcje i obsługa produktu


Jednostka podstawowa

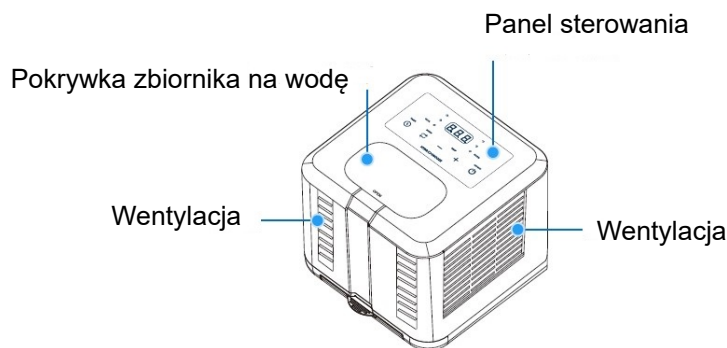

Podkładka

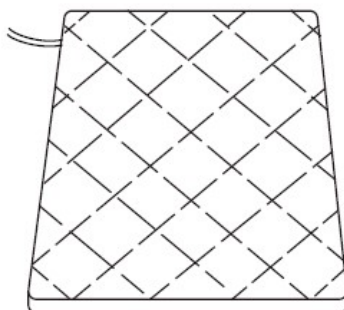

Panel sterowania

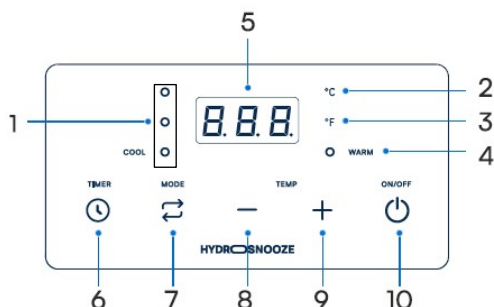

1	Wskaźniki trybu chłodzenia	Te wskaźniki sygnalizują, że jednostka jest w trybie chłodzenia. Poniżej przedstawiono znaczenie wskaźników: • świeci 1 wskaźnik - cichy tryb chłodzenia • świecą 2 wskaźniki - standardowy tryb chłodzenia • świecą 3 wskaźniki - tryb chłodzenia TURBO Do przełączania poszczególnych trybów użyj przycisku "Mode" (7). Więcej informacji znajdziesz w sekcji "Tryby pracy".
2	Wskaźnik temperatury °C	Ta kontrolka oznacza, że temperatura wyświetlona w sekcji (5) jest w °C. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Mode" (7) przez 5 sekund, aby zmienić jednostkę wyświetlanej temperatury.
3	Wskaźnik temperatury °F	Ta kontrolka oznacza, że temperatura wyświetlona w sekcji (5) jest w °F. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Mode" (7) przez 5 sekund, aby zmienić jednostkę wyświetlanej temperatury.
4	Wskaźnik grzania	Ta kontrolka wskazuje, że jednostka jest w trybie ogrzewania. Naciśnij wielokrotnie przycisk "Mode" (7), aby przełączać tryby pracy. Zobacz sekcję "Tryby pracy" poniżej.
5	Wyświetlacz cyfrowy	Wyświetlacz normalnie pokazuje aktualną temperaturę. Podczas ustawiania temperatury wyświetla wartość docelową. Podczas ustawiania timera pokazuje pozostały czas do automatycznego wyłączenia urządzenia. Jeśli przez 5 minut nie zostaną wykonane żadne operacje użytkownika, wyświetlacz sam się wyłączy.
6	Przycisk timera (Timer) - ustawienie automatycznego o wyłączenia	Powtarzanym naciśnięciem ustawisz timer (automatyczne wyłączenie). Uwaga: Wtórny timer - jednostka automatycznie wyłączy się po 12 godzinach bezczynności. Ten wtórny timer resetuje się po naciśnięciu dowolnego przycisku i nie można go dezaktywować.

7	Przycisk wyboru trybu (Mode)	Tym przyciskiem przełączasz między poszczególnymi trybami pracy. Dostępne tryby: "Chłodzenie", "Ciche chłodzenie", "Turbo chłodzenie", "Ogrzewanie". Więcej informacji znajdziesz w sekcji "Tryby pracy" poniżej.
8	Przycisk obniżania temperatury (-)	Naciśnięciem przycisku "-" obniżysz żadaną temperaturę.
9	Przycisk podwyższania temperatury (+)	Naciśnięciem przycisku "+" podniesiesz żadaną temperaturę.
10	Przycisk ON/OFF	Naciśnięciem tego przycisku włączysz lub wyłączysz urządzenie.

Tryby pracy

Powtarzanym naciśnięciem przycisku "Mode" przełączasz między poszczególnymi trybami pracy. Poniżej znajduje się lista dostępnych trybów:

Quiet Cooling (Ciche chłodzenie)	W trybie cichym jednostka działa na niższym poziomie mocy, aby hałas urządzenia był jak najniższy. Temperaturę można ustawić w zakresie 15°C/64°F do 35°C/95°F. Jednostka zapamięta ostatnią ustawioną temperaturę. W tym trybie zaświeci się tylko jedna kontrolka (patrz rys. panelu sterowania - sekcja 1).
Standard Cooling (Standardowe chłodzenie)	Standardowy tryb chłodzenia. Temperaturę można ustawić w zakresie 15°C/64°F do 35°C/95°F. Jednostka zapamięta ostatnią ustawioną temperaturę. W tym trybie na panelu sterowania zaświecą się 2 kontrolki trybu chłodzenia (patrz rys. panelu sterowania - sekcja 1).
Turbo Cooling (Turbo chłodzenie)	W trybie Turbo chłodzenia jednostka działa na pełnej mocy, aby jak najszybciej schłodzić do żądanej temperatury. Możliwe jest lekkie zwiększenie hałasu w tym trybie. Temperaturę można ustawić w zakresie 15°C/64°F do 35°C/95°F. Jednostka zapamięta ostatnią ustawioną temperaturę. W tym trybie na panelu sterowania zaświecą się 3 kontrolki trybu chłodzenia (patrz rys. panelu sterowania - sekcja 1).
Warming (Ogrzewanie)	W trybie ogrzewania temperaturę można ustawić w zakresie 25°C/77°F do 55°C/131°F. Jednostka zapamięta ostatnią ustawioną temperaturę. W tym trybie na panelu sterowania zaświeci się kontrolka "WARM" (patrz rys. panelu sterowania - sekcja 4).

Konserwacja i przechowywanie

- Regularnie sprawdzaj poziom wody. W razie potrzeby dolej wodę dla optymalnego działania.
- Jeśli nie planujesz używać produktu przez dłuższy czas, opróżnij wodę z całego systemu, osusz podkładkę i opróżnij główną jednostkę. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli pojawi się jeden z poniższych problemów (kodów błędów) z urządzeniem, postępuj zgodnie z krokami podanymi w poniższej tabeli.

Problem	Opis	Rozwiązanie
Piknięcie z kodem błędu "E1" lub "E3"	Na wyświetlaczu pojawią się kody błędów "E1" lub "E3", co oznacza brak wody w zbiorniczku.	Dolewaj wodę, aż komunikat o błędzie zniknie.
Inne kody błędów "E2", "E4", "E5"	Na wyświetlaczu pojawi się jeden z tych kodów błędów, co sygnalizuje problem wewnątrz urządzenia.	Proszę skontaktuj się z obsługą klienta po dalszą pomoc.

Inteligentne planowanie temperatury podczas snu (Smart Sleep Schedule)

Inteligentne planowanie temperatury podczas snu automatycznie dostosowuje temperatury w nocy w 3 fazach (4 godziny, 4 godziny, 30 minut). W każdej z tych faz możesz ustawić inną temperaturę dla poprawy jakości snu.

Aktywacja trybu Smart Sleep Schedule	Naciśnij przycisk "Mode", aby wybrać pożądaný tryb (Ciche chłodzenie, Standardowe chłodzenie, Turbo chłodzenie, Ogrzewanie). Naciśnij jednocześnie przyciski + i - i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy lub naciśnij przycisk "☺" na pilocie. Jeśli zaświeci się kontrolka na dole po lewej, Smart Sleep Schedule został pomyślnie aktywowany.
Ustawienie temperatury w fazie 1	Jeśli świeci kontrolka na dole po lewej, aktywny jest tryb ustawiania temperatury "Faza 1". Użyj przycisków + lub - lub pilota do ustawienia żądanej temperatury "Faza 1". Naciśnij jednocześnie przyciski + i - i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy lub naciśnij przycisk "☺", aby kontynuować ustawianie temperatury "Faza 2".
Ustawienie temperatury w fazie 2	Jeśli świecą kontrolki na dole po lewej i po lewej w środku, aktywny jest tryb ustawiania temperatury "Faza 2". Użyj przycisków + lub - lub pilota do ustawienia żądanej temperatury "Faza 2". Naciśnij jednocześnie przyciski + i - i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy lub naciśnij przycisk "☺", aby kontynuować ustawianie temperatury "Faza 3".
Ustawienie temperatury w fazie 3	Jeśli świecą wszystkie kontrolki po lewej stronie, aktywny jest tryb ustawiania temperatury "Faza 3". Użyj przycisków + lub - lub pilota do ustawienia żądanej temperatury "Faza 3". Naciśnij jednocześnie przyciski + i - i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy lub naciśnij przycisk "☺", aby zakończyć tryb ustawiania temperatury w trybie Smart Sleep. Jeśli kontrolka "Mode" zacznie powoli migać, inteligentne planowanie temperatury podczas snu zostało pomyślnie ustawione.
Automatyczne zapamiętywanie ustawień temperatury	Jeśli ponownie uruchomisz tryb Smart Sleep Schedule, urządzenie automatycznie użyje poprzednio ustawionych temperatur. Jeśli nie wykonasz żadnej czynności przez 15 sekund po powrocie do trybu Smart Sleep Schedule, system automatycznie użyje poprzednio ustawionych temperatur.


Ważne uwagi	
Przełączanie trybu chłodzenia	Podczas aktywnego trybu Smart Sleep Schedule możesz przełączać między trybami chłodzenia (Ciche chłodzenie, Standardowe chłodzenie, Turbo chłodzenie). Uwaga: Nie można bezpośrednio przełączać między trybami chłodzenia a trybami ogrzewania. Aby użyć trybu ogrzewania, najpierw należy wyjść z aktualnego trybu chłodzenia, aktywować tryb ogrzewania i ponownie uruchomić ustawienia Smart Sleep Schedule.
Modyfikacja ustawień temperatury i timera	Podczas aktywnego trybu Smart Sleep Schedule nie można modyfikować ustawień temperatury. Funkcje timera zostaną dezaktywowane.
Wyjście z trybu Smart Sleep	Naciśnij jednocześnie przyciski + i - i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy lub naciśnij przycisk "☾", aby zakończyć tryb Smart Sleep. Zwykle przełączanie trybów i regulacja temperatury będą ponownie aktywne.
Zachowanie urządzenia po włączeniu	Po ponownym uruchomieniu nie dojdzie do automatycznej aktywacji trybu Smart Sleep. Po ponownym włączeniu je konieczne go ponownie aktywować.

Ochrona środowiska i recykling

Proszę postępować zgodnie z lokalnymi przepisami przy recyklingu produktu. Znacząco przyczyni się to do ochrony środowiska.

Instrukcje utylizacji

Jeśli na produkcie znajduje się symbol (przekreślony kontener na kółkach po prawej), przy utylizacji odpadu obowiązuje dyrektywa UE 2012/19/EU. Ten produkt nie może być wyrzucony do odpadów domowych. Przekaż urządzenie do najbliższego składowiska odpadów elektronicznych. Prawidłową utylizacją chronisz środowisko i zdrowie innych ludzi. Recykling oszczędza także wyczerpywalne zasoby.

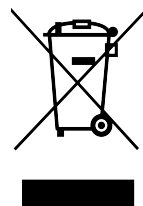

Oświadczenie zgodności

Dostępne na:

https://hydrosnooze.com/eu_declaration_of_conformity